

EN OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly '10Ft Eco'

Size 10Ft x 12Ft / 3.2 m x 3.6 m

Ver: 1.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION/

Instructions pour l'Assemblage '10Pieds Eco'

Dimension 10Pieds x 12Pieds / 3.2 Mètre x 3.6 Mètre

Ver: 1.0

DE Benutzerhandbuch /

Montageanleitung '10Ft Eco'

Größe: 10Ft x 12Ft / 3.2 m x 3.6 m

Ver: 1.0

ES MANUAL DEL PROPIETARIO /

Instrucciones de montaje '10 Pies Eco'

Tamaño 10Pies x 12Pies / 3.2 Metros x 3.6 Metros

Ver: 1.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO/

Instruções de montagem '10 pés Eco'

Tamanho 10pés x 12pés / 3.2 Metro x 3.6 Metro

Ver:1.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/

Instructies voor bouw '10 Voet Eco'

Maat 10 voet x 12 voet / 3.2 Meter x 3.6 Meter

Versie: 1.0

CS Příručka uživatele /

Návod k montáži '10 Stopy Eco'

Velikost 10 Stopy x 12 Stopy / 3.2 Metr x 3.6 Metr

Verze : 1.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATELA /

Návod na zloženie '10 Stopa Eco'

Velkost' 10Stopa x 12Stopa / 3.2 m x 3.6 m

Pozri: 1.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montažo '10 Čevljev Eco'

Velikost 10Čevljev x 12Čevljev / 3.2 Metrov x 3.6 Metrov

Razl: 1.0

HR Gazdinski Priručnik /

Instrukcije za skupštine '10 StopaloEco'

Veličina 10 Stopalo x 12 Stopalo/ 3.2 Metar x 3.6 Metar

Ver: 1.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /

Útmutató az összeszereléshez '10 Láb Eco'

10Láb x 12Láb / 3.2 Méter x 3.6 Méter

1.0 verzió

SV ÄGARENS MANUAL/

Monteringsinstruktioner för '10 Fot Eco'

Storlek 10 fot x 12 fot / 3.2 m x 3.6 m

Version: 1.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /

Istruzioni per l'assemblaggio '10Piedi Eco'

Dimensione 10 Piedi x 12 Piedi / 3.2Metri x 3.6Metri

Versione 1.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /

Instrukcja montażu '10 Stopy Eco'

Wymiary 10Stopy x 12Stopy / 3.2 Metr x 3.6 Metr

Wersja: 1.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /

Instrucțiuni de asamblare '10 Picioare Eco'

Mărimē 10Picioare x 12Picioare / 3.2 Metri x 3.6 Metri

Ver: 1.0

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /

Инструкции за сглобяване '10 Фута Eco'

Размер 10 Фута x 12 Фута / 3.2 Метра x 3.6 Метра


Версия: 1.0

TR KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatları '10 Fit Eco'

10Fit x 12Fit / 3.2 m x 3.6m

Sürüm: 1.0

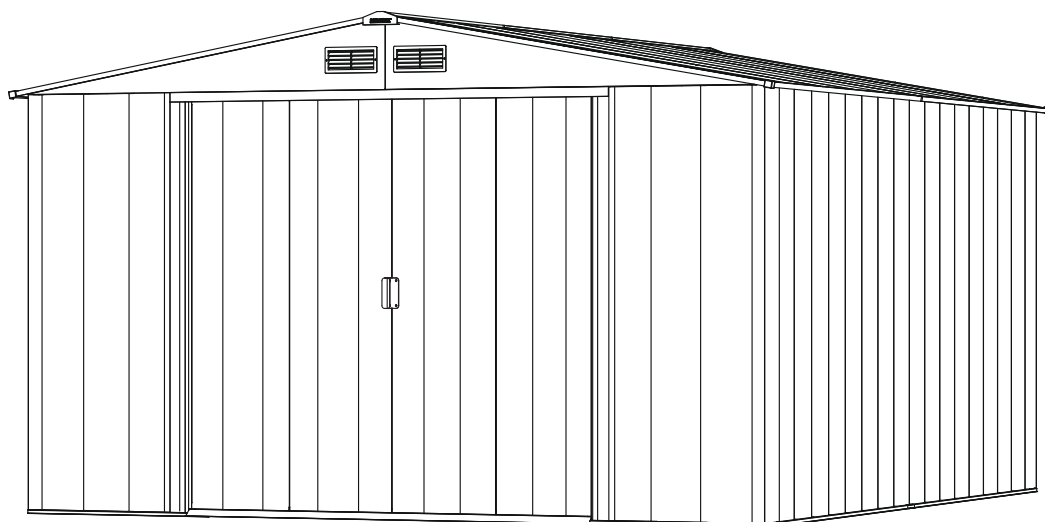

EN

Building Dimensions :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension		Door Opening		
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
10 Ft x 12 Ft	113 1/2 Sq. Ft	615 Cu.Ft	Width	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 m x 3.6 m	10.5 Sq.m	17 3/8 Cu.m	Depth	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Height			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Snow load tested max . 12 lbs / sq .foot (As per IP Standard)
 “ We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall.”
 A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure		Ouverture de porte		
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur				
				pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
10 Pieds x 12 Pieds	113 1/2 Carré pieds	615 Pieds cube	Largeur	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Mètre x 3.6 Mètre	10.5 Mètre carré	17 3/8 Mètre cube	Profondeur	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Hauteur			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

C harge de neige testé max . 12 lbs / C arré pieds(conformément à la norme IP)
 “ N ous recommandons d'enlever la neige du T oit après s chaq ue E nneigement.”
 U ne épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux !

DE

Gebäude Abmessung:

Ungefä hre Grö ße	Speicher		Außen Abmessung				Innen Abmessung		Tü röffnung		
	Bereich	Volumen	Fundament Abmessung		Dach Kante bis Kante		(von Wand zu Wand)				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
10 Ft x 12 Ft	113 1/2 Sq. Ft	615 Cu.Ft	Breite	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 m x 3.6 m	10.5 Sq.m	17 3/8 Cu.m	Tiefe	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Höhe			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Schneelast max . getestet. 12 lbs / sq .F oot (gem. Standard IP) .
 “ Wir empfehlen, Schnee von der D achspitze nach jedem Schneefall zu löschen.”
 E ine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefä hrlich werden!

ES

Medidas de la caseta:

El Tamaño a proximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior		Abertura de la puerta		
	Área	Volumen	Dimensión de la base		Borde del tejado al borde		pared a pared				
				Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm
10 Pies x 12 Pies	113 1/2 Pies cuadrados	615 Pies Cúbicos	Anchura	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Metros x 3.6 Metros	10.5 Metros cuadrados	17 3/8 Metros Cúbicos	Profundidad	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Altura			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

C arga de nieve probado max . 12 lbs / Pies cuadrados (segú n el estándar de IP)
 “ Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de cada nevada.”
 U na profundidad de nieve de má s de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

Área de Construção:

Dimensão aproximada	Área de Arrumação		Dimensão Exterior				Dimensão Interior		Abertura da Porta		
	Área	Volume	Dimensão da base		Amplitude do Telhado		(Parede a Parede)				
				Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro
10 pés x 12 pés	113 1/2 Pies quadrado	615 Pies cúbico	Comprimento	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Metro x 3.6 Metro	10.5 Metro quadrado	17 3/8 Metro cúbico	Profundidade	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Altura		63		77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	

C arga de neve testado max . 12 lbs / Pies q uadrado (conforme padrão o IP) .
 “ Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada q ueda de neve.”
 U ma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar- se perigosa!

NL

Gebouw afmeting:

Benadering Maat	Opslag		Buitenkant afmeting				Binnenkant afmeting		Deur opening		
	Gebied	Volume	Basis afmeting		Dakrand tot rand		Muur tot muur				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
10 Voet x 12 Voet	113 1/2 Vierkante voet	615 Kubieke voet	Wijdte	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 m x 3.6 m	10.5 Vierkante meter	17 3/8 Kubieke meter	Diepte	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Hoogte			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Sneeuw belasting getest max . 12 lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-) .

“ We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”

E en sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

CS

Budova rozměr

Přibližné rozměry	Skladování		Vnější rozměr				Vnitřní rozměr		Otevírání dveří		
	Plocha	Objem	Základní rozměr		Na okraj střešy edge		zdi ke zdi				
10 Stopy x 12 Stopy	113 1/2 Čtvereční Stopy	615 Krychlový Stopy	Šířka	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
			Hloubka	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
3.2 Metr x 3.6 Metr	10.5 Čtvereční metr	17 3/8 Krychlový Metr	Vý š ka			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Zkouška zatížení sněhu max. 12lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP).

“Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”

Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

SK

Stavebné rozmer

Približné veľkosti	Sklad		Vonkajší rozmer				Interiér rozmer		Otvorenie dverí		
	Priestor	Objem	Base rozmer		Strešné okraja k okraju		Z di k mú ru				
10 Stopa x 12 Stopa	113 1/2 Stopa štvorcový	615 Stopa kubický	Šírka	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 m x 3.6 m	10.5 Meter štvorcový	17 3/8 Meter kubický	Hĺbka	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Vý š ka			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Testovanie zaťaženia snehu max. 12lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu).

“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu.”

Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

SL

Z idanje obseg

približno velikost	Skladiščenje		zunanji obseg				notranji obseg		vrata predrtina		
	Območje	Prostornina	osnova obseg		streha rob v rob		obdati obzidati				
			cola	cm	cola	cm	cola	cm	cola	cm	
10 Čevljev x 12 Čevljev	113 1/2 Kvadr- ratnih Čevljev	615 Kubičnih Čevljev	š irina	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Metrov x 3.6 Metrov	10.5 Kvadratnih Metrov	17 3/8 Kubičnih Metrov	globina	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			viš ina			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Snow obremenitev testiran max. 12lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP).

“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”

Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

Z grada dimenzija

Približno određena mjera	Skladištenje		Vanjski dimenzija				Interijer dimenzija		Vrata Open		
	Područje	Svezak	Temeljiti dimenzija		Krov rub to rub		Z idni to zidni				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
10 Stopalo x 12 Stopalo	113 1/2 Četvornih Stopalo	615 Kubni Stopalo	š irina	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Metar x 3.6 Metar	10.5 Četvornih Metar	17 3/8 Kubni Metar	dubina	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			visina			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Testirano opterećenje max.12lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu).
 “Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
 Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

Építési dimenzió

Hozzávetőleges mérete	Tárolás		Külső méret				A belső dimenzió		Ajtónyitás		
	Terület	Mennyiség	Alap dimenzió		Tető élétől él		A fal és a fal				
10 Láb x 12 Láb	113 1/2 Négyze Láb	615 Köb Láb	Hüvelyk		cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm
			Szélesség	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Méter x 3.6 Méter	10.5 Négyzet méter	17 3/8 Köbméter	Oldalmagasság	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Magasság			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

A terhelés max. 12lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint).
 “Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”
 A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

Byggnadsdimensioner:

Ungefärlig storlek	Lager		Yttre dimensioner				Inre dimensioner		Dörröppning		
	Area	Volym	Basdimensioner		Tak kant till kant		Vägg till vägg				
			Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	
10 fot x 12 fot	113 1/2 kvadrat fot	615 kubik fot	Bredd	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 m x 3.6 m	10.5 kvadratmeter	17 3/8 kubik meter	Djup	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Höjd			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Snow last testas max . 12 lbs / kvadrat fot (enligt IP- standard)
 “ Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”
 Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

Dimensioni di Costruzione:

Dimensione approssimativa	Deposito		Dimensione Esterna				Dimensioni Interne		Apertura della Porta		
	Area	Volume	Dimensione della Base		Soffitto da Lato a Lato		Da Muro a Muro				
			Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	
10 Piedi x 12 Piedi	113 1/2 Piedi Quadrati	615 Piedi Cubici	Ampiezza	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Metri x 3.6 Metri	10.5 Metri Quadrati	17 3/8 Metri Cubici	Profondità	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Altezza			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Snow carico testato max . 12 lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard)
 “ We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

PL

Wymiary budowlane:

Przybliżone wymiary	Magazynowa		Wymiary zewnętrzne				Wymiary wewnętrzne		Otwieranie drzwi		
	Powierzchnia	Kubatura	Wymiary fundamentów		Dachu od krawędzi do krawędzi		od ściany do ściany				
10 Stopy x 12 Stopy	113 1/2 Stopy kwadratowy	615 Stopy sześcienny	Szerokość	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Metr x 3.6 Metr	10.5 Metr kwadratowy	17 3 / 8 Metr sześcienny	Głębokość	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Wysokość			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Obciążenia śniegiem testowałem max. 12lbs / Stopy kwadratowy(jak na IP Standard).

“Zalecamy wyczyszczenie śniegu z dachu dachu po każdym śniegu.”

Możliwość śniegu powyżej 10 cm może stać się niebezpieczna!

RO

Cladirea dimensiuni

Dimensiunea aproximativa	Depozitarea		Dimensiunea exterioara				Dimensiunea interne		deschiderea usii		
	Suprafata	Volumul	Baza dimensiuni		Acoperisul marginea la marginea		perete in perete				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
10 Picioare x 12 Picioare	113 1/2 Picio- are pătrați	615 Picioare cubi	Latimea	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Metri x 3.6 Metri	10.5 Metri pătrați	17 3/8 Metri cubi	Adancimea	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Inaltimea			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Rezultatea de încărcare maximă testată. 12lbs / Picioare pătrați (conform standardului IP).

“Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”

O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

BG

Сградата измерение

Ориентировачна размер	Съхранение		Външно измерение				вътрешните измерение		Вратата отваряне		
	Площ	Обем	База измерение		Покрив край до край		Стената на стената				
			Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	
10 Фута x 12 Фута	113 1/2 Квадр- атни Фута	615 Куби- чни Фута	Ширина	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 Метра x 3.6 Метра	10.5 Квад- ратни Метра	17 3/8 Кубични Метра	Дълбочина	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Височина			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Тестване на тежестта на снемане макс. 12lbs / Квадратни Фути (според IP Стандарт).

“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”

Дълбочина на снега повече от 10 cm може да стане опасна!

TR

İnşaat boyutu

Tahmini büyüklüğü	Depo		Dış boyutlar					İç boyutu		Kapı açılması	
	Alan	Hacim	Temel boyutundaki		sertliği için harekete			Duvardan duvara			
				İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre
10 Fit x 12 Fit	113 1/2 Metre Fit	615 Kübik Fit	Genişlik	122 7/8	312	126 7/8	322.1	121 1/8	307.8	49	124.5
3.2 m x 3.6 m	10.5 Metrekare	17 3/8 Kübik metre	Derinlik	139 1/4	353.6	142 3/4	362.7	135 1/8	343.3		
			Yükseklik			77 1/4	196.1	64 7/8	164.8	63	160

Saat yükü test max. 12lbs / Metre Fit (IP Standardına göre).

“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”

Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

EN Tools You Will Need

1. Cordless Drill - Philips Head Tape Measure
2. Screwdriver - Philips Head 7. H and G loves
3. Carpenters Square 8. Eye Protector
4. 8' Step Ladder 9. Box Spanner- 7 mm
5. Level - 3 ft.

FR Outils dont vous aurez besoin

1. Perceuse sans fil - Tête Philips 6. Ruban à mesurer
2. Tournevis - Tête Philips 7. Gants
3. Équerre du Menuisier 8. Protecteur des Yeux
4. Escabeau 8' 9. Cécille de serrage de bois - 7 mm
5. Niveau - 3 ft.

DE Benötigte Werkzeuge

1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit Maßband
2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher 7. Handschuhe
3. Winkelmaß 8. Schutzbrille
4. 8' Leiter 9. Kasten-Schraubenschlüssel- 7 mm
5. Wasserwaage - 1 m

ES Herramientas necesarias para el montaje

1. Atornillador eléctrico con cabeza estrella / Philips 6. Cinta métrica
2. Destornillador estrella / Philips 7. Uso de guantes de seguridad
3. Guantes protectores 8. Escuadra
4. Escalera de 8 peldaños 9. Llave de tuerca de caja- 7 mm
5. Nivel de 1m

PT Ferramentas que irá precisar

1. Cordless Borequm 6. Fita Métrica
2. Chave de fenda - cabeça estrela 7. Luvas
3. Esquadro de carpinteiro 8. Protector Ocular
4. Escadote 8' 9. Chave de parafuso de caixa - 7 mm
5. 3 ft. Nivel

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop 6. Meetlint
2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop 7. Handschoenen
3. Winkelhaak 8. Oogbescherming
4. Ladder met acht treden 9. Vak spanner- 7 mm
5. Waterpas

CS Budete potřebovat toto nářadí

1. Bezdrátová vrtačka - Philips 6. Svinovací metr
2. Vrták - Philips 7. Rukavice
3. Tesařské náměstí 8. Ochranné brýle
4. 8m stupňový žebřík 9. Krabicový klíč - 7 mm
5. Vodováha - 3 ft.

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

1. Bezdrôtová vŕtačka - Philips Head 6. Meter
2. Šraubová kľučka - Philips Head 7. Rukavice
3. Stolařský meter 8. Ochrana na oči
4. 8' Rebrík 9. Kľúčový kľúč 7 mm
5. Zdvíhačka - 3 stopy.

SL Orodje, ki ga boste potrebovali

1. Brezžična vrtna glava Philip 6. Merilni trak
2. Vijačnik-glava Philip 7. Rokavice
3. Mizarski kvadrat 8. zaščitna očala
4. 2 4 3 8 , 4 mm dvokraka lestev 9. Polje ključ-7 mm
5. Nivelirka - 0,9 1 m

HR Alati, Trebat će Vam

1. Bežični Svrdlo - Philips Voditelj 6. Traka D vizor
2. Vijak Vozač - Philips Voditelj 7. Ručni Rukavice
3. Drvodjelac Četverokut 8. Oko Z aštitnik
4. 8' Korač Ljestve 9. Kutija za ključeve - 7 mm
5. Razina - 3 stoplo.

HU A szűkséges szerszámok

1. Vezeték nélküli fűró - csillagfejű 6. Mérőszalag
2. Csavarhúzó - csillagfejű 7. Kesztyűk
3. Ácsderékszög 8. Szemvédő
4. 8' fokú létra 9. Csőkulcs-7 mm
5. Vízszintmérő.

SV Verktyg du kommer att behöva

1. Sladdlös bormaskin - Philips borr 6. Måttband
2. Skruvmejsel - krysshuvud 7. Verktygshandskar
3. Vinkelhake 8. Ögonskydd
4. 8' fots steg 9. Box skiftnyckel- 7 mm
5. vattenmått - 3 fot.

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

1. Trapano senza fili - Punta a stella 6. Metro a Nastro
2. Cacciavite - Punta a stella 7. Guanti
3. Squadra metallica 8. Protezione per gli occhi
4. Scala ad 8 pioli 9. Chiave a tubo - 7 mm
5. Livello - 3 piedi

PL Potrzebne narzędzia

1. Bezprzewodowa wkrętarka - krzyżakowa 6. Taśma miernicza
2. Śrubokręt krzyżakowy 7. Rękawice ochronne
3. Kątownik stolarski 8. Okulary ochronne
4. 8' Drabina składana 9. Klucz-Box 7 mm
5. Poziomica - 9 1,4 cm

RO Instrumentele de care aveți nevoie


1. Șurubelniță - cap Philips 6. Ruletă de măsurat
2. Mașină de găurit - cap Philips 7. Mănuși de protecție
3. Echer de dulgherie 8. Protecție pentru ochi
4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm) 9. Cășeta Spanner- 7 mm
5. Nivel - 3 ft.

BG Инструменти, които ще ви трябват


1. Безжична бормашина - с глава Philips 6. Рулетка
2. Отвертка - с глава Philips 7. Ръкавици
3. Прав ъгъл 8. Маска за очите
4. Стълба - 20 см (8') 9. Гаечная коробка-7мм
5. Нивелир - 1 м (3ft).

TR İhtiyaç duyacağınız aletler

1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık 6. Mezura
2. Tornavida-Philips Başlık 7. Eldiven
3. Marangoz gönyesi 8. Göz Korumucu
4. 8 Basamaklı Merdiven 9. Geçme Anahtar - 7 mm
5. Seviye- 9 1,5 cm.

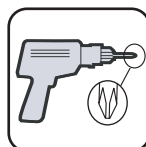

1

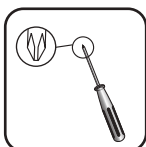


2




3




4

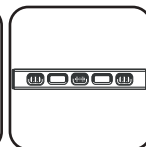

5

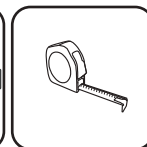


6

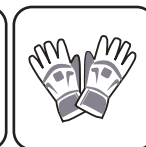

7




8

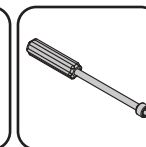


9



EN Parts List	CS Seznam součástí	IT Lista delle varie parti
FR Liste des pièces	SK Zoznam častí	PL Lista części
DE Teileliste	SL Seznam delov	RO Lista elementelor componente
ES Listado de piezas	HR Dijelovi Lists	BG Списък на частите
PT Lista de Peças	HU Alkatrésztlista	TR Parça Listesi
NL Onderdelenlijst	SV Komponentlista	

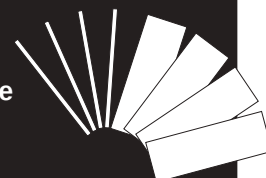

- EN** 1.C heck all parts prior to installation.
2 .U se screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
3 .B efore starting installation, please refer to Safety & Precautions.
- FR** 1.Vérifier toutes les pié ces avant l'installation.
2 .U tilisez des vis avec des rondelles en plasti que sur le dessus de la surface pré peinte seulement
3 .Avant de commencer l'installation, référez- vous svp à Sécurité et Précautions.
- DE** 1.Prüfen Sie alle T eile vor der Montage.
2 .B enutzen Sie bei lackierten O berflaechen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
3 .L esen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.
- ES** 1.Verifi que todo el despiece antes del montaje.
2 .U se los tornillos con las arandelas plá sticas sobre la superficie pre pintadas.
3 .Antes de comenar el montaje, consulte el apartado de seguridad y precauciones.
- PT** 1.C onfirme todas as peças antes da instalaçã o.
2 .U tilize parafusos com anilhas plá sticas em cima da superfí cie prepainted apenas.
3 .Antes de iniciar a instalaçã o, cheq ue item " Segurança e C uidados" .
- NL** 1.C ontroleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2 .G ebruik schroeven met plastieken ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
3 .Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.
- CS** 1.Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
2.Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
3.Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.
- SK** 1.Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
2.Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
3.Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.
- SL** 1.Pred montažo preverite vse dele.
2.Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
3.Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.
- HR** 1.Provjera svih dijelova prije instalacije.
2.Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površina.
3.Prije nego Vi počete instalacija, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza
- HU** 1.Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
2.Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
3.Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
- SV** 1.K olla alla delar före installationen.
2 .Anvä nd skruvar med plastbrickor bara på må lade ytor.
3 .innan man startar installationen ska man lä sa igenom så kerhet & försiktighetså tgä rder.
- IT** 1.C ontrolla tutte le parti prima dell'installazione.
2 .U sa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore elle superfici preverniciate.
3.Prima di incominciare con l'istallazione, per favore leggi attentamente I punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed Installazione.
- PL** 1.Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
2 .Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
3.Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i środki ostrożności.
- RO** 1.Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
2.Folosiiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
3.Înainte de a începe asamblarea, consultați capitolul. Măsuri de siguranță și protecție.
- BG** 1.Проверете всички части преди монтажа.
2.Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
3.Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.
- TR** 1.Kurulumdan once tüm parçaları kontrol ediniz.
2.Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.
3.Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.




	MA01	1
	MA02	1
	MN01	2
	MN02	2
	MA05	2
	MA06	1
	MA07	4
	MA08	1
	MA09	1
	MA10	1
	MA11	1
	MA12	1
	ME14	1
	MA13	1
	MA14	1
	ME20	2
	ME21	2
	MN03	2
	MN04	2
	MN05	4
	MN06	4
	MN11	2
	MA18	2
	MN07	2
	MN08	2
	MN10	3
	ME23	1
	ME24	1
	MA30	1
	MA31	1


	MA78	13
	MA80	2
	MA79	4
	MN12	2
	MN13	2
	ME31	2
	ME32	8
	ME33	2
	MA83	1
	MA84	1
	MA85	1
	MA86	1

	FC	2
	VC	4
	TC	4
	MA32	2
	MA47	4
	MA48	8
	MA49	2
	PW	4Slab
	PC	6Slab
	WST	4.5 Mtr
	F1	32
	S1	374
	S2	60
	S8	32
	S3	120



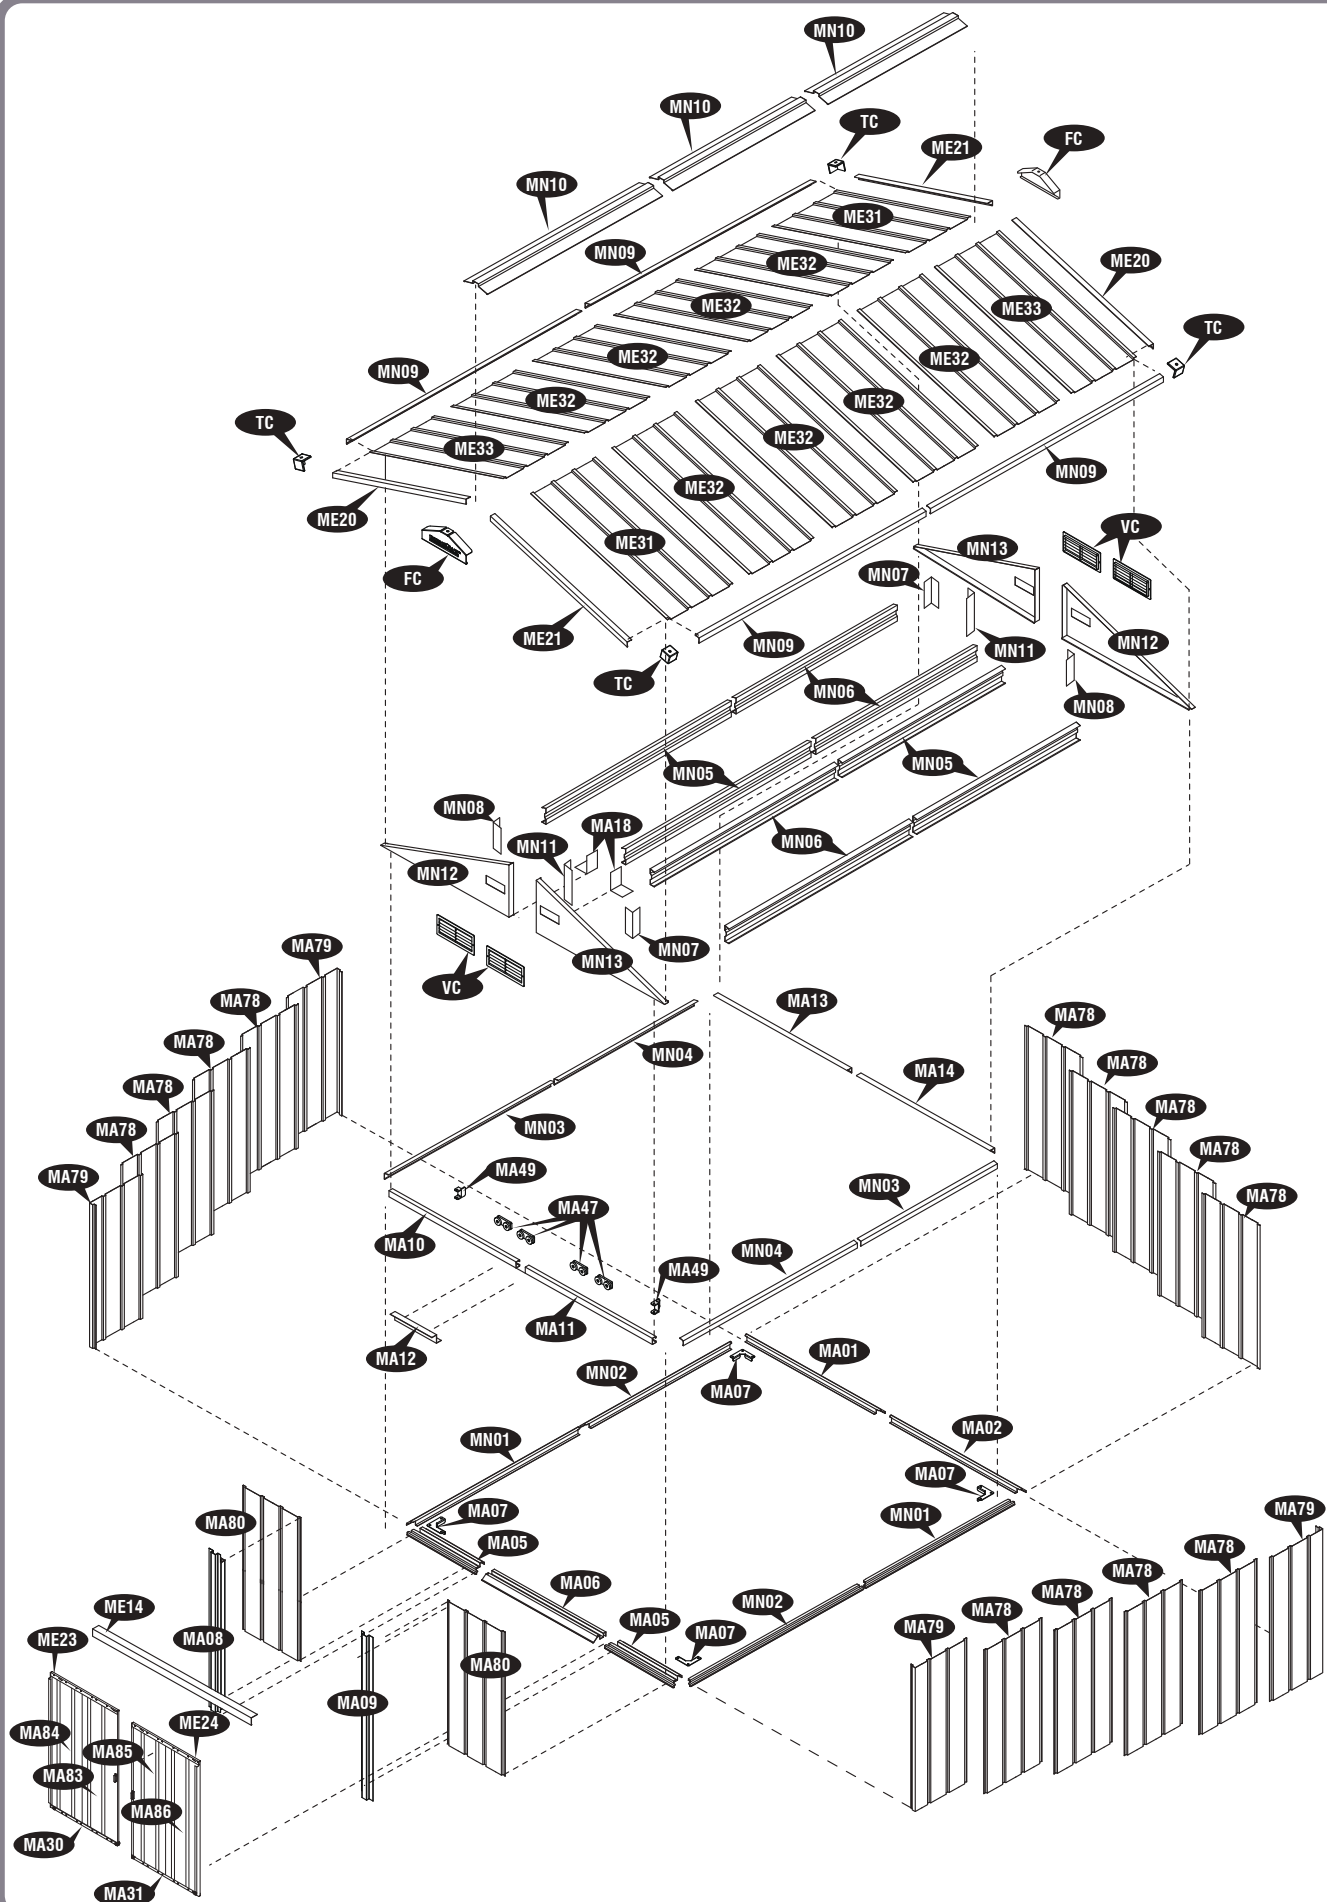


- 
 1 → #16-19
 2 → #20-36
 3 → #37-56
 4 → #57-63

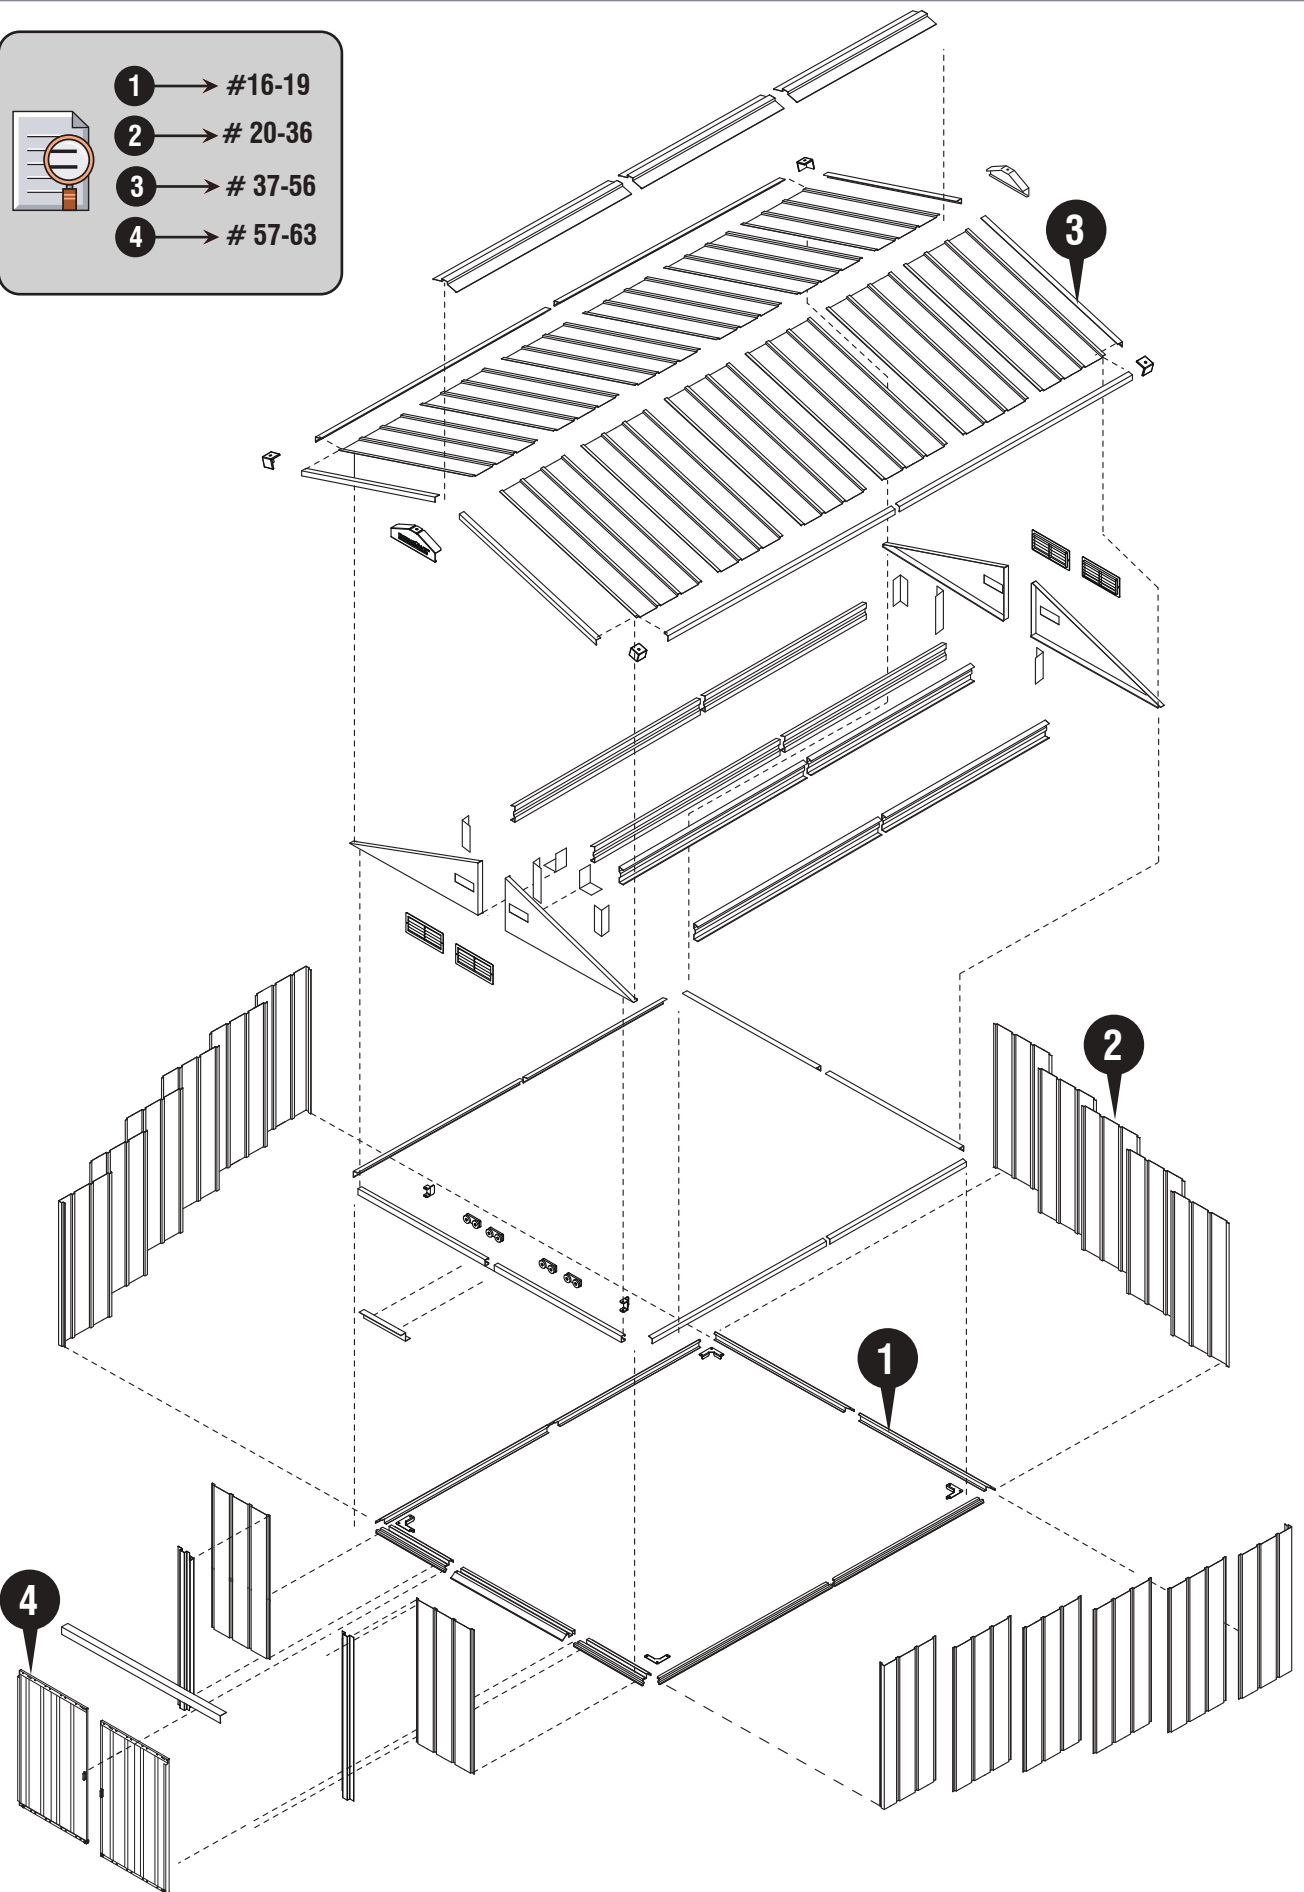



EN Foundation	CS Základy	IT Fondamenta
FR Fondation	SK Základ	PL Podstawa
DE Fundament	SL Temelj	RO Fundația
ES La cimentación	HR Temelj	BG Фундамент
PT Fundação	HU Alap	TR Temel
NL Fundering	SV Grunden	

- EN** DuraMax must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation.
- FR** DuraMax doit être installé sur une plate-forme en bois ou une fondation de béton..
- DE** DuraMax ist auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament zu installieren.
- ES** La caseta debe montarse sobre una superficie plana de madera o una solera de hormigón.
- PT** Duramax deve ser instalado em uma plataforma de madeira o numa fundação de betão nivelada.
- NL** Een DuraMax schuur moet worden geïnstalleerd op een vlak houten platform of op een vlakke betonnen fundering.
- CS** DuraMax musí být instalován na rovnou dřevěnou plošinu nebo na rovný betonový základ.
- SK** DuraMax sa musí inštalovať na vodorovnú drevenú plošinu alebo na vyrovnaný betónový základ.
- SL** DuraMax je treba namestiti na ravno leseno ploščad ali ravno betonsko podlago.
- HR** DuraMax se mora instalirati na ravnu drvenu platformu ili na ravni betonski temelj.
- HU** A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni.
- SV** Duramax ska installeras på en jämn träplattform eller en jämn betonggrund.
- IT** DuraMax deve essere installato al livello della piattaforma di legno o a livello delle fondamenta in cemento.
- PL** DuraMax powinien być zainstalowany na poziomej platformie drewnianej lub na poziomej ławie fundamentowej.
- RO** DuraMax trebuie instalat pe o platformă de lemn nivelată sau pe o fundație de beton nivelată.
- BG** DuraMax трябва да се монтира на равна дървена платформа или равна бетонна основа.
- TR** DuraMax, düz bir ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır.

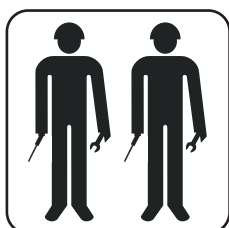

- EN** Two people needed.
- FR** Deux personnes nécessaires.
- DE** Zwei Leute brauchen.
- ES** Dos personas que se necesitan.
- PT** Duas pessoas precisavam.
- NL** Er waren twee mensen nodig.
- CS** Potřebovali dva lidi.
- SK** Dvaja ľudia potrebovali.
- SL** Potrebovali sta dve osebi.
- HR** Trebale su dvije osobe.
- HU** Két embernek volt szüksége.
- SV** Två personer behövde.
- IT** Sono necessarie due persone.
- PL** Potrzebne były dwie osoby.
- RO** Două persoane au avut nevoie.
- BG** Нужни бяха двама души.
- TR** İki kişiye ihtiyaç vardı.

EN Wooden Platform (Not Included)

FR Plate-forme en bois (non incluse)

DE Holzplattform (nicht im Lieferumfang)

ES Plataforma de madera (no incluida)

PT Plataforma de madeira (Não incluida)

NL Houten platform (niet inbegrepen)

CS Dřevěný základ (není součástí)

SK Drevený podklad (Nedodáva sa)

SL Leseni pod (ni priložen)

HR Drveni platform (Nije Uključena)

HU Fa emelvény (Nem szerepel a csomagban)

SV Träplattform (inte inkluderad)

IT Piattaforma di legno (non incluso)

PL Platforma drewniana (nie objęta)

RO Platformă de lemn (Nu este inclusă)

BG Дървена платформа (Не е включена)

TR Tahta Platform (Pakete dahil değildir)




1



125" x 3 1/2" x 2" (x2)


134" x 3 1/2" x 2" (x6)



18 3/4" x 3 1/2" x 2" (x1)

20 1/2" x 3 1/2" x 2" (x3)

23 3/4" x 3 1/2" x 2" (x1)



(x4)

(EN) Lay 2 x 4 Flat Pressure Treated Weather proof Wood Studs:
(Actual size 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(FR) Aire Plate 2" x 4" Pression de l'épreuve des intempéries
traités goujons de bois:
(Taille réelle 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(DE) 2x 4 wetterfeste, druckbehandelte Holzplatten auslegen:
(Aktuelle Größe 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(ES) Coloque los listones perimetrales sobre los que echar la solera. Estos
deben ser tratados para evitar que se expandan con el agua. Medidas de
los mismo 50mm x 88.9mm

(PT) Deitare 2" x 4"mm Plano Pressão à prova de intempéries tratados
parafusos prisioneiros de madeira:
(tamanho atual 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(NL) Laag 2 x 4 Vlak Druk behandeld weer bewijs hout hengsten
(Precieze maat 2 x 3 1/2, 50 mm x 88.9 mm)

(CS) Položte 2 x 4 plochy tlak ošetřené počasí proof dřevo hřeby.
(Skutečné velikosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SK) Plocha 2 x 4 tlak ošetrené počasie dôkaz drevené gombíky.
(Skutočné veľkosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SL) Položite ravno 2 x 4 pritisk obravnavajo vreme dokaz lesa klinov
(Dejanska velikost 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HR) Stavite 2 x 4 ravno Pressure Obradeni vremenski dokazni drveni klin.
(Stvarnoj veličini 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HU) 2 x 4 síma nyomás kezelt időjárás bizonyítékot szegekkel fa
(Tényleges méret 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SV) Lagg 2 x 4 platt Tryck behandlat väder bevis trä dubbar.
(Verklig storlek 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(IT) Laici 2 x 4 pressione trattati Meteo prova.

(Dimensione attuale 2" x 3 1/2", 50 mm x 88.9 mm)



(PL) Połóż płasko słupki 2x4 Ciśnienia traktowane
pogodadowód drewna stadniny


(Rzeczywisty rozmiar 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(RO) Așezați plăcile 2 x 4 pe o suprafață plană
Pressure tratate de intemperii Wood Studs
(Dimensiunea reală 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(BG) Поставете плоскост с размери 2 x 4 Pressure
Третирани Противотехически дървесни щифтове.
(Застроена 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(TR) 2 x 4 ölçüsünde zemin Pressure Tedavi Hava
geçirmez Ahşap Studs.
(2" x 3 1/2", 50 x 88.9 Gerçek boyut)

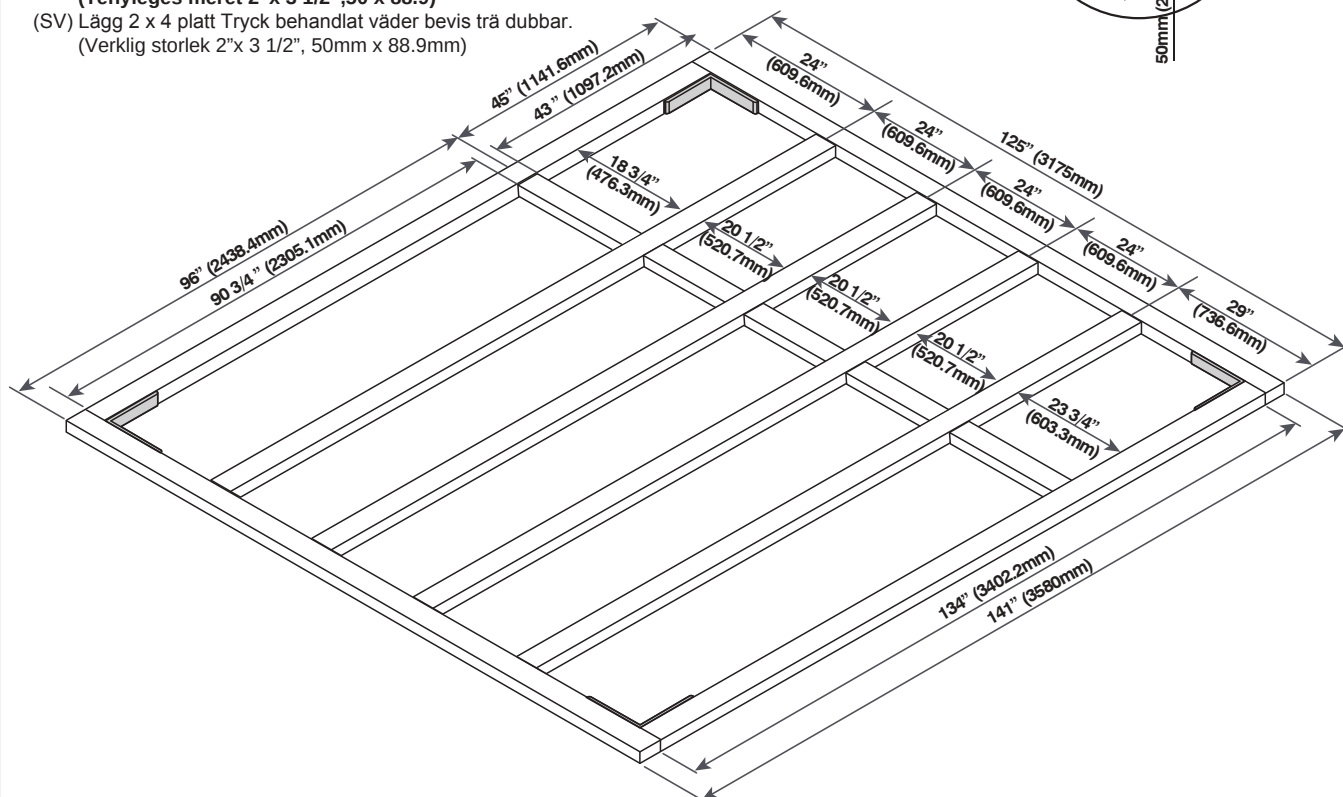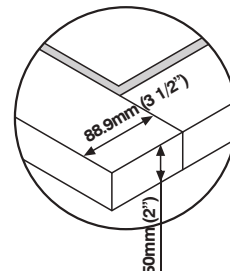




96"x 48"X 3/4" (x2)




96"x 29"X 3/4" (x1)



96"x 45"X 3/4" (x1)



45"x 29"X 3/4" (x1)

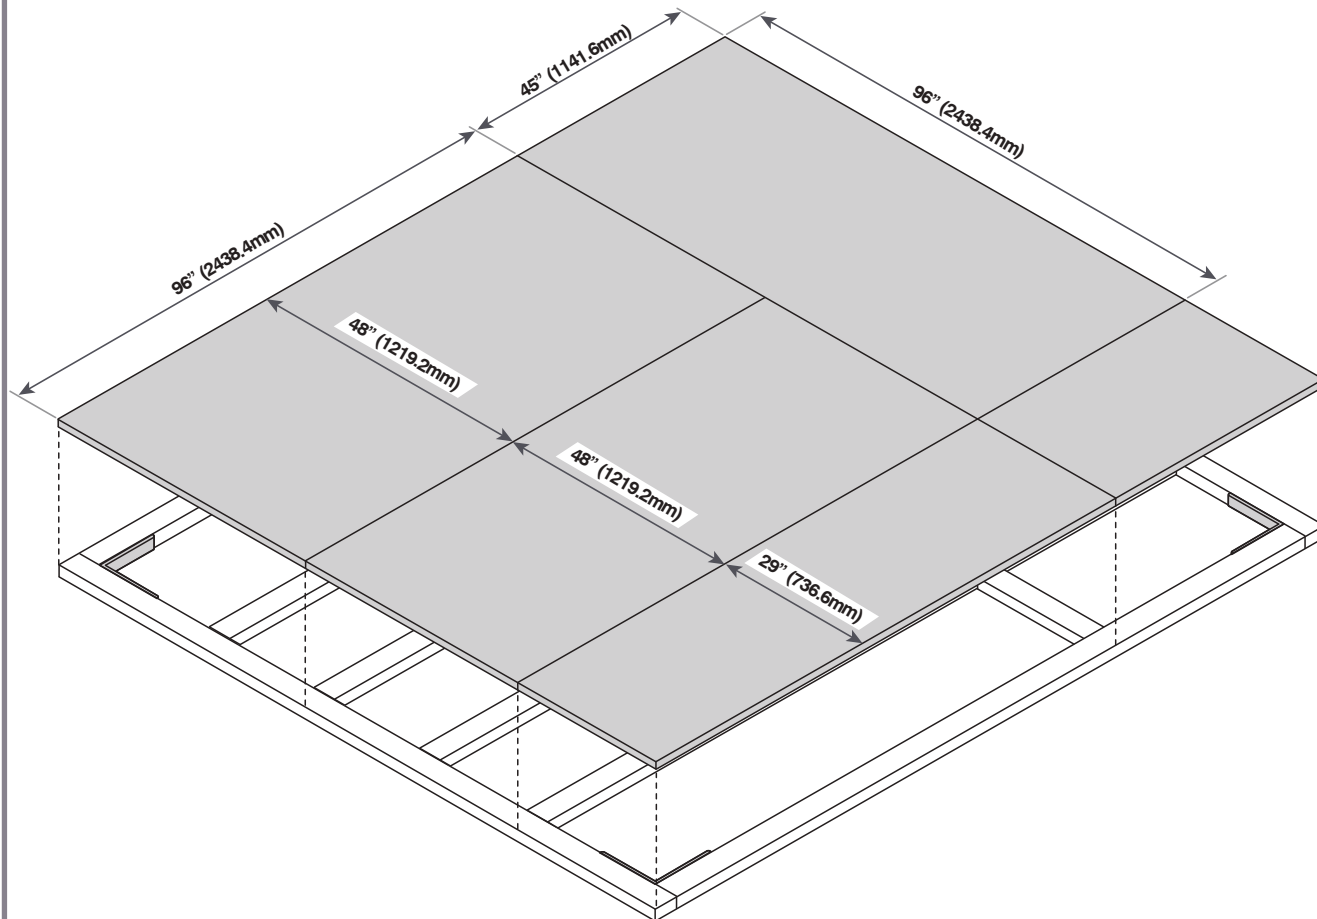**(EN) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood****(FR) Qualité extérieure (CDX) - 3/4 po (19mm) météo preuve Marine grade contreplaqué..****(DE) Aussenansicht Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Wetter Beweis Marine Grade Sperrholz.****(ES) Calidad exterior (CDX) - 3/4" (19mm) de madera contrachapada y resistente al agua.****(PT) Grade exterior (CDX) - 3/4" (19mm) tempo prova da classe madeira compensada marinha.****(NL) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) weer bewijs Marine grade multiplex.****(CS) vnější Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasí důkaz Marine překližované desky.****(SK) exteriéru Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasie dôkaz Marine preglejku.****(SL) zunanost razred (CDX) - 3/4" (19mm) vreme dokaz Marine Les****(HR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Mjerno vrijeme morska razreda šperploča..****(HU) külső fokozat (CDX) - 3/4" (19mm) Időjárás bizonyítékot tengeri minőségű rétegelt lemez.****(SV) exteriör Grade (CDX) - 3/4" (19mm) väder bevis Marine grade plywood.****(IT) borchie di legno esterna Grade (CDX) - 3/4" (19mm) compensato Meteo prova Marine****(PL) Zewnętrzny stopień (CDX) - 3/4" (19mm) pogoda dowód Marine sklejkę :****(RO) Exterior Grad (CDX) - 3/4" (19mm) Rezistență la intemperii placaj de calitate marină.****(BG) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Противотемпературен шперплат.****(TR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Hava geçirmez Deniz sınıfı kontrplak**

2

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonauflege plattform

ES Base de hormigón

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform



- EN** To ensure that your shed withstands high winds, we recommended to use this floor option.
A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm). For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.
- FR** Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.
Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) Pour hanger de base.
Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. La dalle doit faire entre 10 et 12.5 cm. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.
- DE** Dieser Geräteschuppen sollte auf einem festen Untergrund (wie zum Beispiel einer Betonfläche oder Waschbetonplatten) aufgebaut werden. Stellen Sie sicher, dass eine Entwässerung der Aufstellfläche gewährleistet ist. Erstellen sie ein ebenes Betonfundament, mit den Außenmaßen 3219mm x 3632mm
Füllen Sie eine Kiesschicht ein und verdichten Sie diese (ggf. mit einer Rüttelplatte). Giesen Sie den Beton gleichmäßig ein, die Dicke sollte 100mm bis 125mm betragen. Anschließend mindestens 48 Stunden trocknen lassen.
Der Hersteller ist nicht für die Auswahl des Fundaments verantwortlich.
- ES** Para asegurarse que su caseta resiste vientos fuertes le recomendamos usar esta opción de suelo.
Tener una buena base de hormigón le dará más fuerza a la caseta. Asegúrese de colocar en un terreno perfectamente nivelado y que permita un correcto drenaje. Haga una base con un perímetro exterior con las siguientes medidas: 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm). Cree el perímetro y coloque piedra para hormigonar en su interior, y eche el hormigón hasta una altura de entre 100mm y 125mm. Déjelo secar al menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la construcción de la base de hormigón.
- PT** Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.
Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm).
Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.
- NL** Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.
Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm).
For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.
- CS** Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.
Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) pro základní shed.
U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drčeného kamene. Betonová podložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.
- SK** Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.
Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základový betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) pre základňu.
Pre betónovú podložku pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu drveného kameňa. Betónová podložka by mala byť potom naliatá do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.
- SL** Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.
Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Prepričajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) za Basic Shed.
Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podnožje slomljenega kamena. Betonsko ploščo je treba nato vliti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.
- HR** Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.
Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućit će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) za Basic Shed.
Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku plošču treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.



HU Annak érdekében, hogy a fészker ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalakra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) külső méretekkel rendelkezik a Basic Shed számára. Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétegre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.

SV För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golvyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) för Basic Shed. För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och bygandet av stiftelsen.


IT Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) per Basic Shed. Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.

PL W celu zapewnienia, że szopy wytrzymują wysokie wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Betonu pad lub duży rozmiar konkretne patio kamień kwadratów jest zalecane dla odpowiedniej bazy piętro. Upewnij się, że to jest prosto i stabilnie i pozwoli drenaż witrny. Zrobić fundamentie betonowym poziom, który ma wymiar zewnętrzny 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) Do betonu pad podstawy, przygotować łóżko poziom dla firmy stopie warstwę tłucznia. Betonu pad powinien być następnie przelewa się do grubości 4 cali (100mm) do 5 cali (125mm). Pozostawić do wyschnięcia dokładnie na co najmniej 48 godzin. Producent nie jest odpowiedzialny za wybór i budowie fundamentów.

RO Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) pentru Shed Basic. Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.

BG За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) за основен навес. За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.

TR Sundağunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 126 3/4" x 143" (3219mm x 3632mm) olan düz bir beton temel oluşturun. Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ila 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.

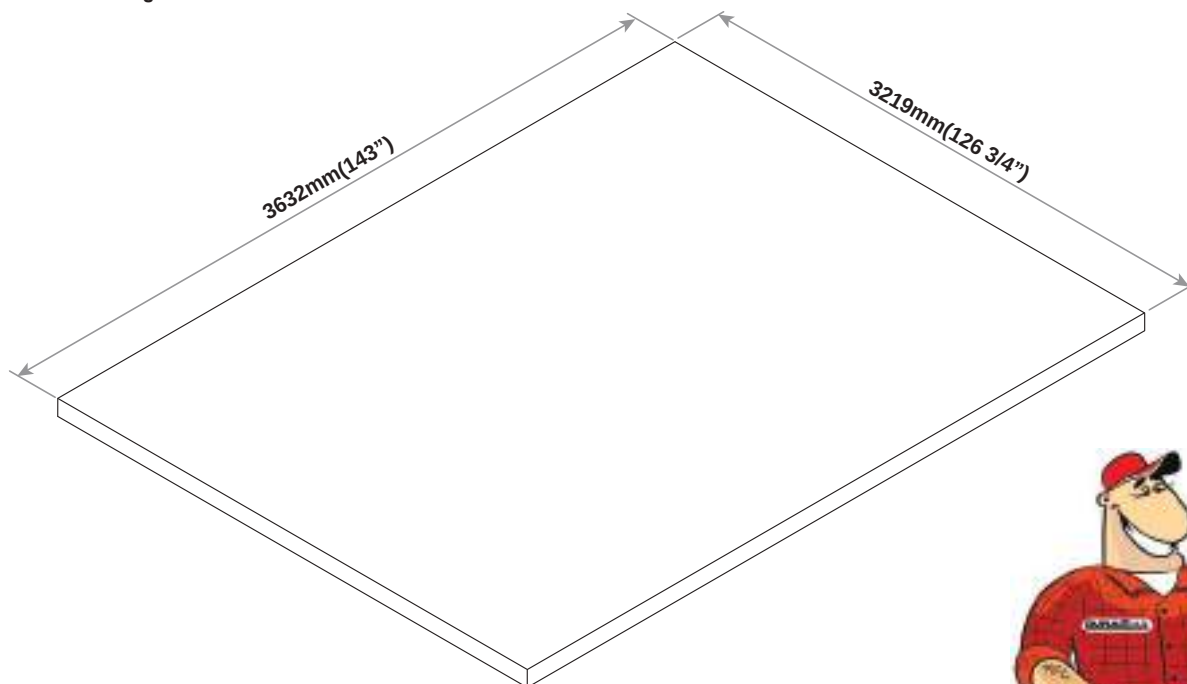



- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie das Drehmoment Ihres Akkuschraubers auf Stufe 3 oder 4. Dies verhindert ein Überdrehen der Schrauben.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
5. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale en días de mucho viento.
4. Todos los paneles están claramente señalizados y asegúrese de seleccionar el correcto en cada momento del montaje.
5. Use los tornillos y las arandelas plásticas solo en las partes pre pintadas.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder windige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
5. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výztuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretú plochu.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označeni i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel.
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat.
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskruvsn på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici.
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Zestaw limit momentu obrotowego twoj śruby wiercenia do # 3 lub # 4, aby upewnić się, że śruby nie taśmy wzmocnień.
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de şurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că şuruburile nu lărgesc armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucţiuni.
3. Nu instalaţi dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate şi trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
5. Folosiţi şuruburi cu şaibe de plastic doar pe suprafaţa prevopsită.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.



1


EN Base Frame	CS Základní kostra	IT Cornice di Base
FR Canaux de base	SK Základňový rám	PL Rama fundamentowa
DE Bodenrahmen	SL Osnovni okvir	RO Rama bazei
ES Armazón de la base	HR Baza okvir	BG Основна Рама
PT Base de armaç ã o	HU Alapváz	TR Temel Çerçevesi
NL Basis frame	SV Basram	

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potřebné časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Piezas necesitadas	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peça as Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

MA01	1
MA02	1
MN01	2
MN02	2
MA05	2
MA06	1
MA07	4
S1	32





1

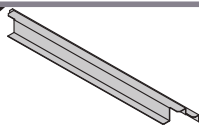


MA01 (x1)
MA02 (x1)



S1 (x4)

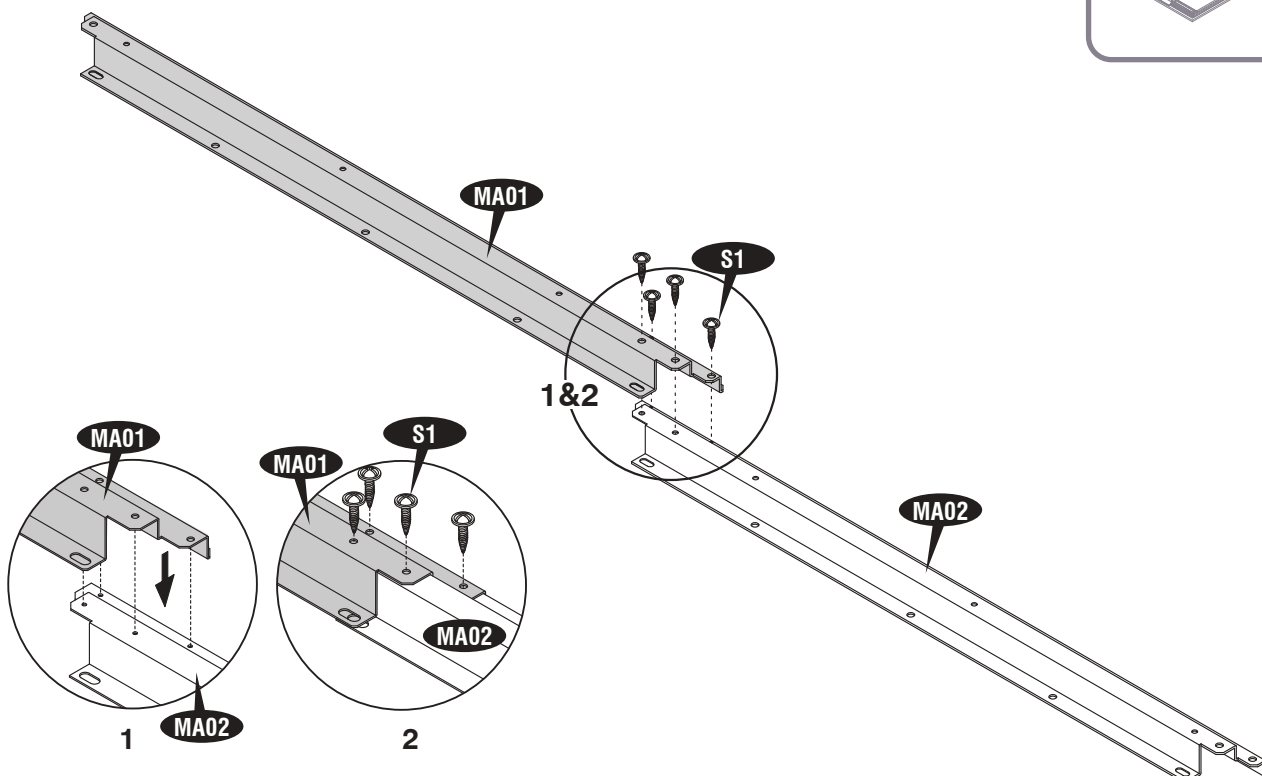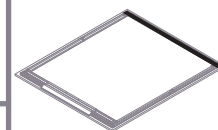

2

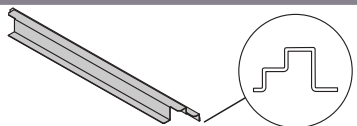


MN01 (x2)
MN02 (x2)




S1 (x8)



x2

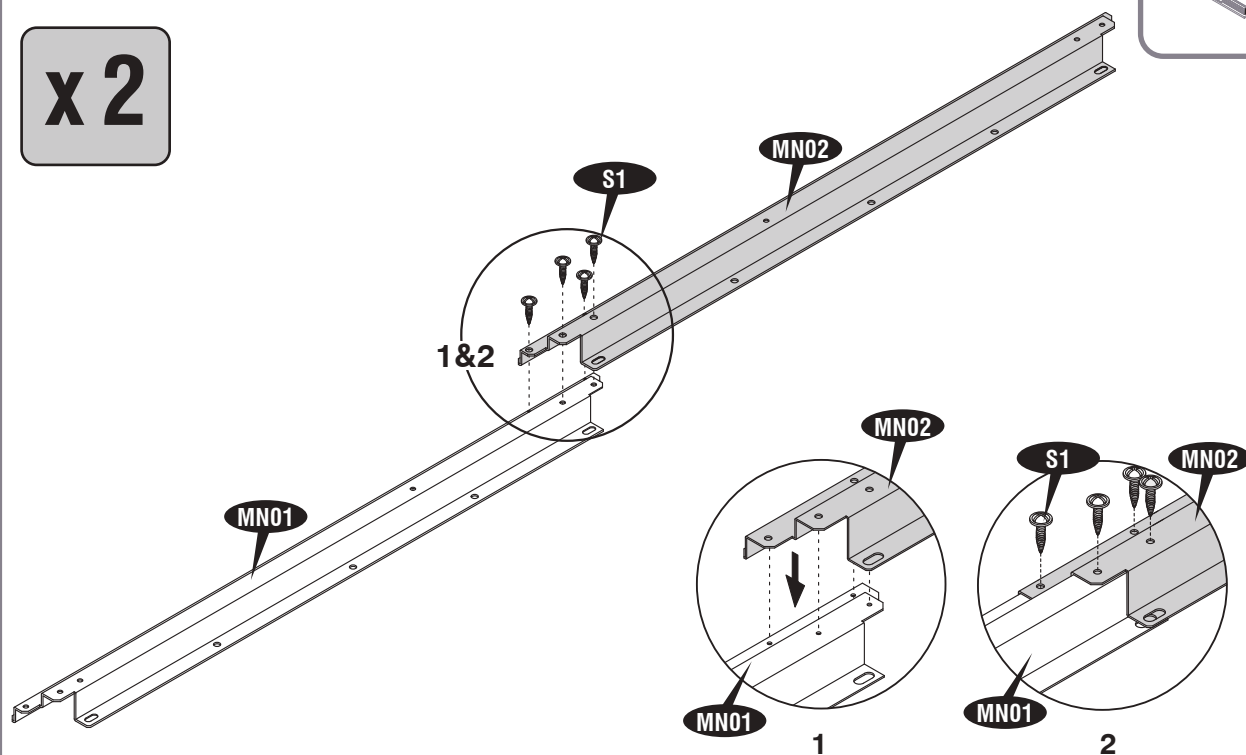


3




MA07 (x2)




S1 (x8)

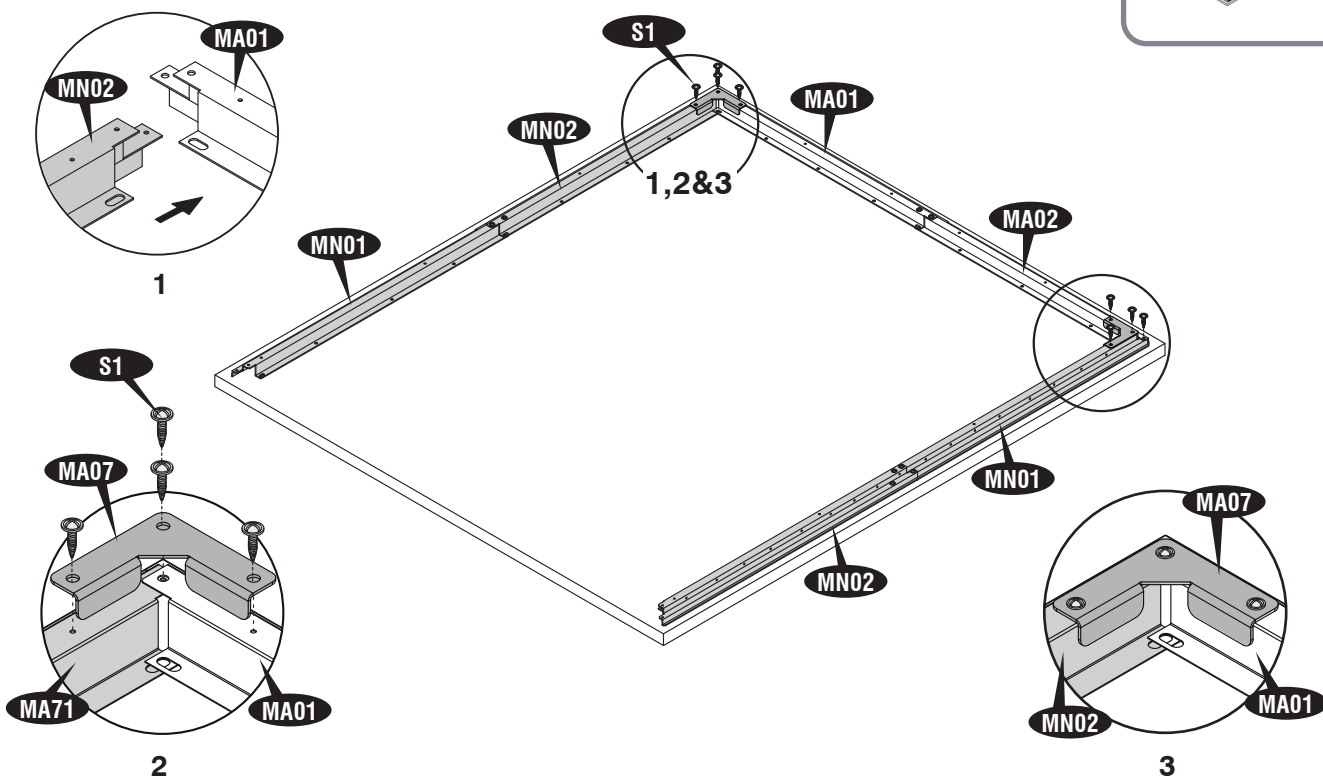

4





MA05 (x2)




MA07 (x2)




S1 (x8)

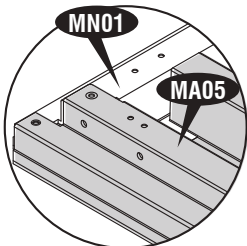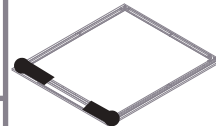


1

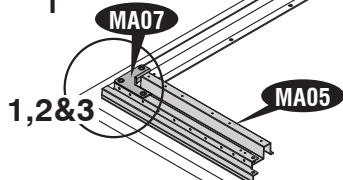


1, 2 & 3

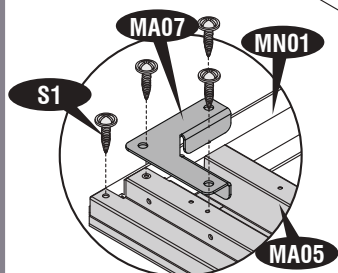

2

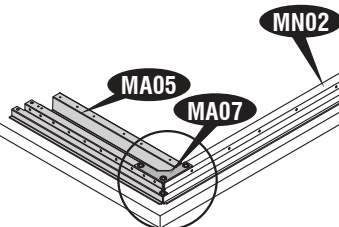



MN02

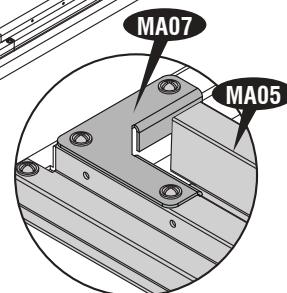

3






5




MA06 (x1)




S1 (x4)

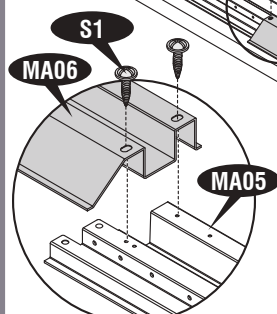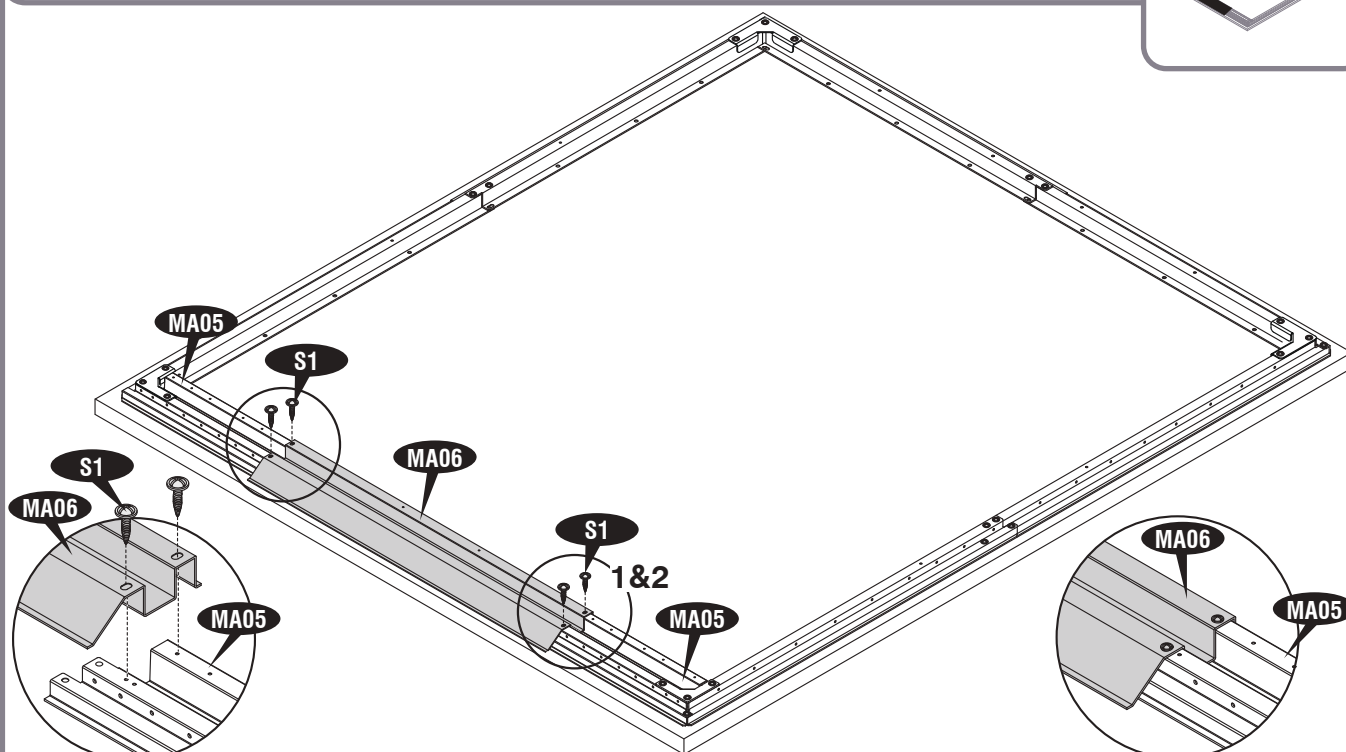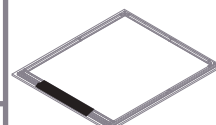


1

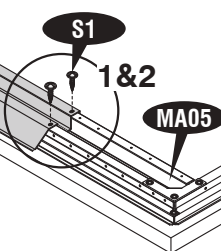

1 & 2

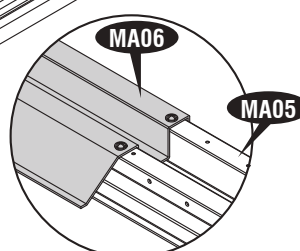

2

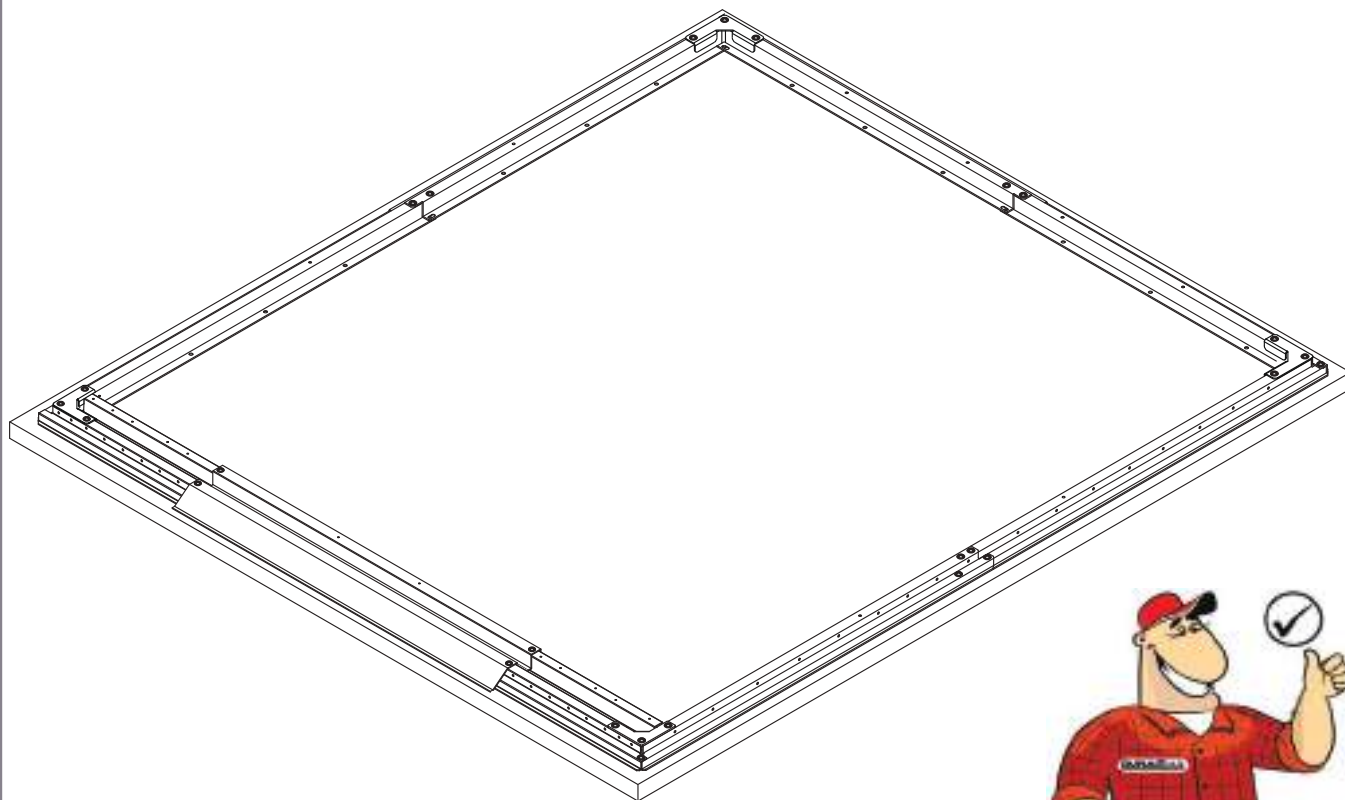

EN If you have DURAMAX Floor kit, please follow instruction manual in that package after this step.

FR Si vous avez le kit de plancher DURAMAX, veuillez suivre le manuel d'instructions dans cet emballage après cette étape.

DE Wenn Sie ein DURAMAX Floor Kit haben, befolgen Sie nach diesem Schritt die Anweisungen in dieser Packung.

ES Si tiene el kit de piso DURAMAX, siga el manual de instrucciones en ese paquete después de este paso.

PT Se você tiver o kit DURAMAX Floor, siga o manual de instruções na embalagem após esta etapa.

NL Als u een DURAMAX-vloerkit heeft, volg dan de instructiehandleiding in die verpakking na deze stap.

CS Pokud máte podlahovou sadu DURAMAX, postupujte po tomto kroku podle pokynů v tomto balíčku.

SK Pokud máte podlahovou sadu DURAMAX, postupujte po tomto kroku podle pokynů v tomto balíčku.

SL Če imate talni komplet DURAMAX, sledite navodilom v tem paketu po tem koraku.

HR Ako imate DURAMAX podni komplet, slijedite upute za uporabu u tom paketu nakon ovog koraka.

HU Ha rendelkezik DURAMAX padlókészlettel, a lépés után kövesse a csomag használati utasítását.

SV Om du har DURAMAX Golvsats, följ instruktionsboken i det paketet efter det här steget.

IT Se si dispone del kit DURAMAX Floor, seguire il manuale di istruzioni contenuto nella confezione dopo questo passaggio.

PL Jeśli masz DURAMAX Fundacji, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi w tym pakiecie. Jeśli nie, wykonaj poniżej opcję 1 lub 2 opcję.

RO Dacă aveți kitul DURAMAX Floor, vă rugăm să urmați manualul de instrucțiuni din acel pachet după acest pas.

BG Ако имате комплект за пода DURAMAX, моля следвайте ръководството с инструкции в този пакет след тази стъпка.

TR DURAMAX Zemin kitiniz varsa, lütfen bu adımdan sonra o paketeki kullanım kılavuzunu izleyin.



2

EN Walls & Columns
FR Murs et colonnes
DE Wände und Säulen
ES Columnas y paredes
PT Paredes e Colunas
NL Panelen en stijlen

CS Zdi a kolumny
SK Steny a stípy
SL Stene in stebri
HR Zidovi i Kolumne
HU Falak és oszlopok
SV Väggar & Kolumner

IT Pareti & Colonne
PL Ściany i Kolumny
RO Pereți și stâlpi
BG Стени & Колони
TR Duvarlar & Sütunlar

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesitadas

PT Peças e Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potřebné části

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy

RO Elementele componente necesare


BG Необходими части

TR Gerekli parçalar


MA78	13
MA79	4
MA80	2
MA10	1
MA11	1
MA13	1
MA14	1

MN03	2
MN04	2
MA12	1
ME14	1
MA08	1
MA09	1

MA47	4
S1	138
S3	22
PW	142

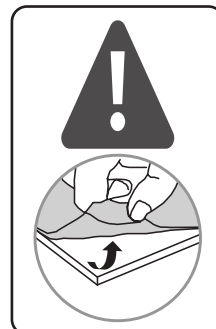

1





MA80 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

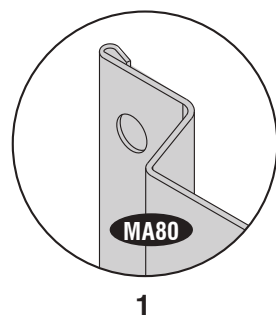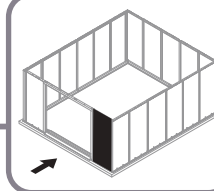


1

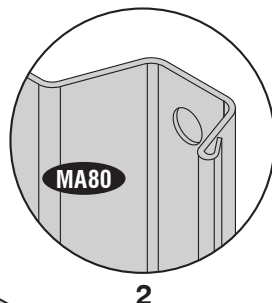


2

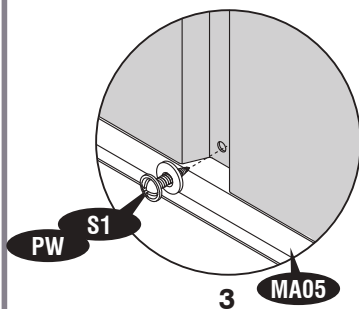

3

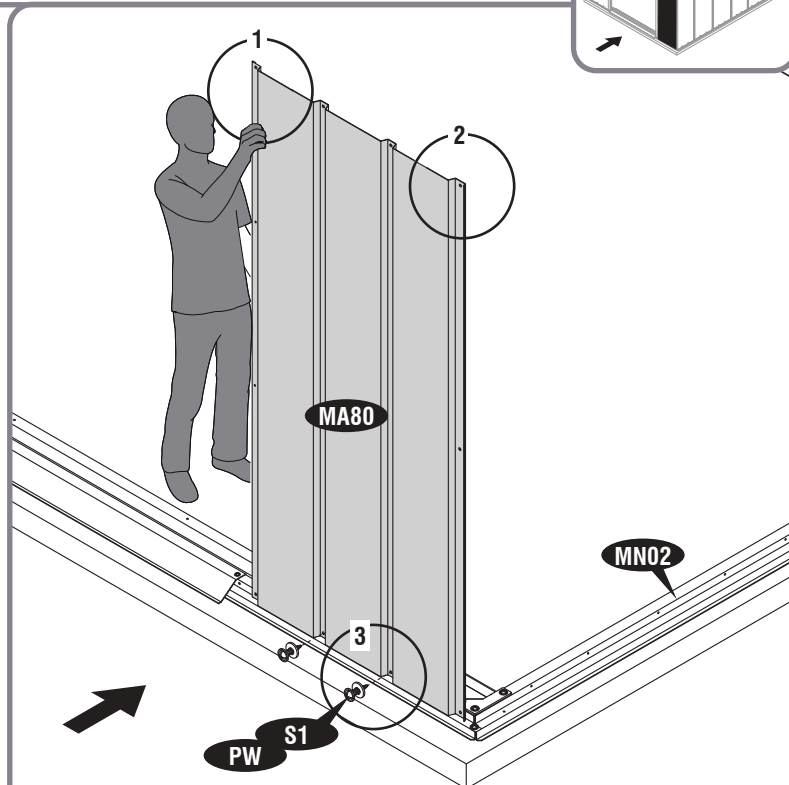

2



MA79 (x1)






S1 (x3)





S3 (x1)



PW (x4)

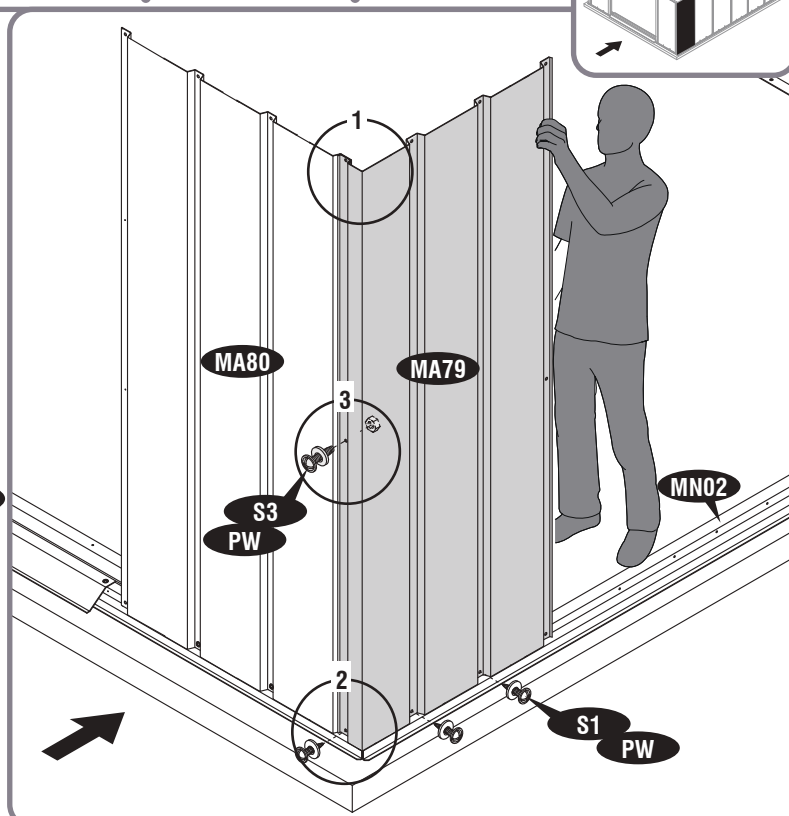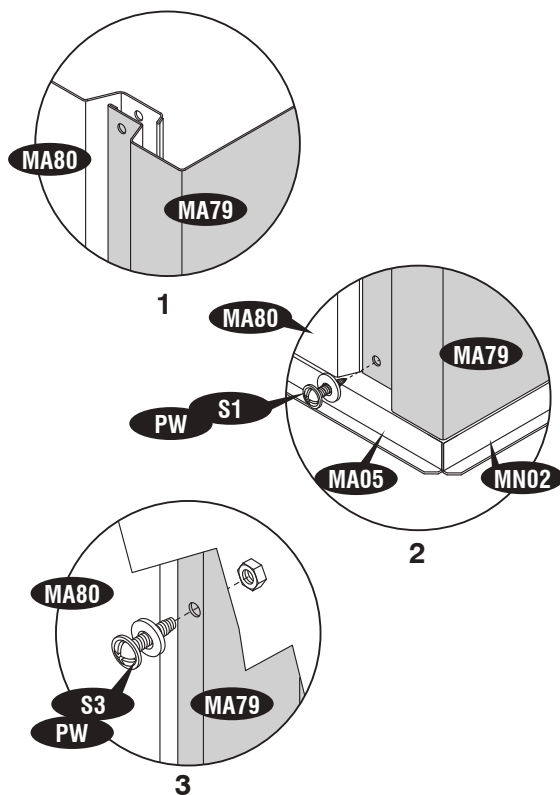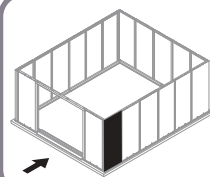

3






MA11 (x1)




S1 (x3)



PW (x3)

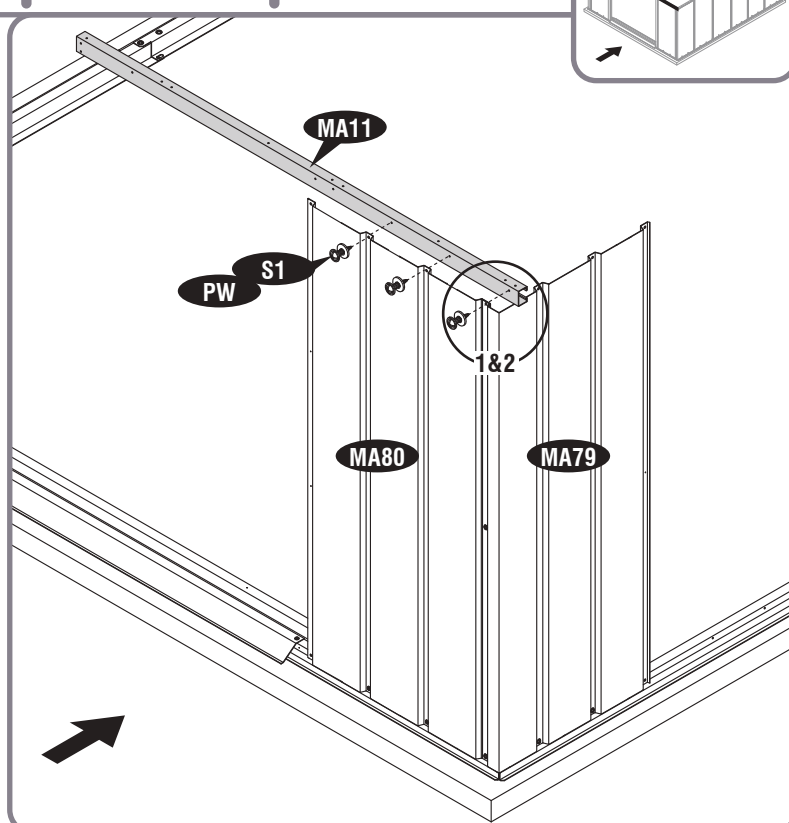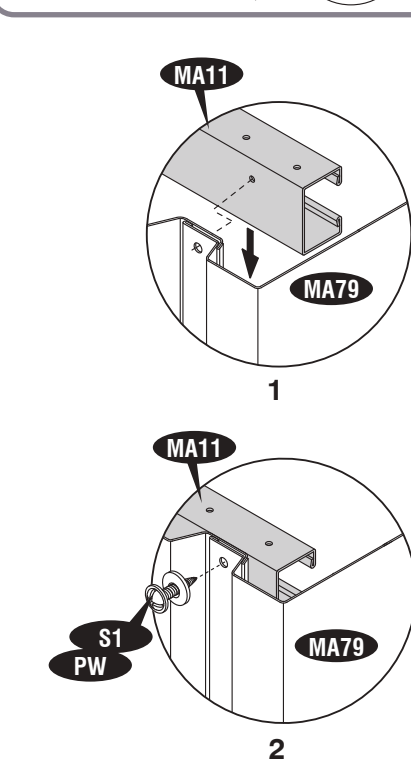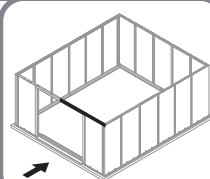

4





MA80 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

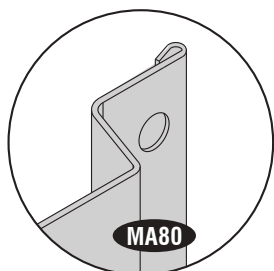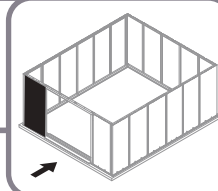

1

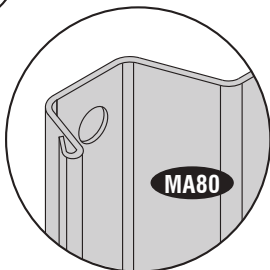


2

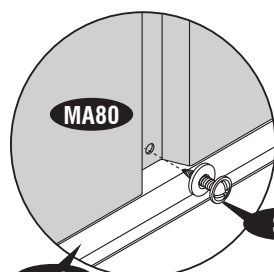


3

S1 PW

MA05

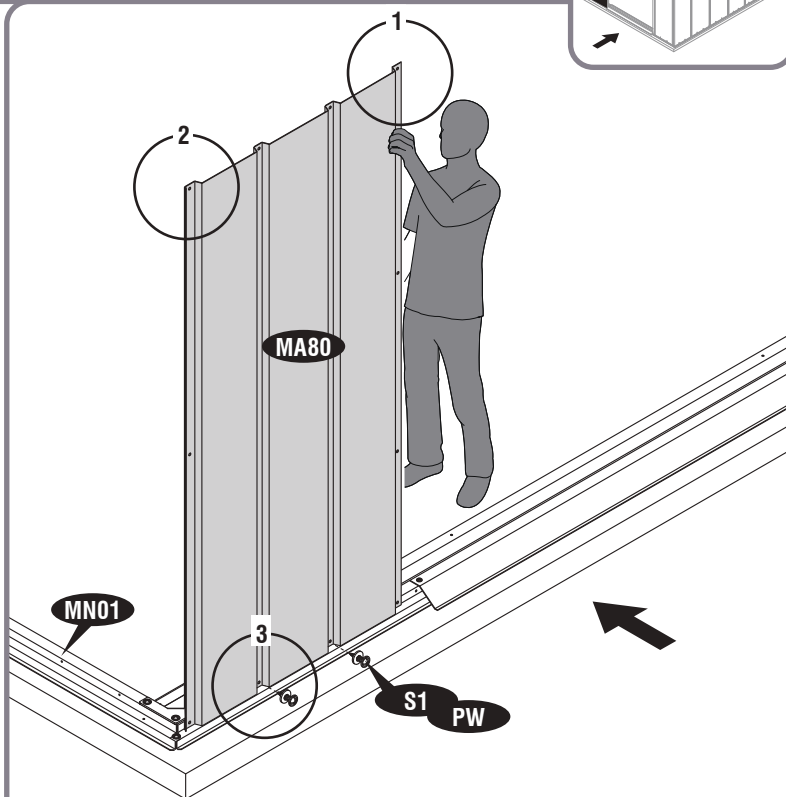

5



MA79 (x1)





S1 (x3)




S3 (x1)




PW (x4)

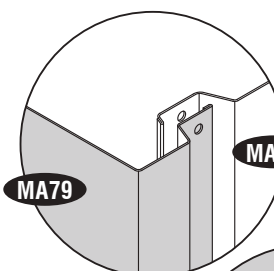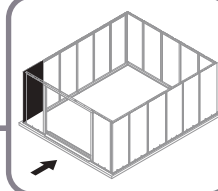

1

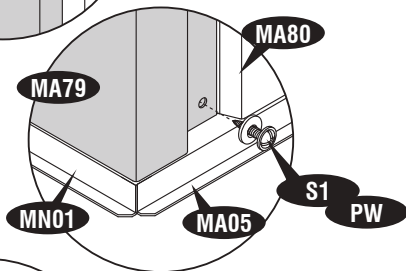

2

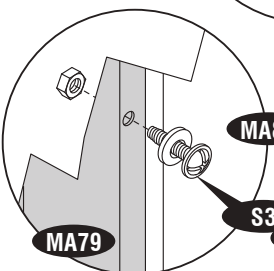


3



MA80

S3 PW

MA79

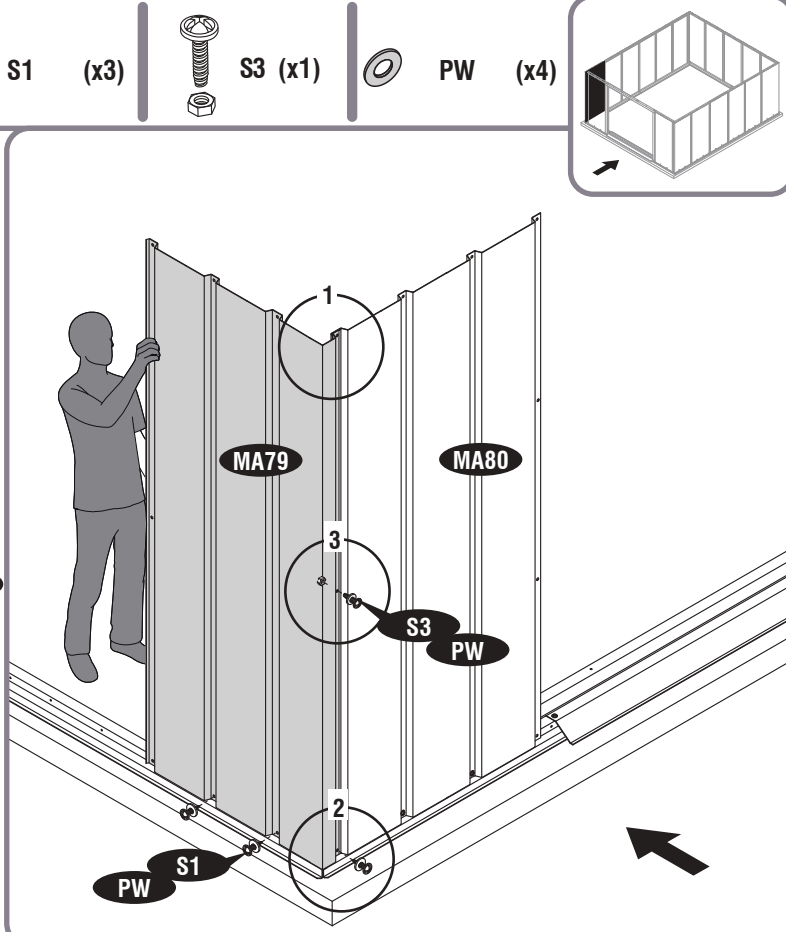

6





MA10 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)

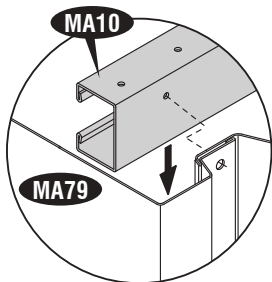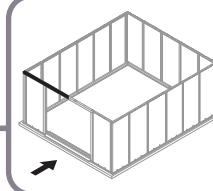


1

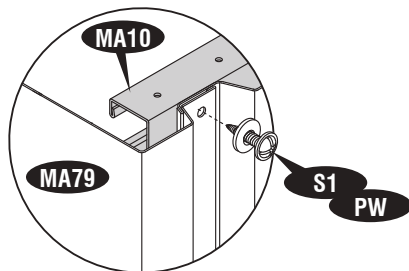



2

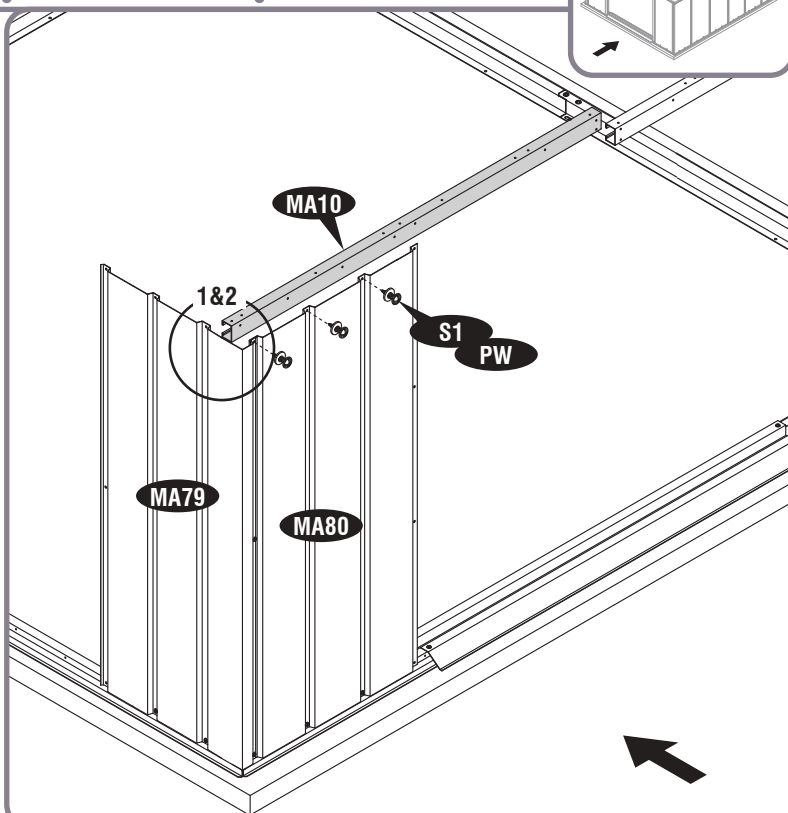


7




MA47 (x4)

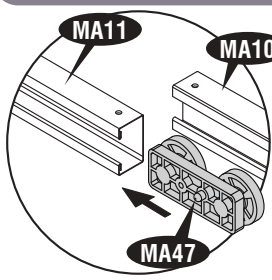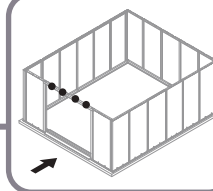




1

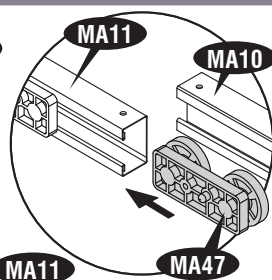


2

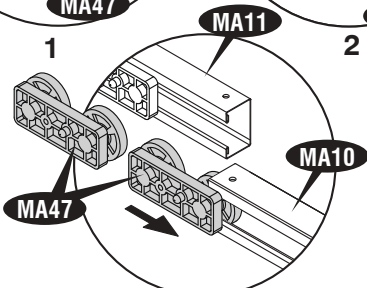

3

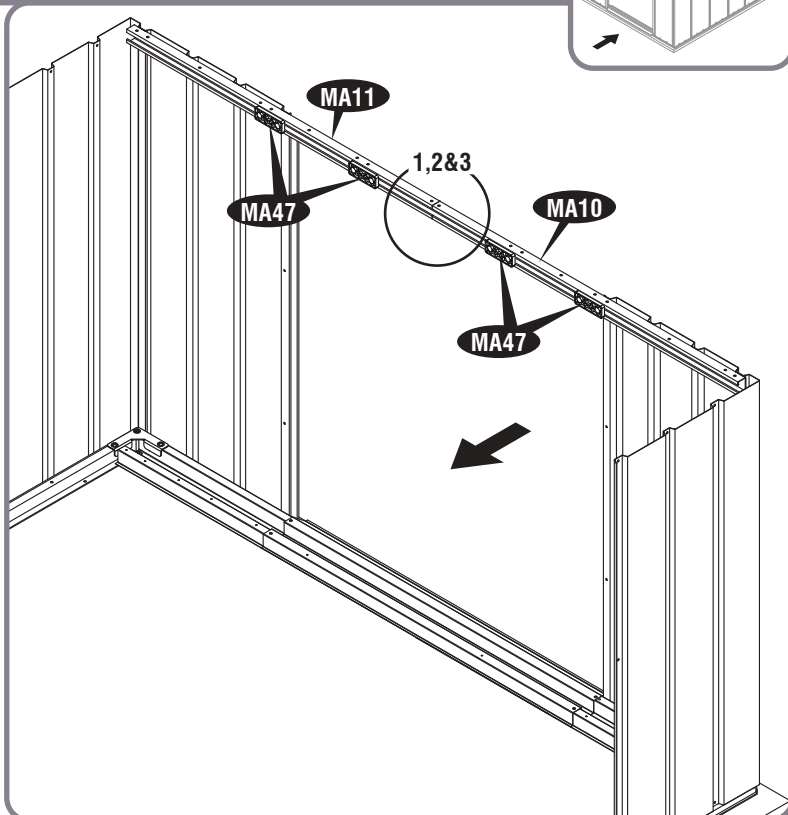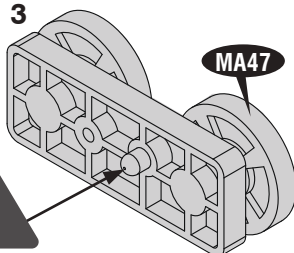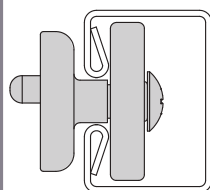




8




MA12 (x1)



S1 (x8)

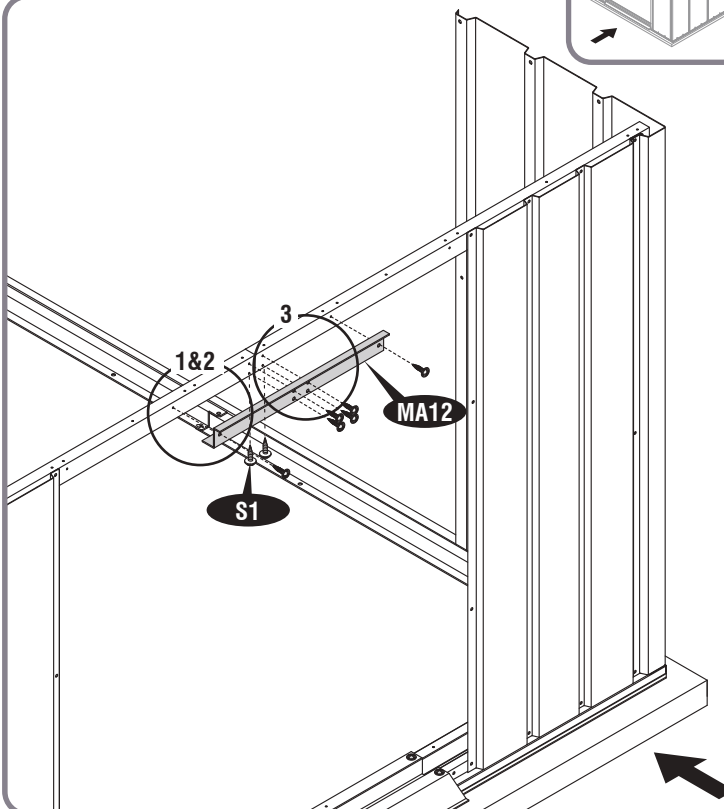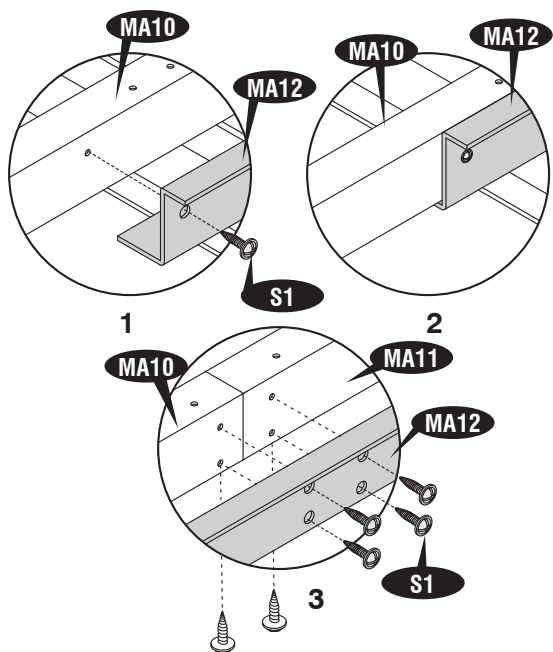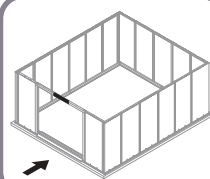

9






MA79 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

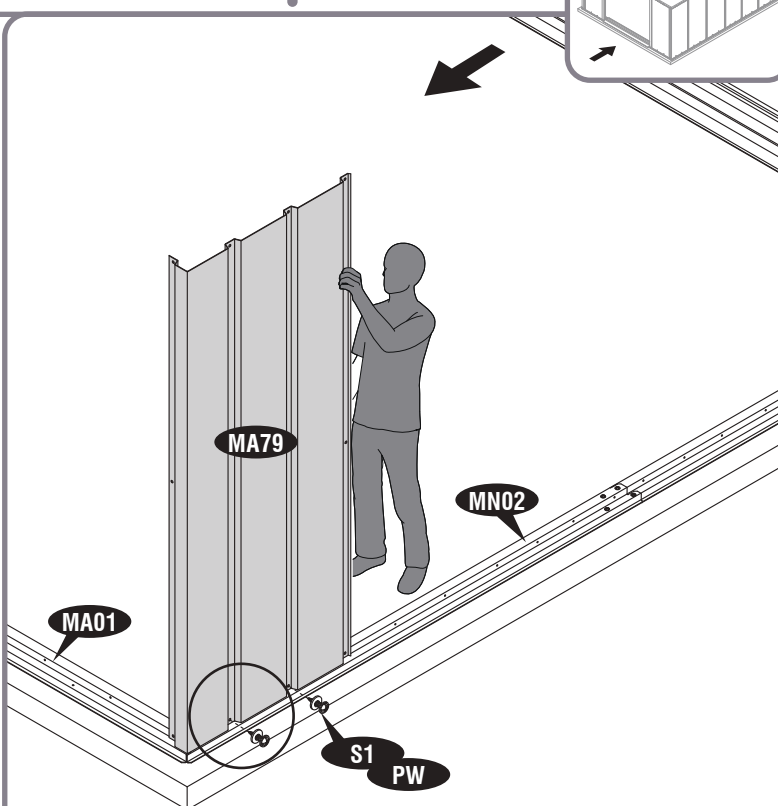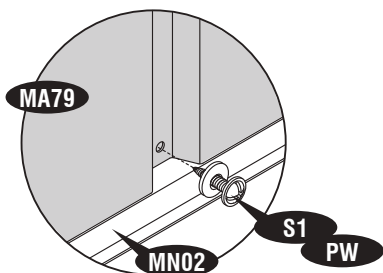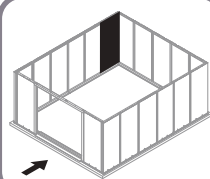

10



MA78 (x1)






S1 (x3)




S3 (x1)



PW (x4)

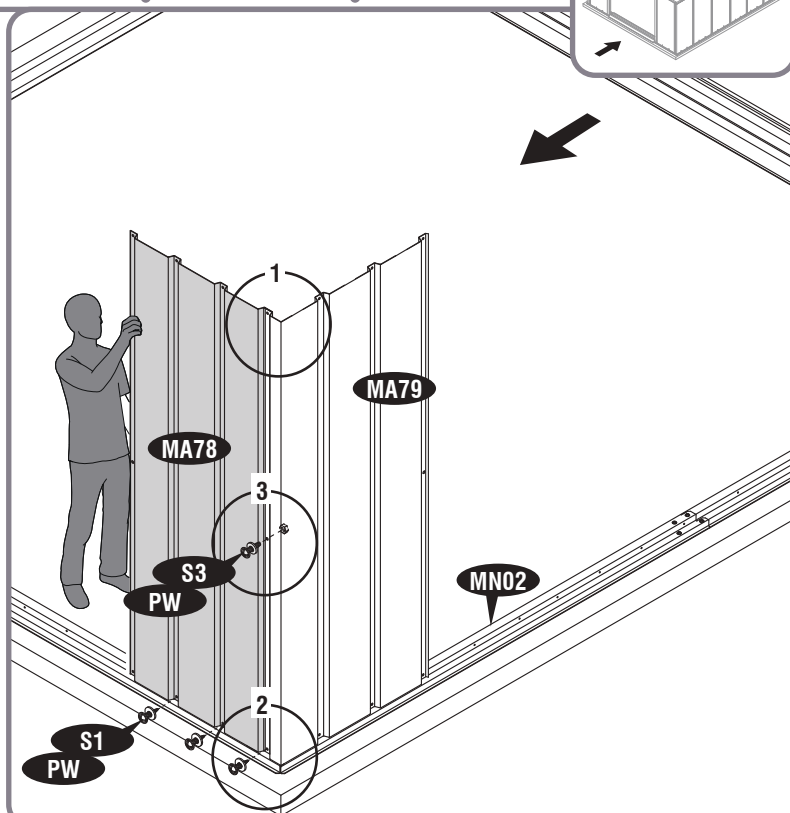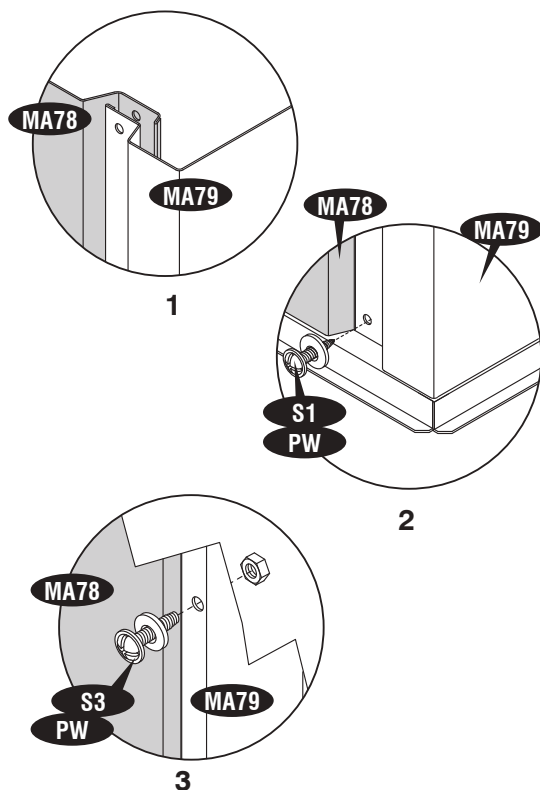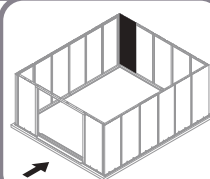

11

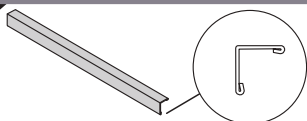




MA13 (x1)




S1 (x3)



PW (x3)

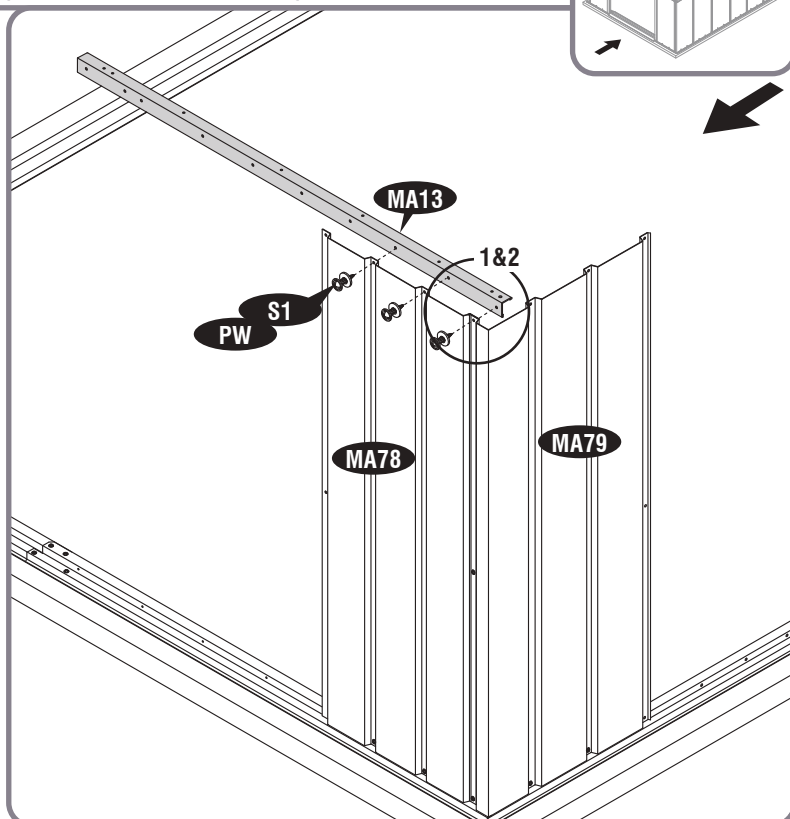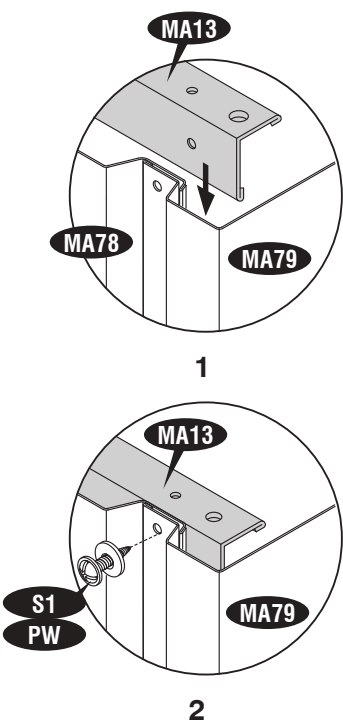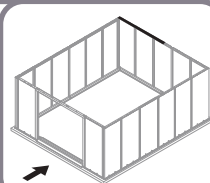

12

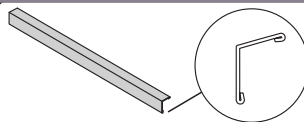



MN04 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

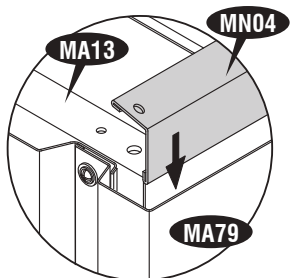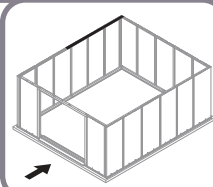


1

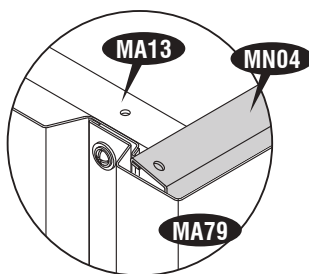

2

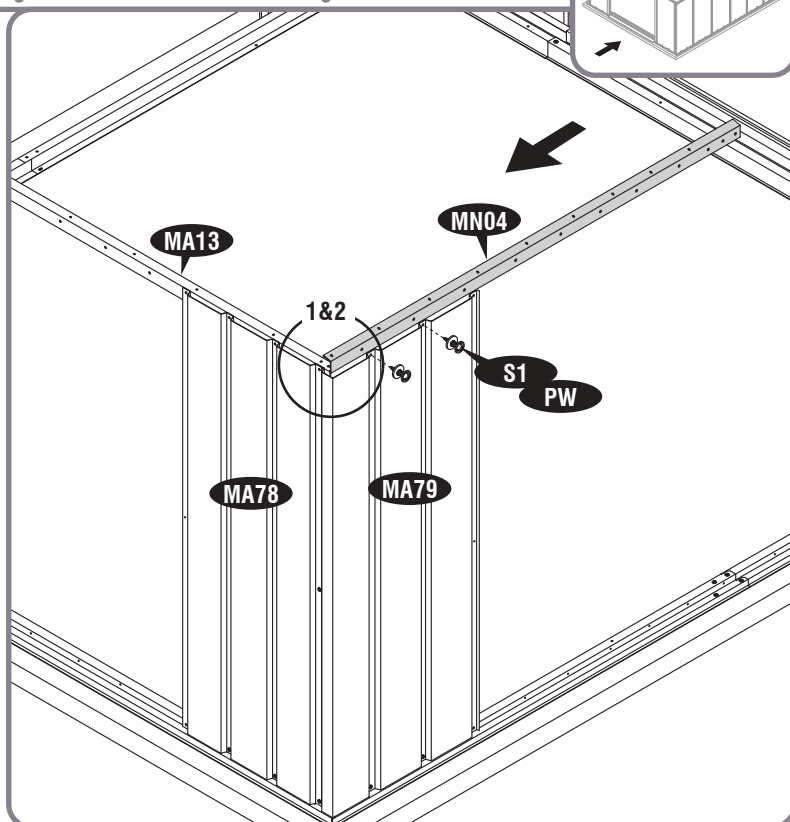

13

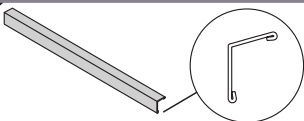



MN03 (x1)




S1 (x4)




PW (x2)

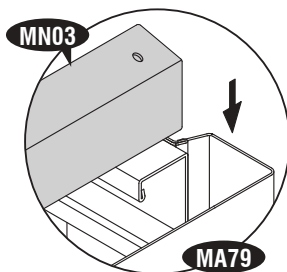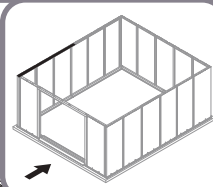


1

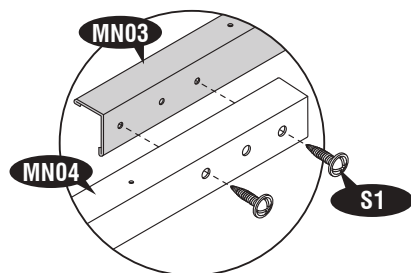

2

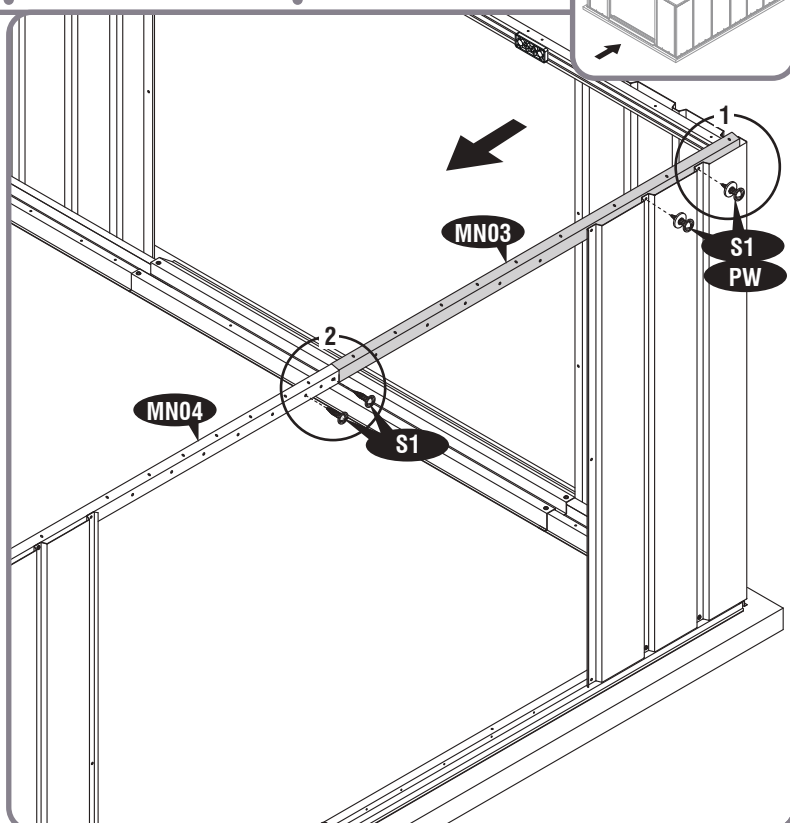

14



MA78 (x1)







S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

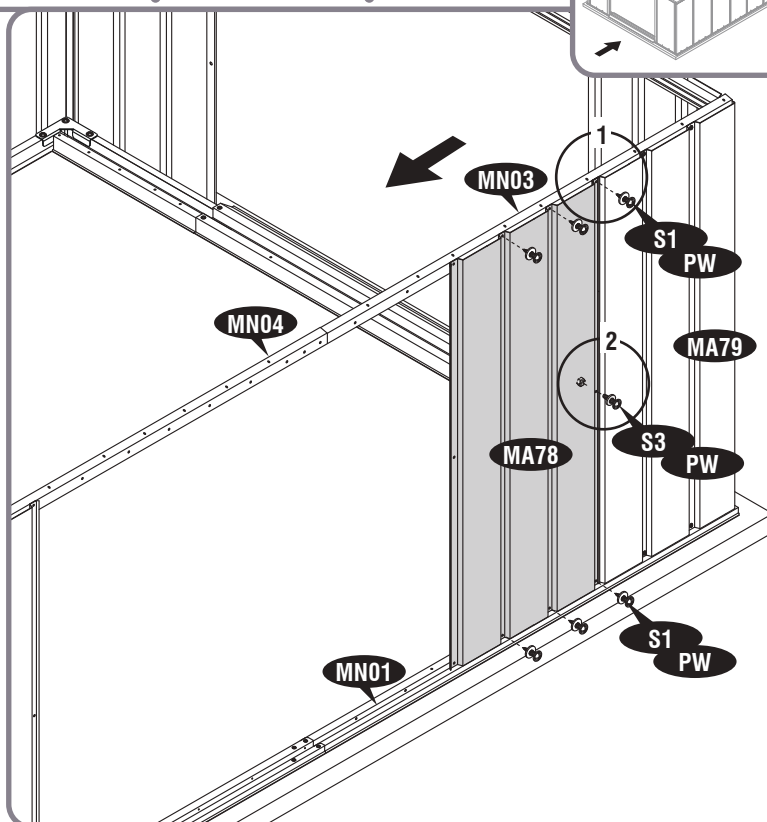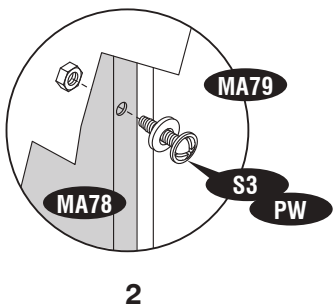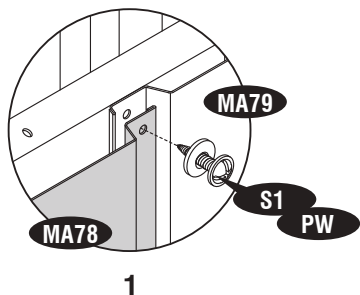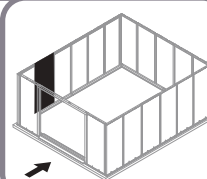

15



MA78 (x1)







S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

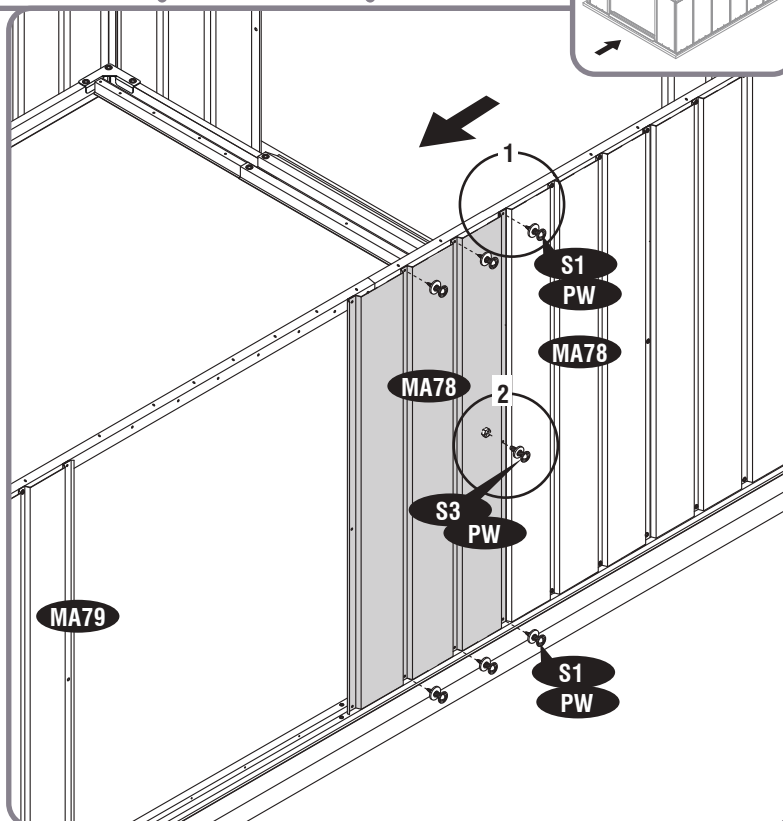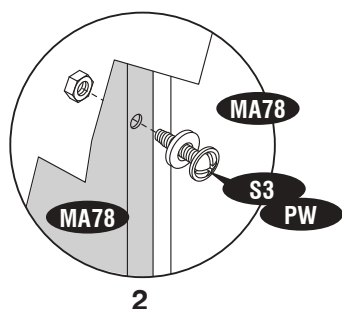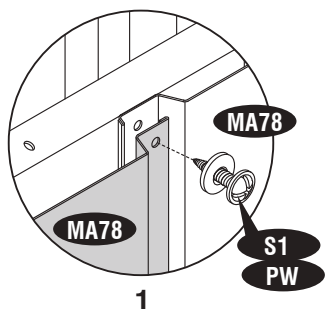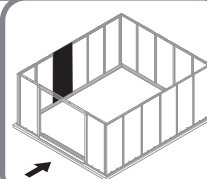

16



MA78 (x1)







S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

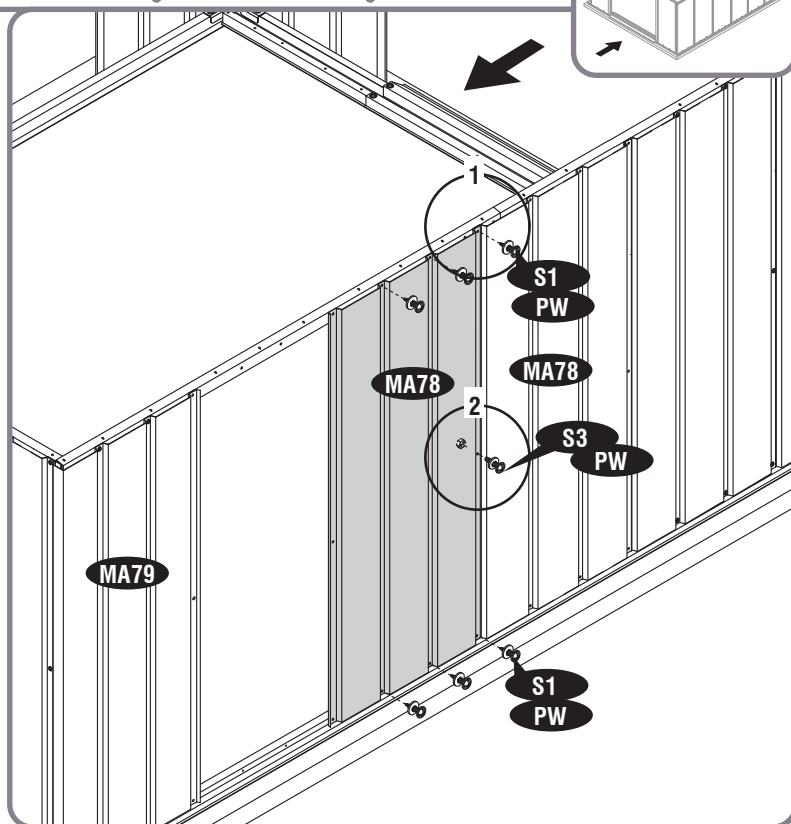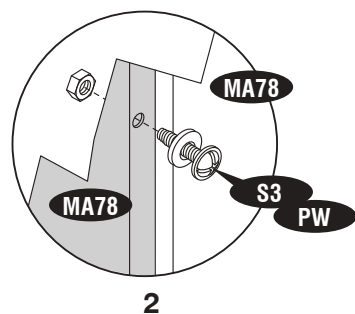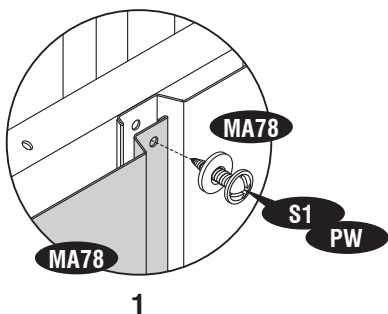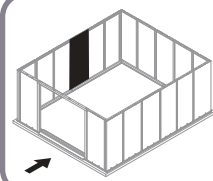

17



MA78 (x1)








S1 (x8)




S3 (x2)



PW (x10)

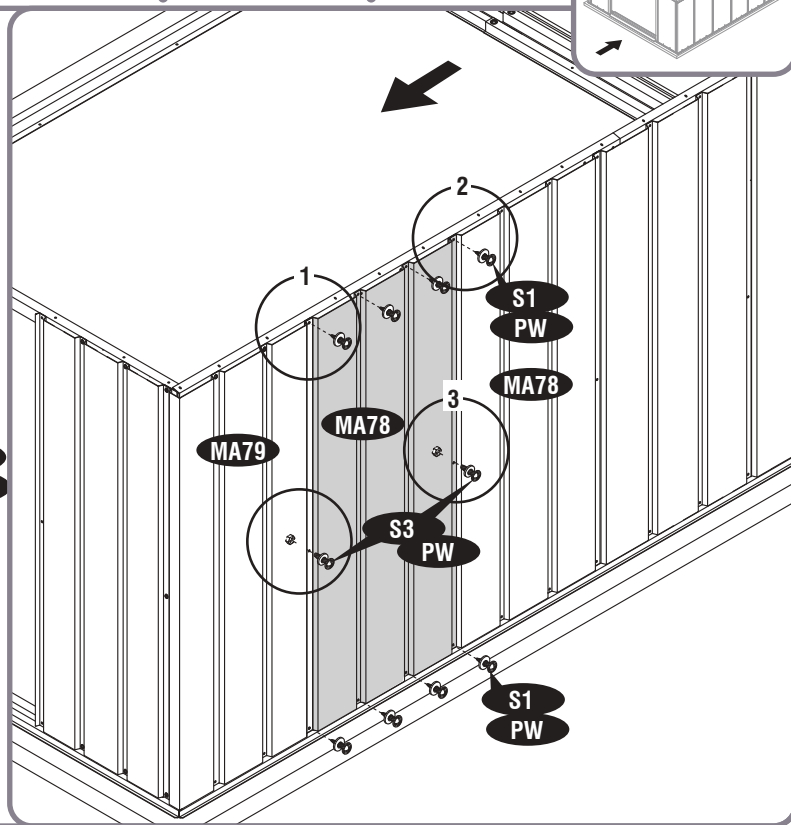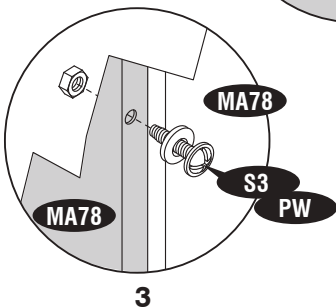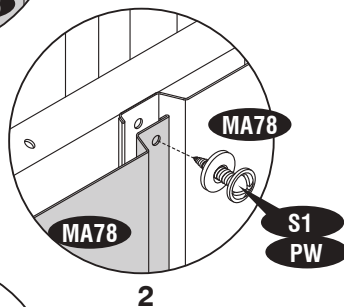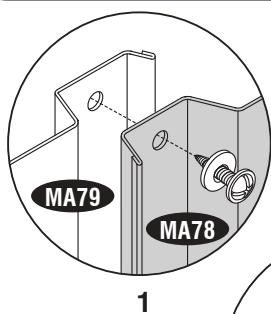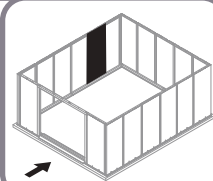

18






MA79 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

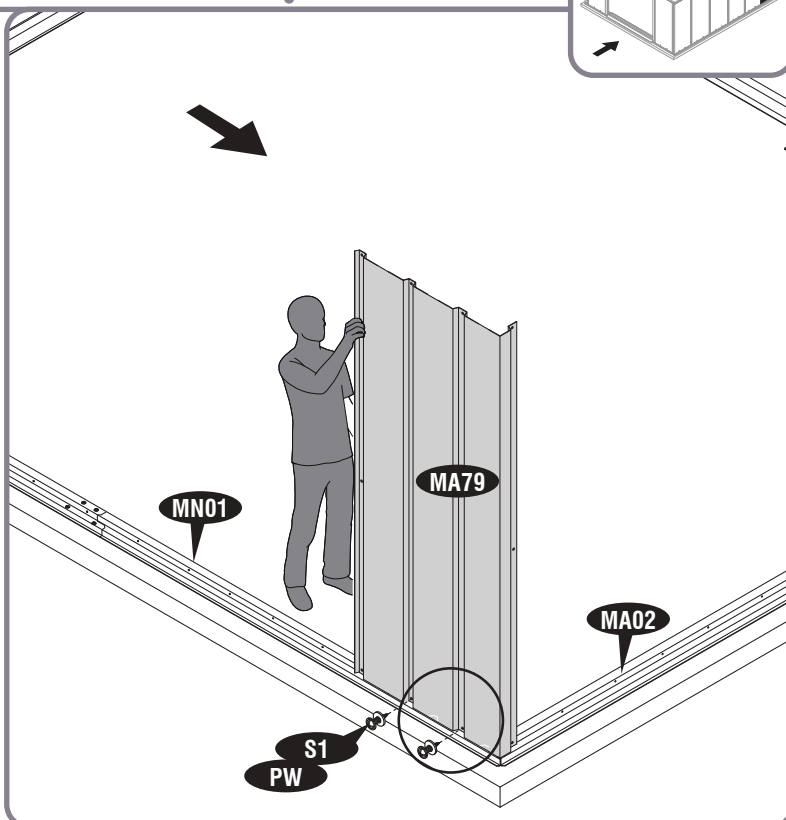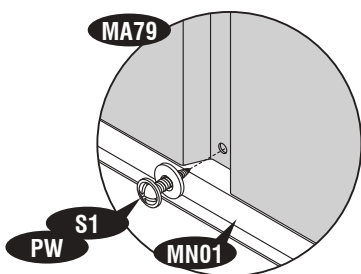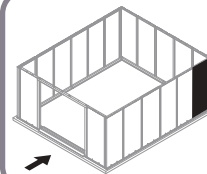

19



MA78 (x1)





S1 (x3)




S3 (x1)




PW (x4)

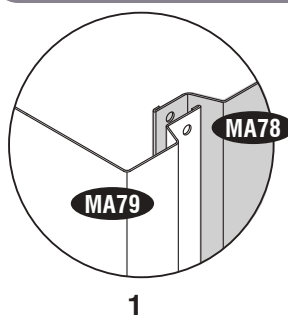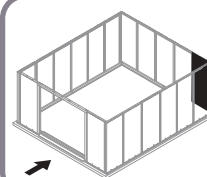


1

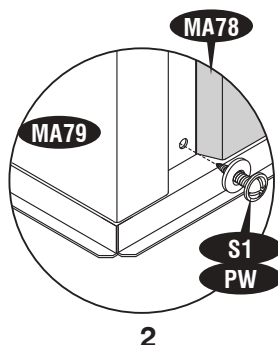

2

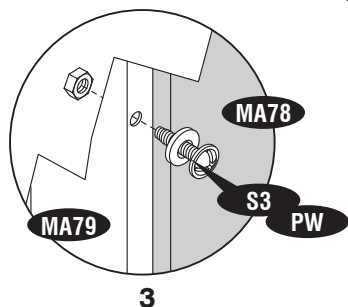


3

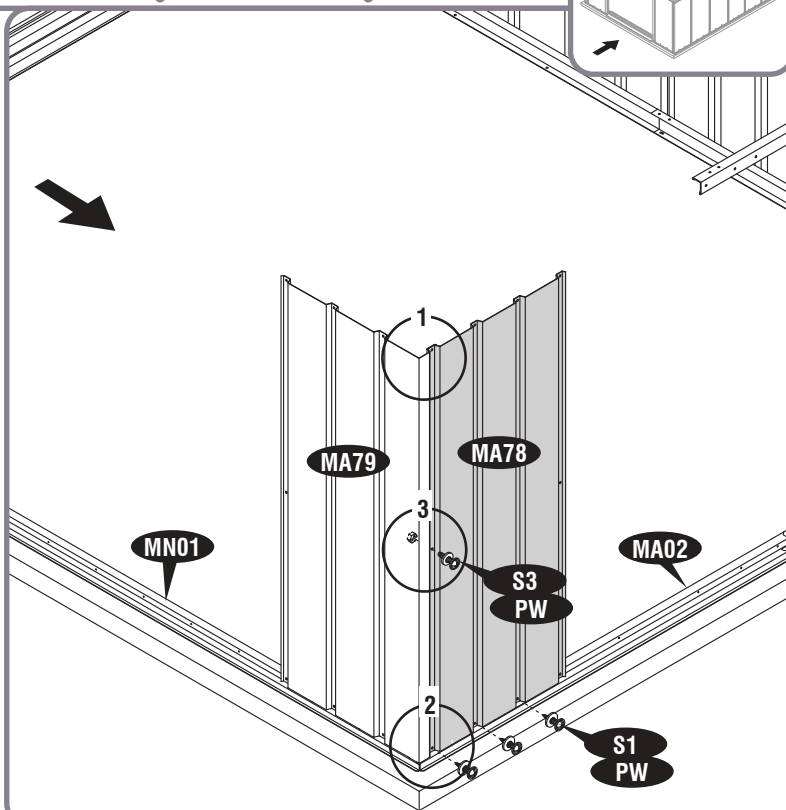

29

20

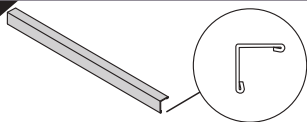



MA14 (x1)




S1 (x5)




PW (x3)

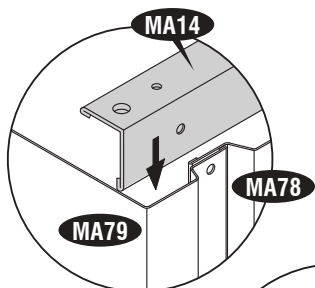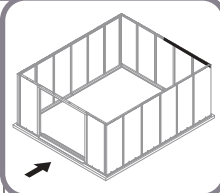


1

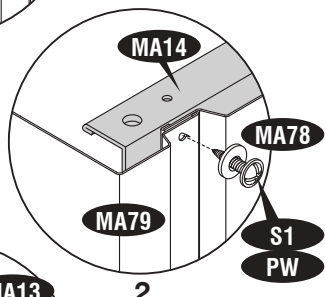


2

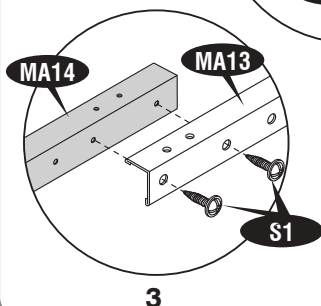

3

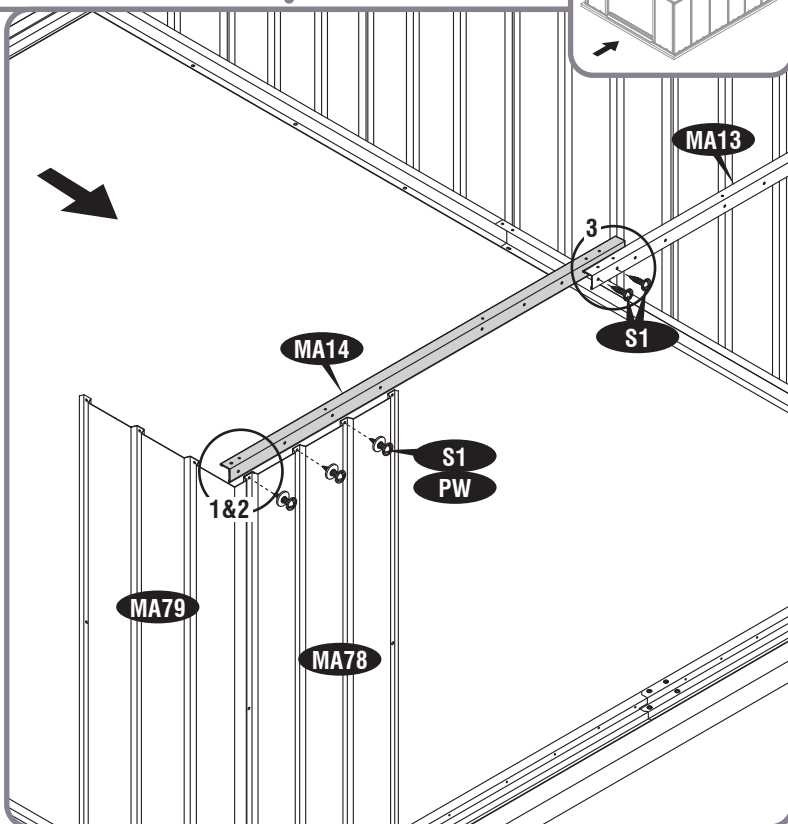

21

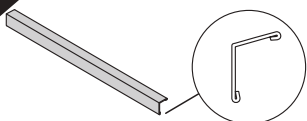




MN04 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

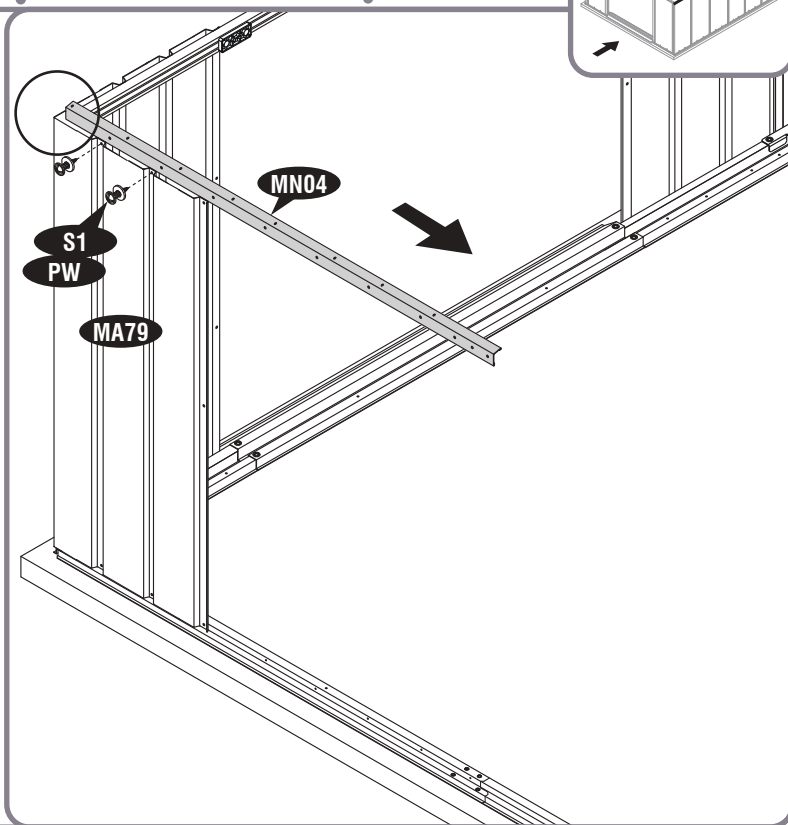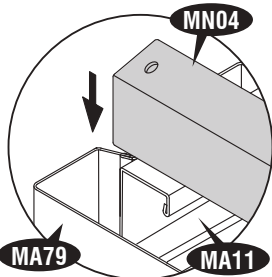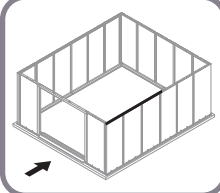

22

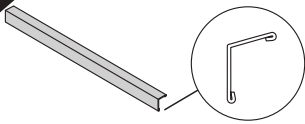




MN03 (x1)




S1 (x4)



PW (x2)

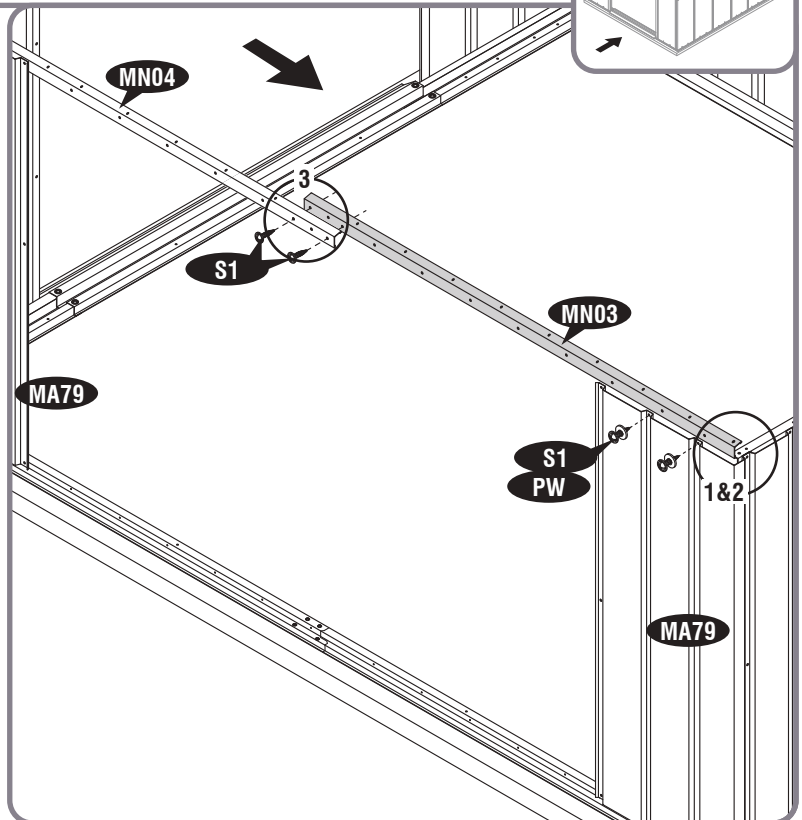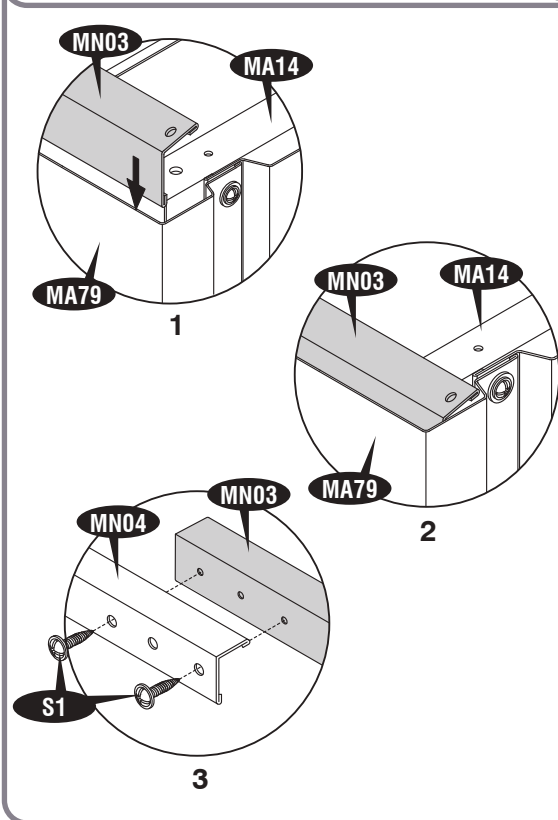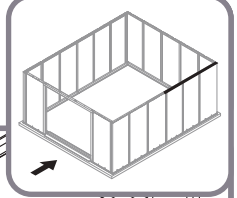

23



MA78 (x1)






S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

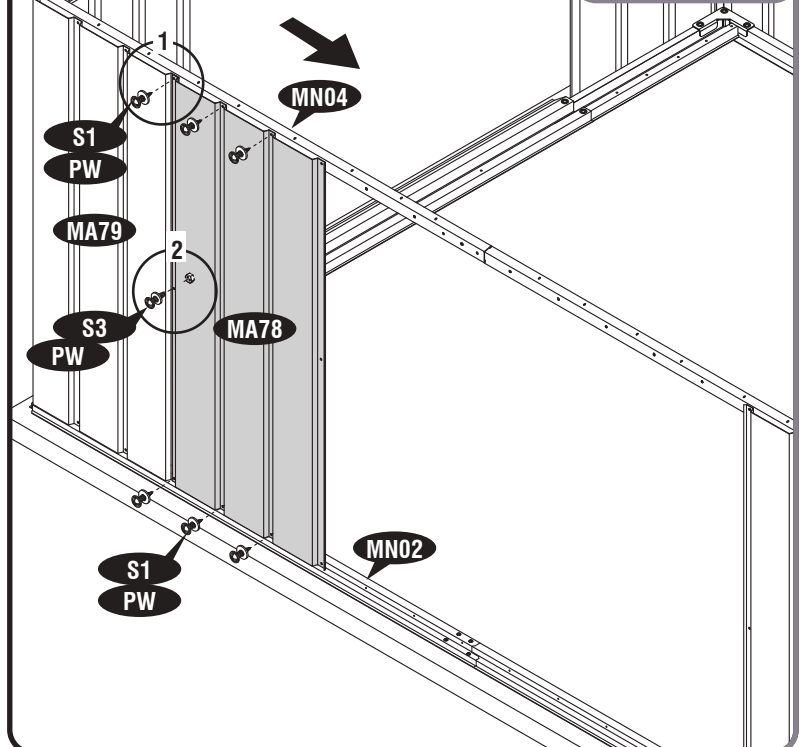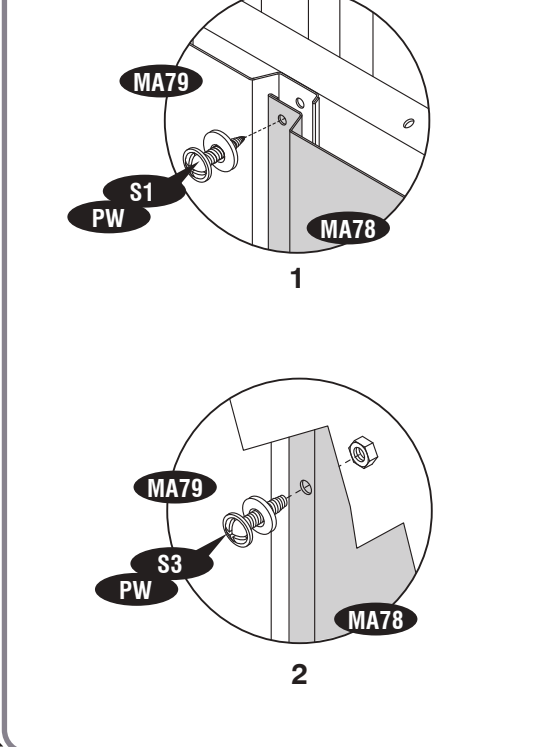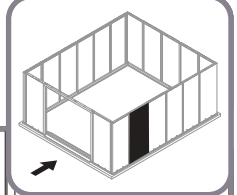

24



MA78 (x1)







S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

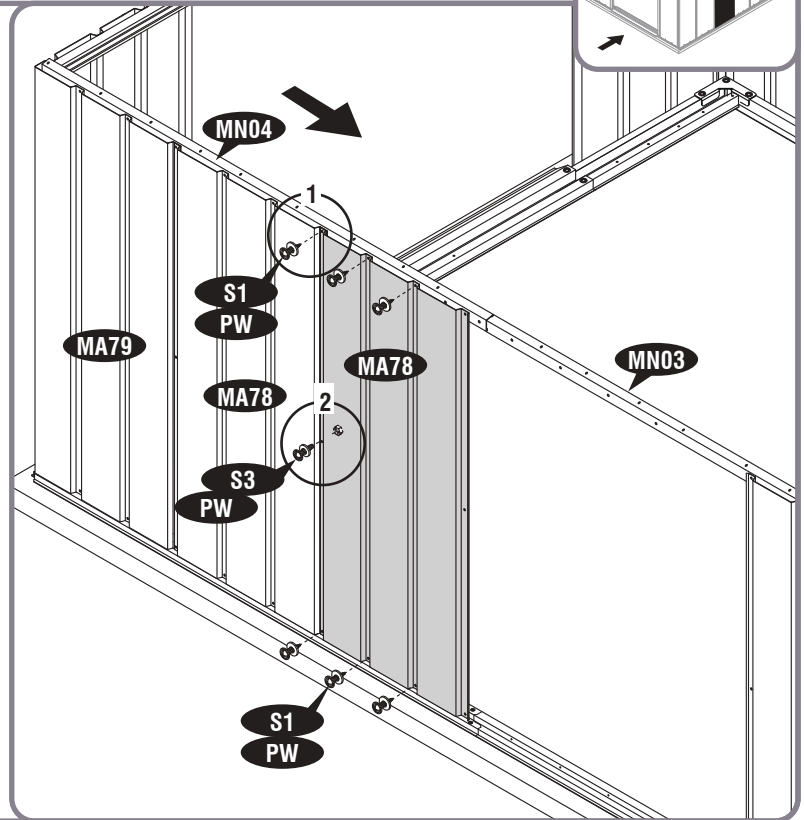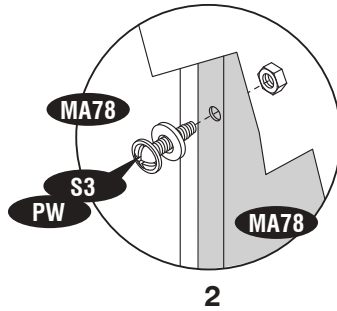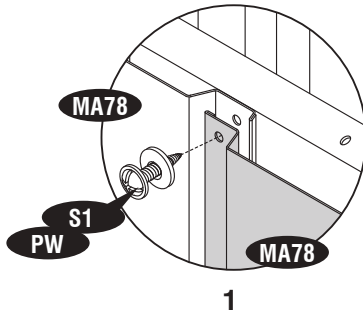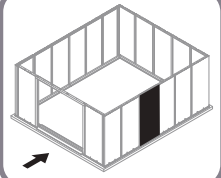

25



MA78 (x1)







S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

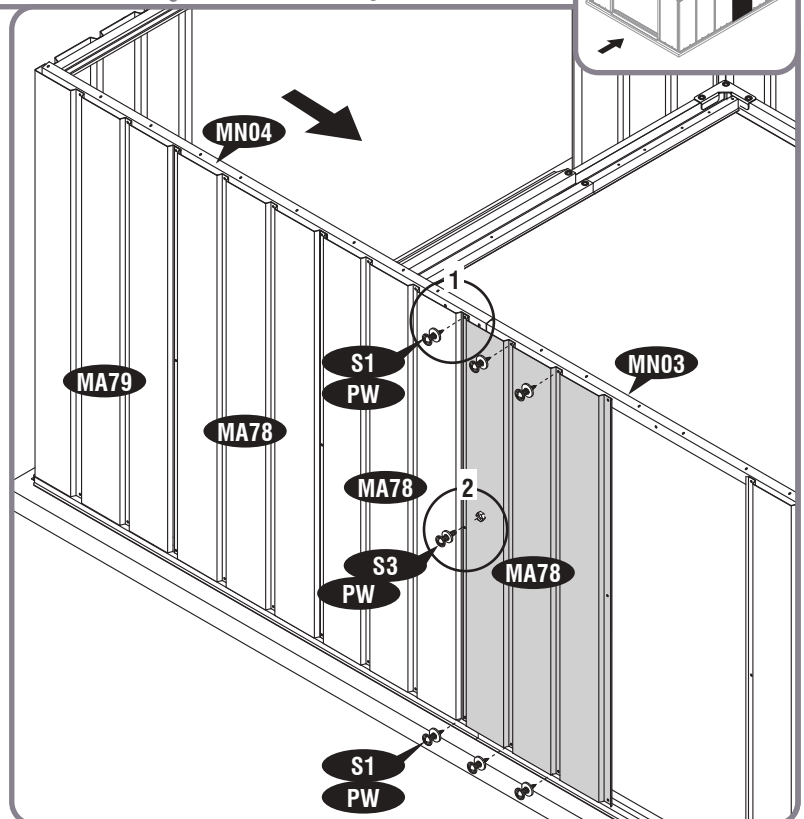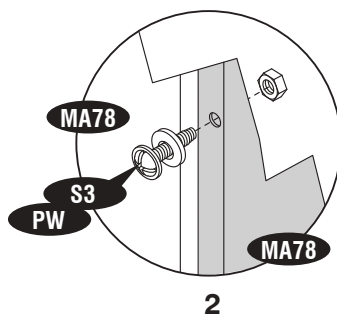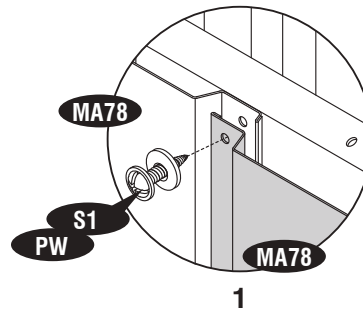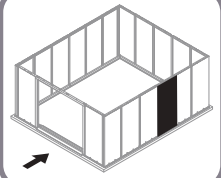

26



MA78 (x1)






S1 (x8)




S3 (x2)



PW (x10)

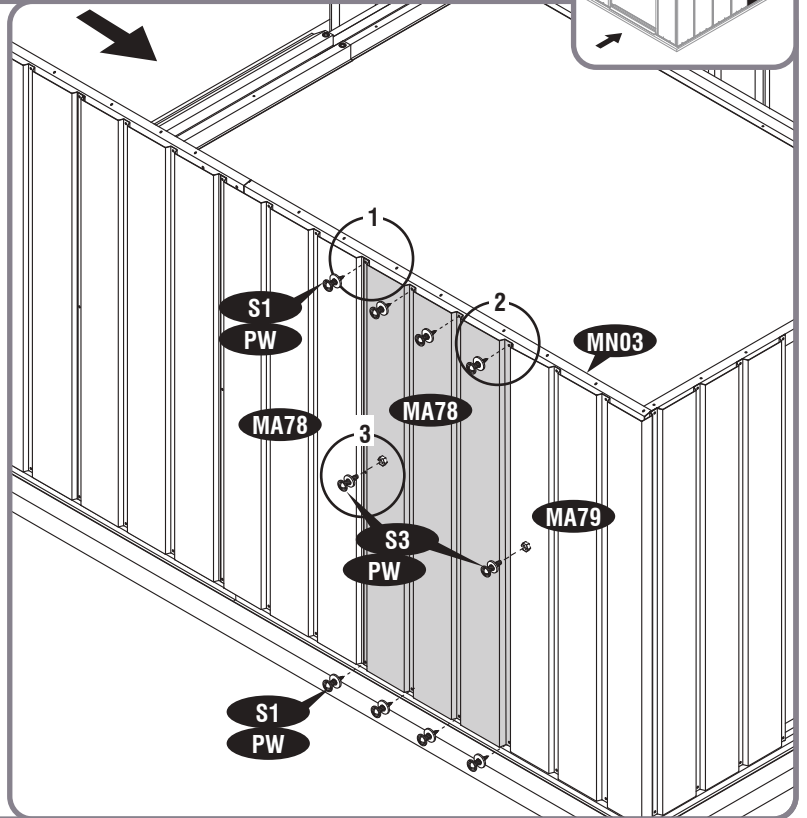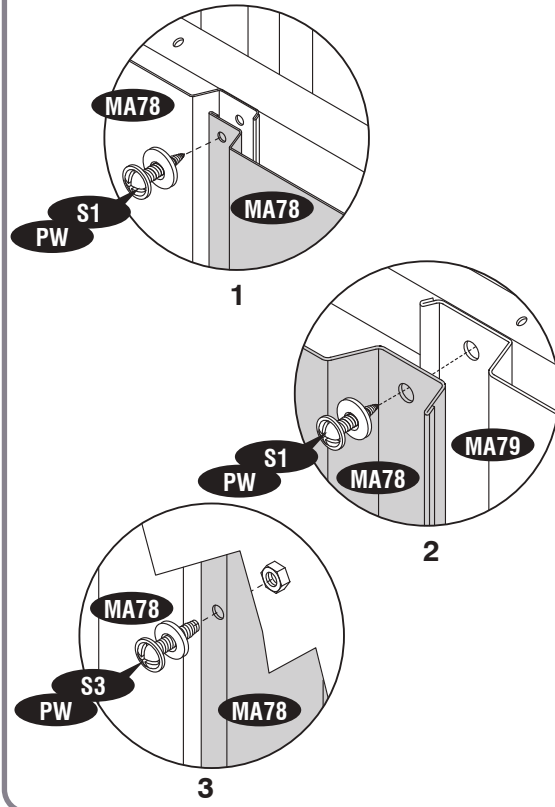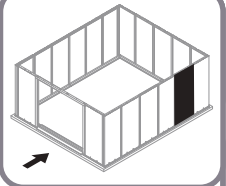

27



MA78 (x1)






S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

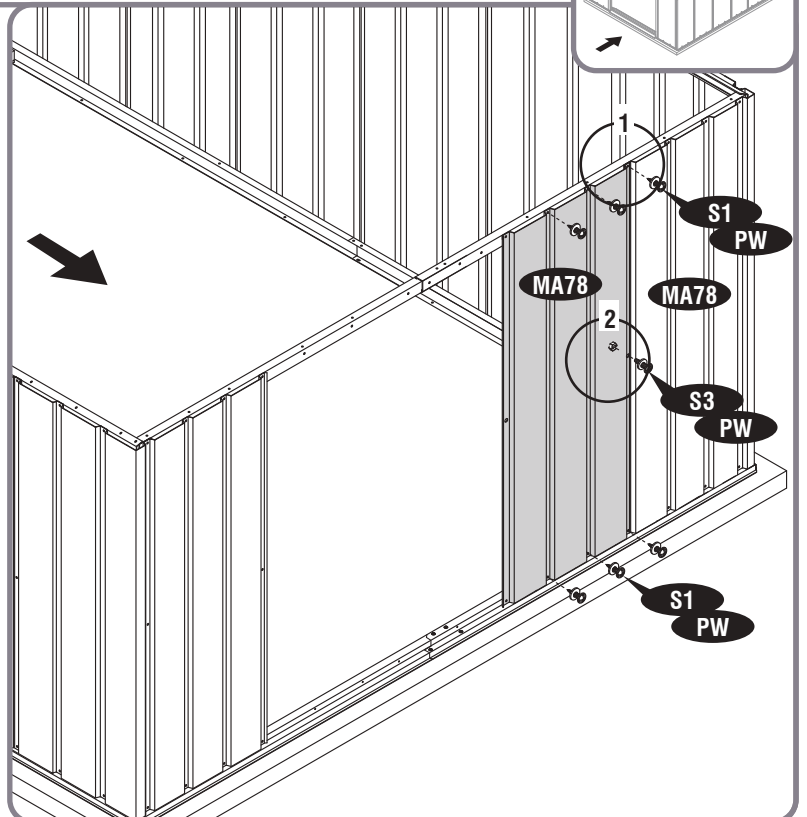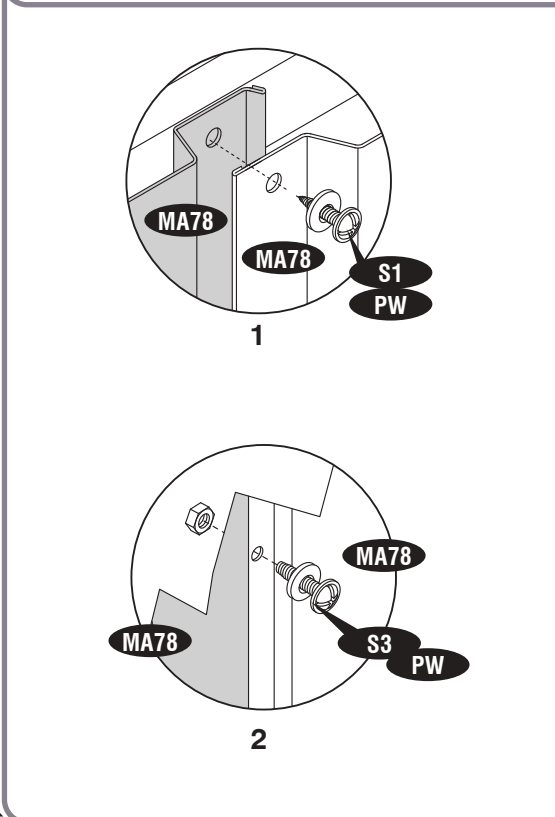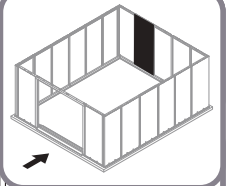

28



MA78 (x1)







S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)

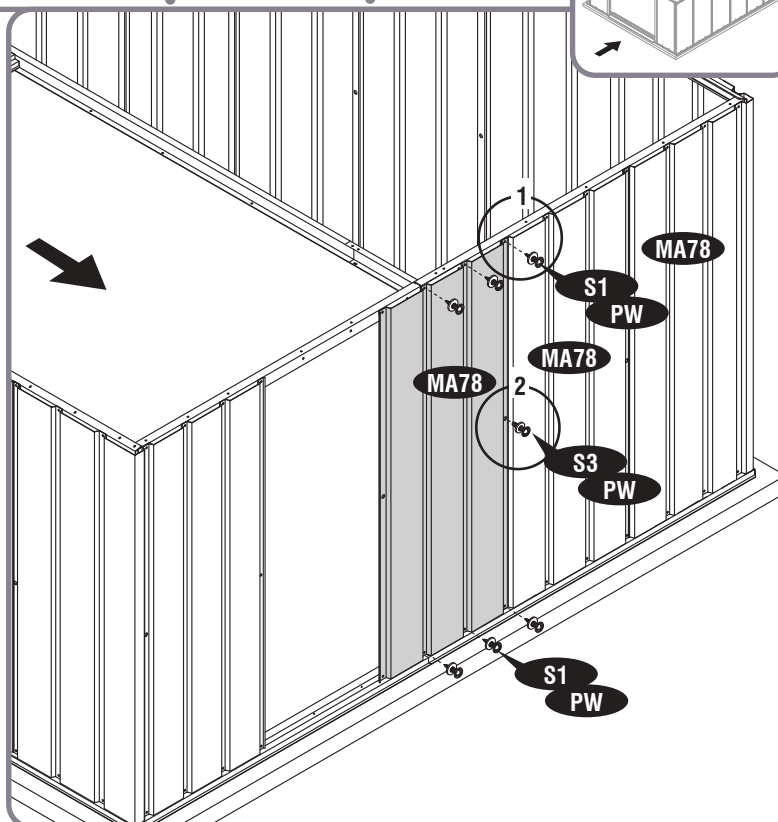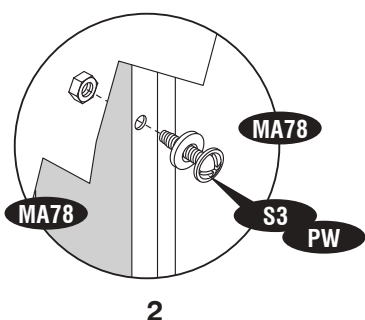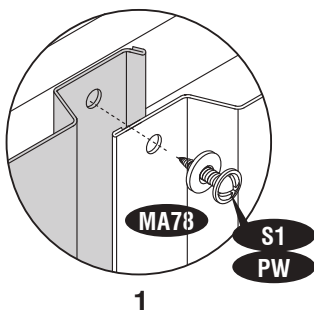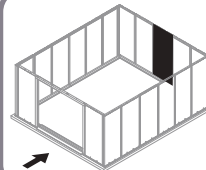

29



MA78 (x1)








S1 (x8)



S3 (x2)




PW (x10)

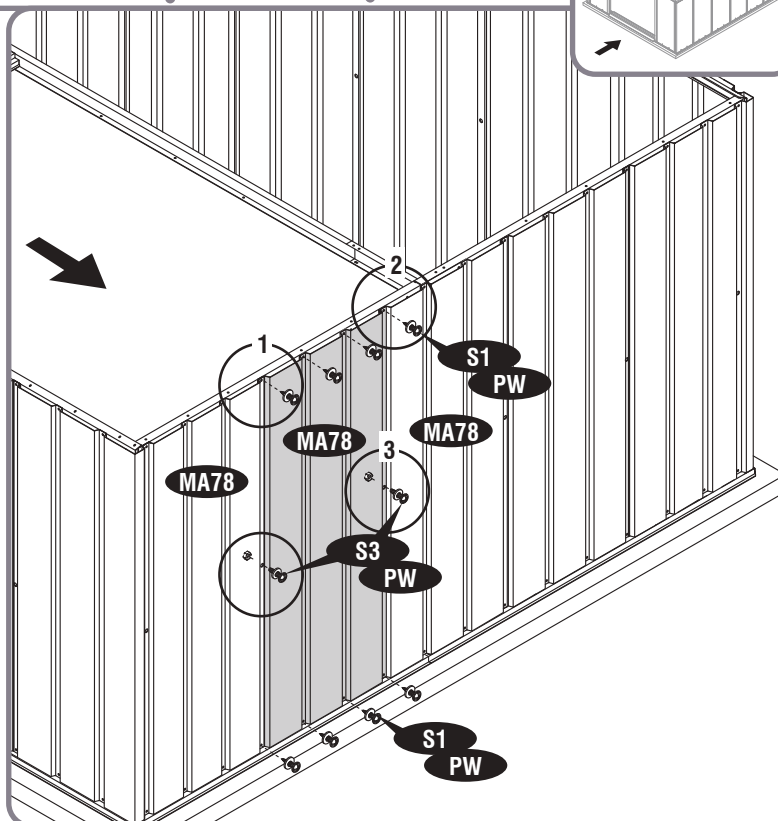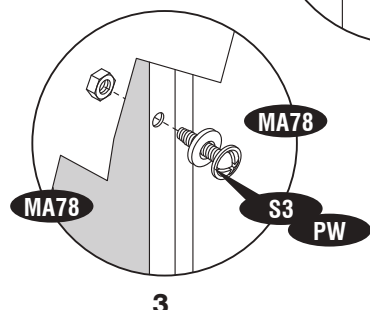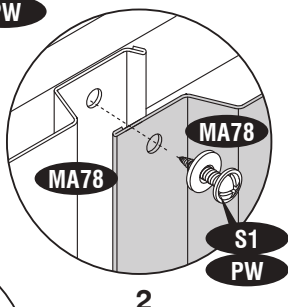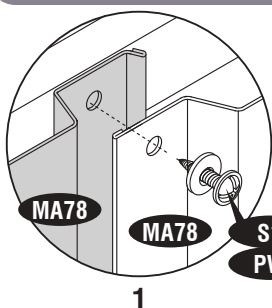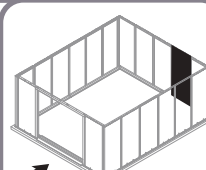

34

30



MA09 (x1)





S3 (x2)




S1 (x4)




PW (x6)

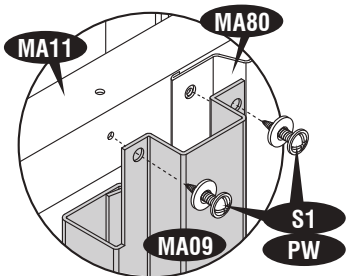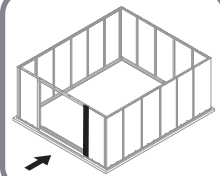

1

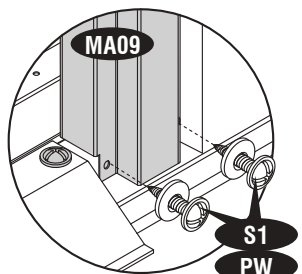


2

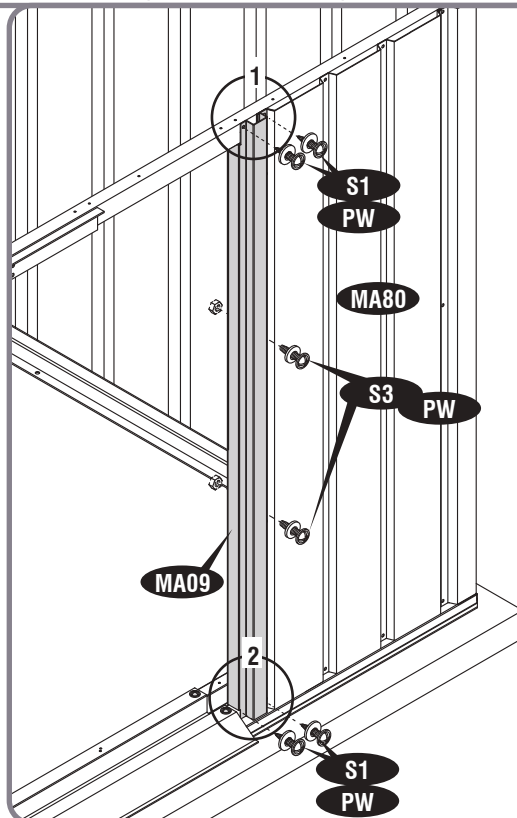

31

MA08 (x1)





S3 (x2)




S1 (x4)




PW (x6)

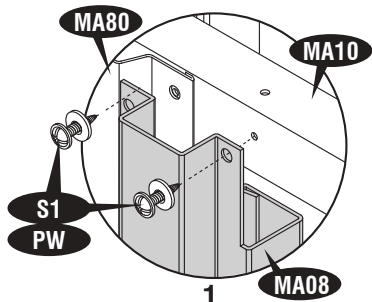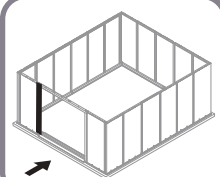

1

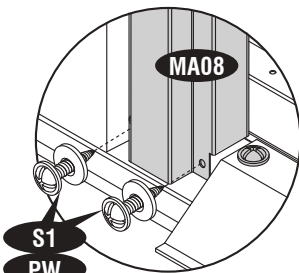


2

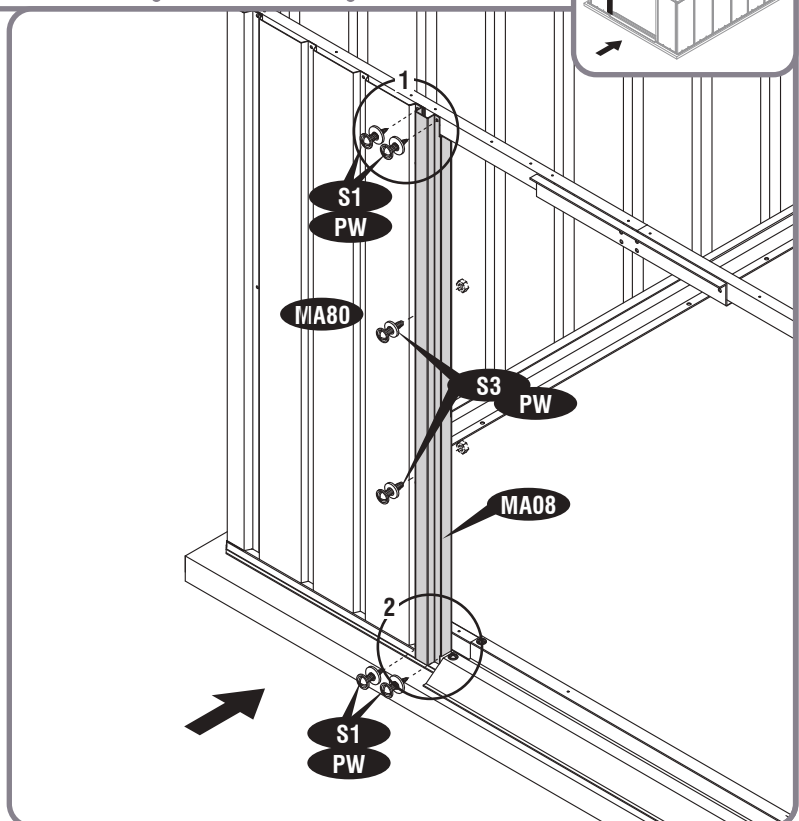

35




32



ME14 (x1)



S1 (x4)

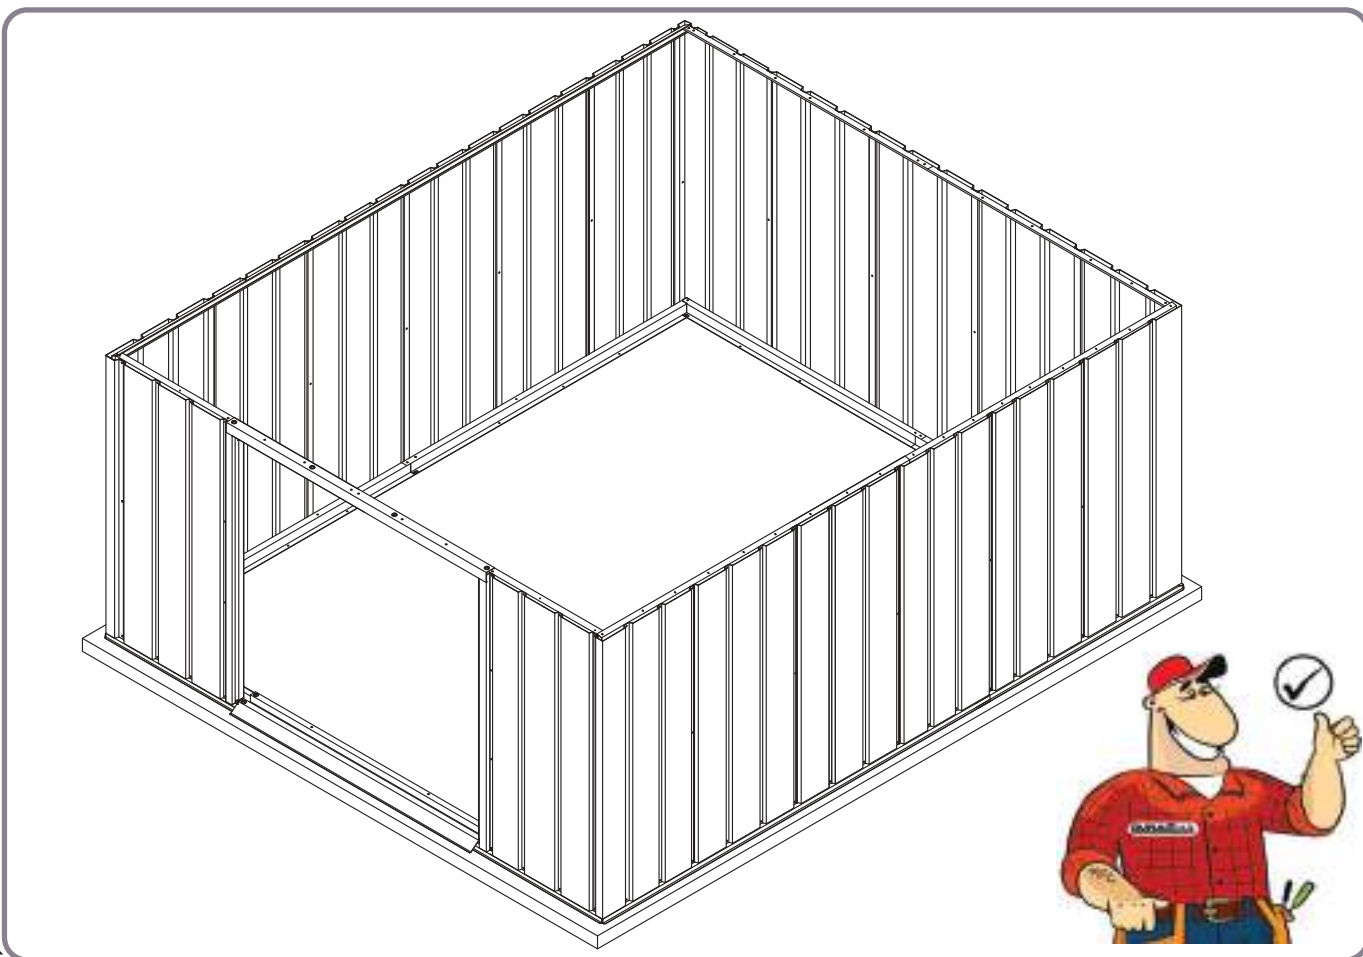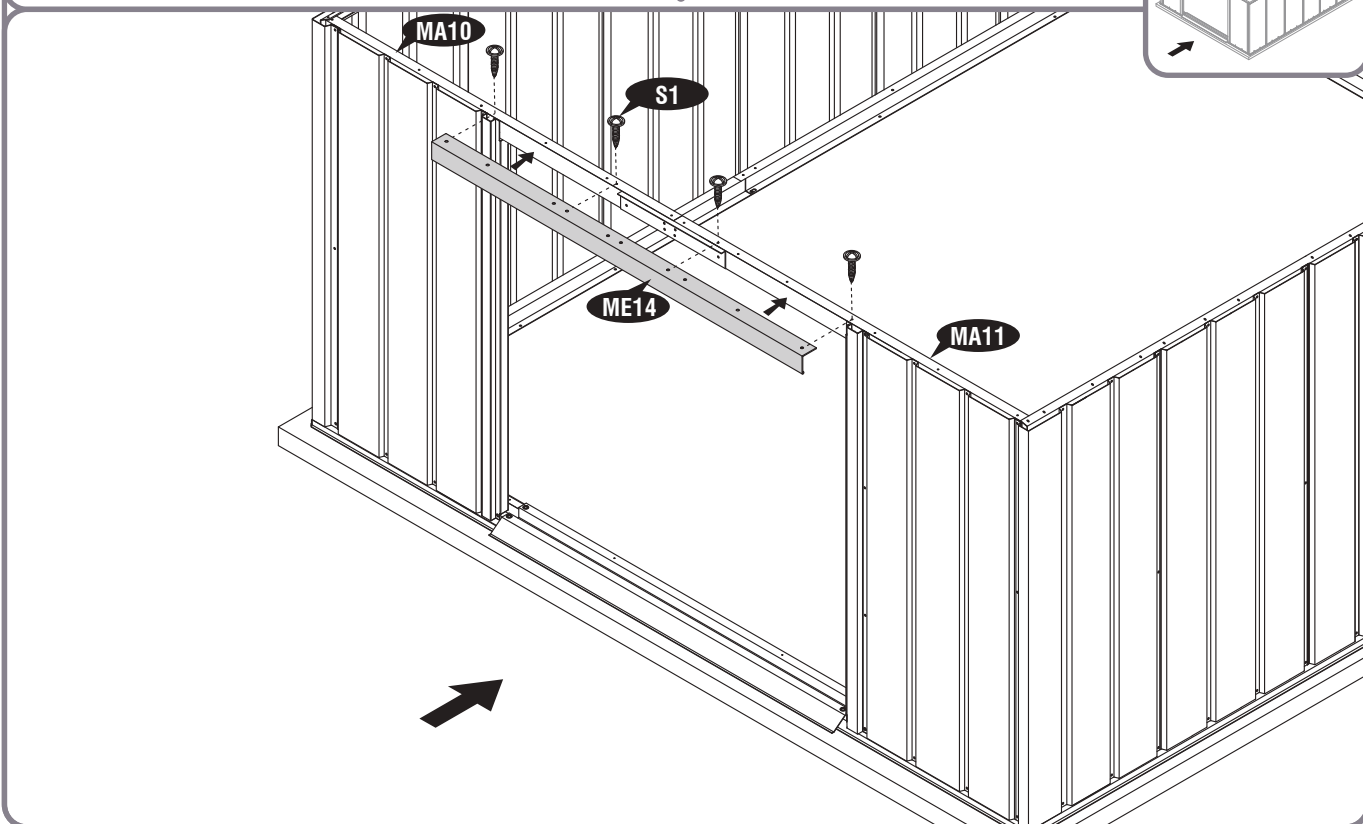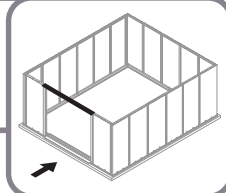

36



3

EN Roof

FR Toit

DE Dach

ES El techo

PT Telhado

NL Dak

CS Střecha

SK Strecha

SL Streha

HR Krov

HU Tető

SV Tak

IT Soffitto

PL Dach

RO Acoperișul

BG Покрив

TR Çatı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesarias

PT Peça as Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy

RO Elementele componente necesare


BG Необходими части

TR Gerekli parçalar

MN12	2
MN13	2
MA18	2
MN05	4
MN06	4
MN07	2
MN08	2
ME31	2
ME32	8


ME33	2
ME20	2
ME21	2
MN09	4
MN10	3
MN11	2
MA49	2
FC	2
VC	4

TC	4
WST	4.5 Mtrs
F1	32
S1	150
S2	60
S3	94
S8	32
PW	190



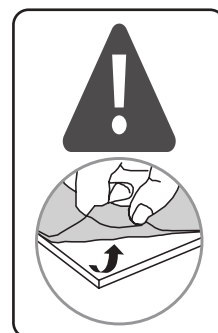


1


MN13 (x1)



S1 (x5)

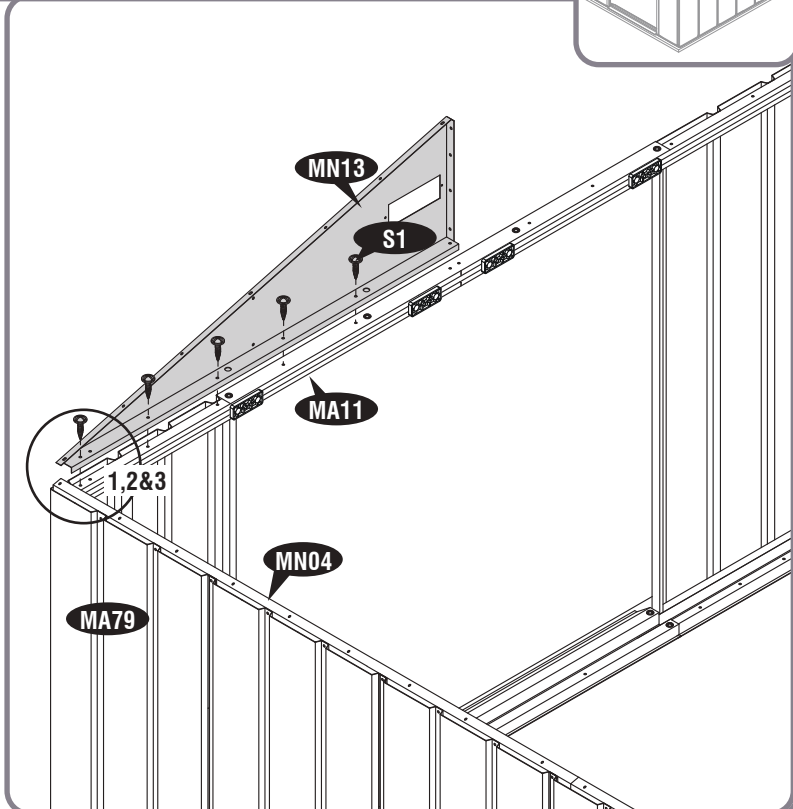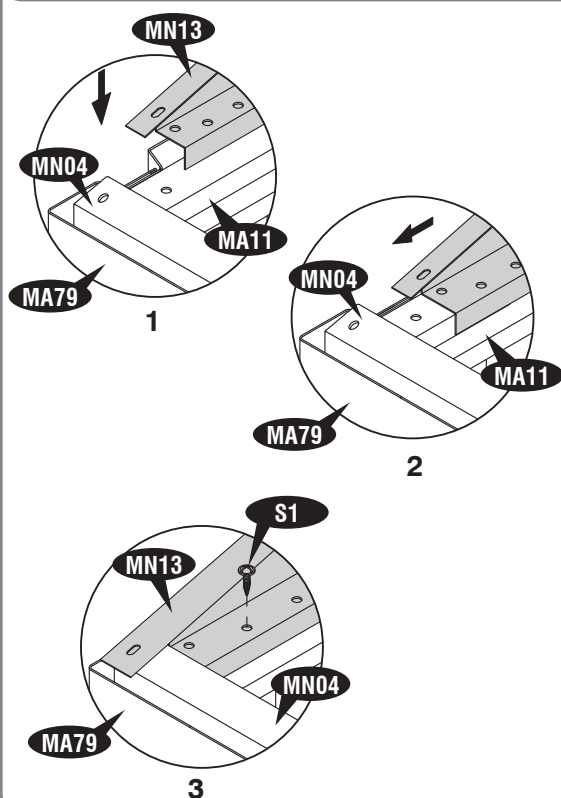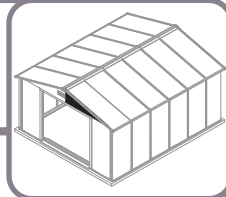



2




MN12 (x1)



S1 (x5)

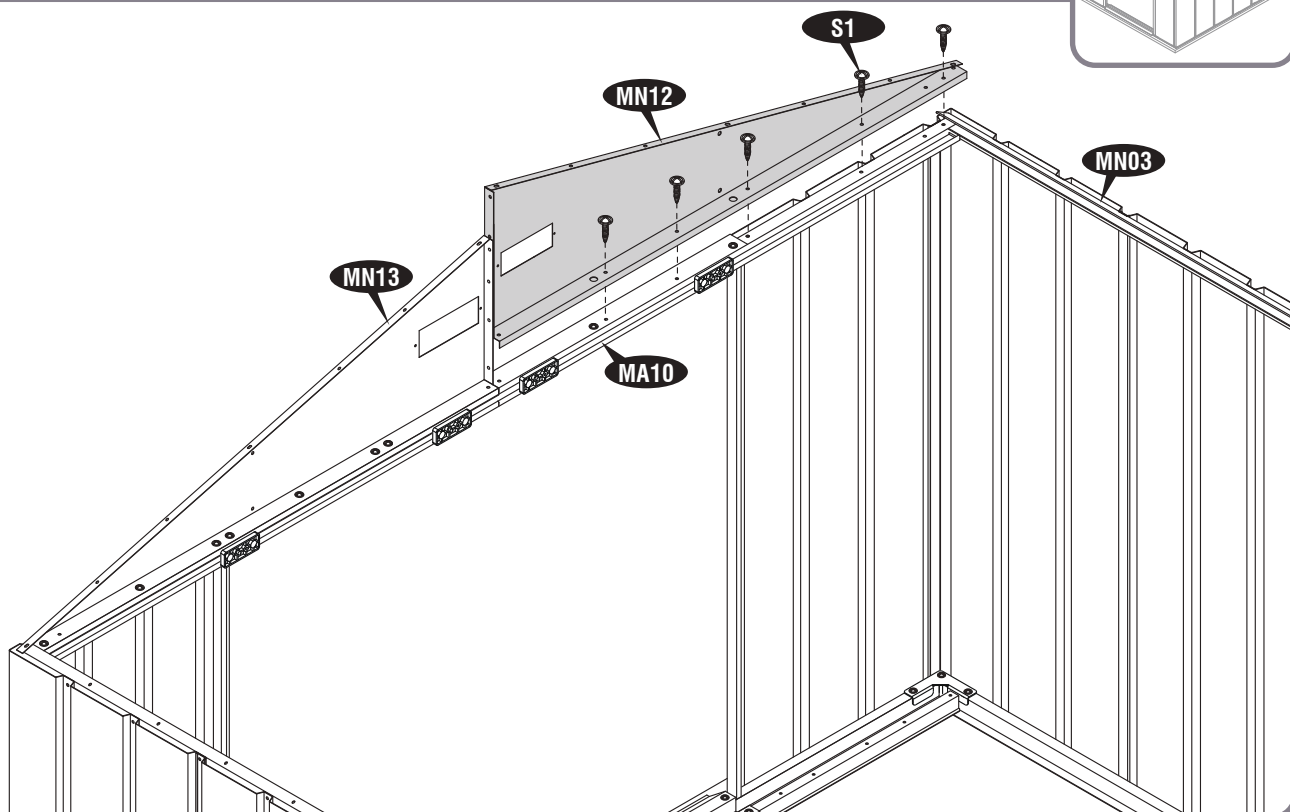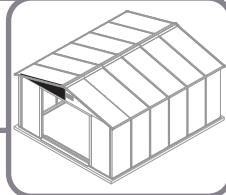



3




MN11 (x1)




S3 (x1)

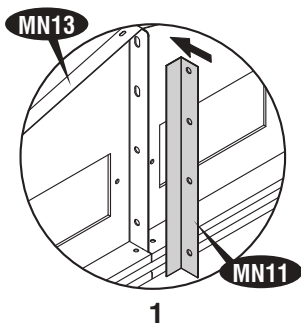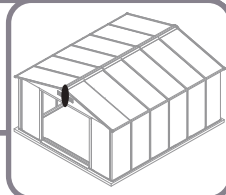


1

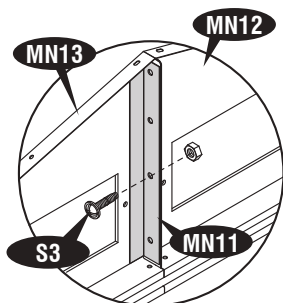

2

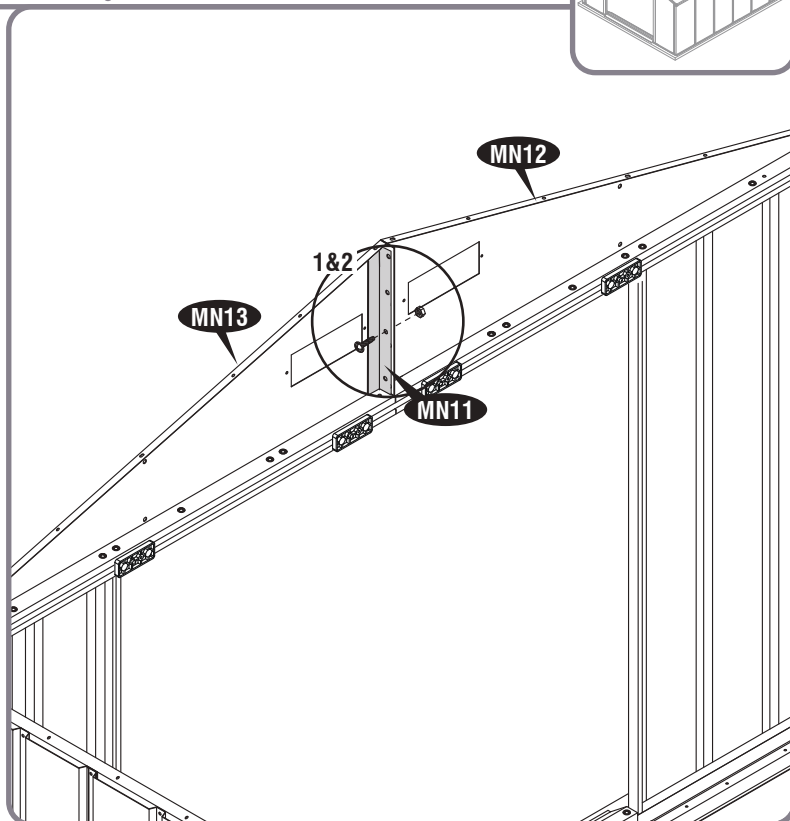

4







MA18 (x2)




S1 (x2)



S3 (x1)

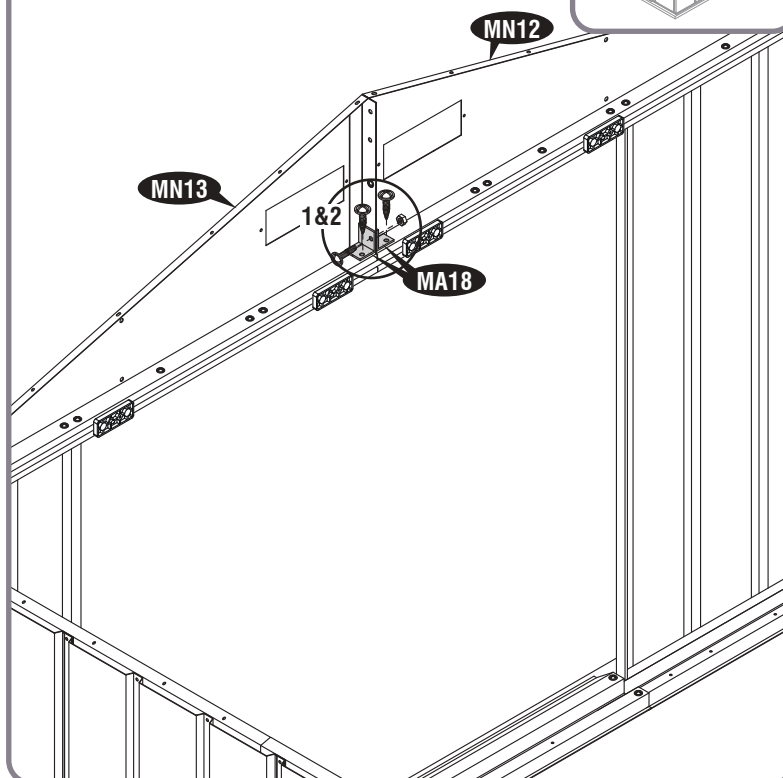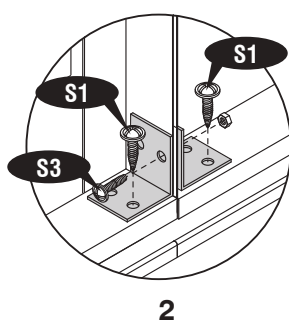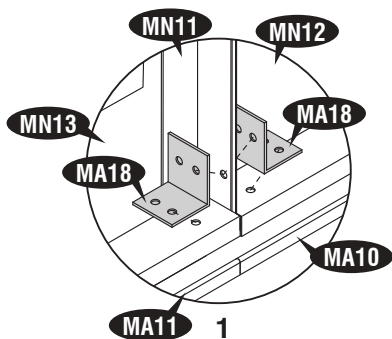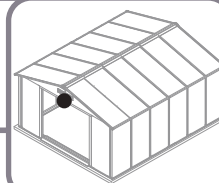




5




MA49 (x2)




S1 (x4)

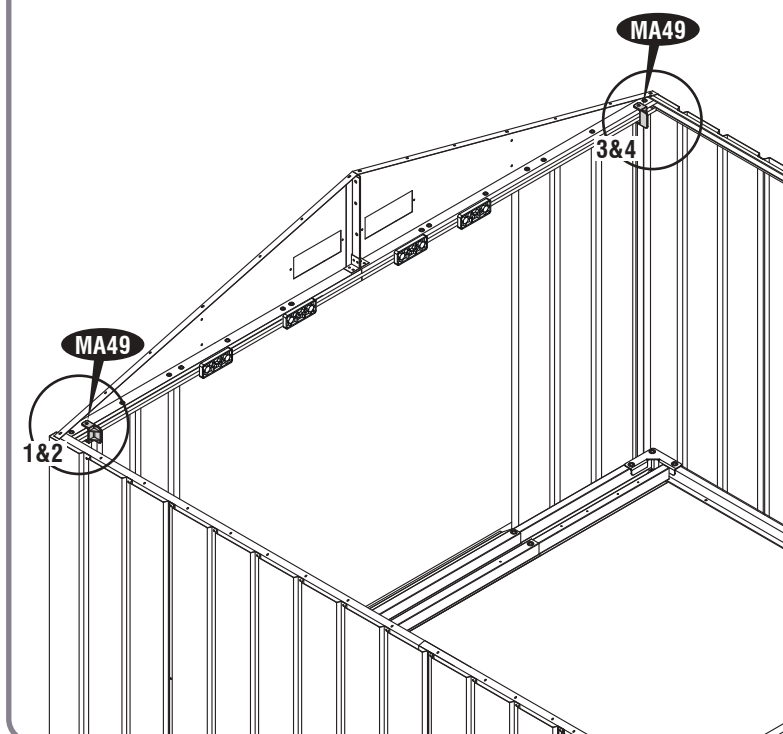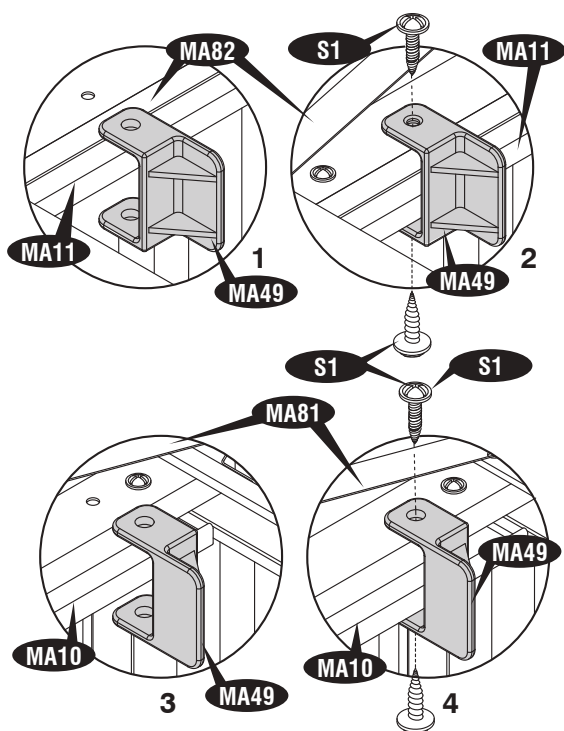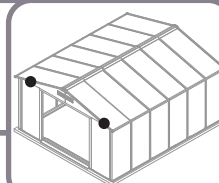

6






MN12 (x1)




MN13 (x1)



S1 (x12)

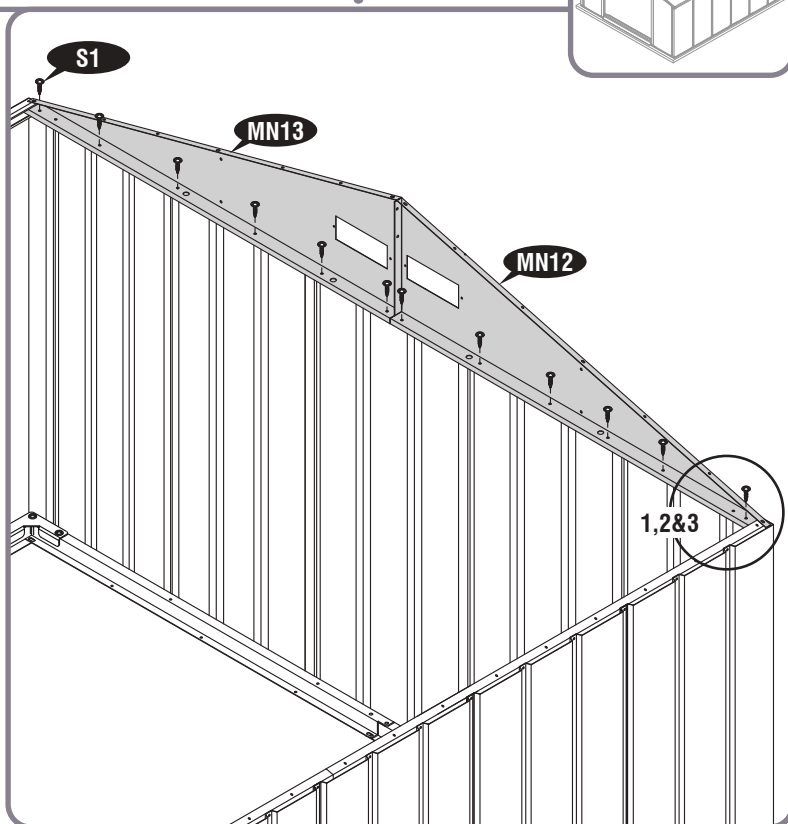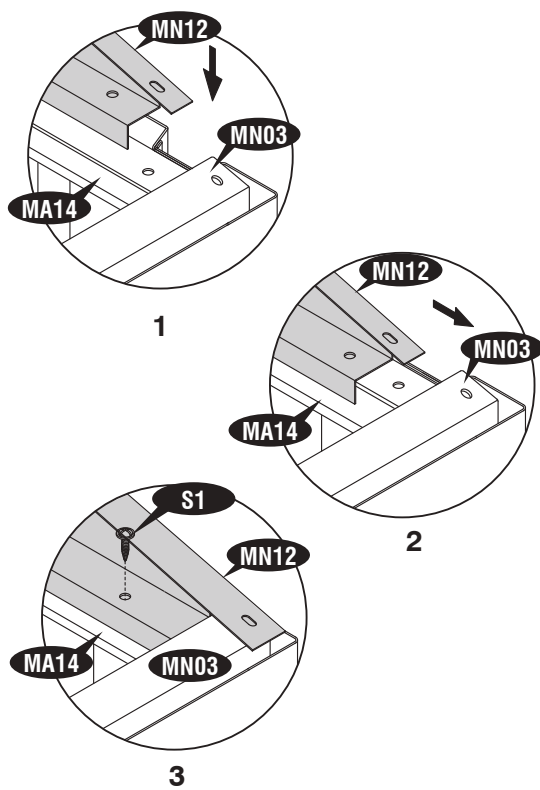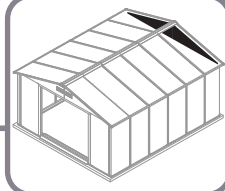




7



MN11 (x1)




S3 (x2)

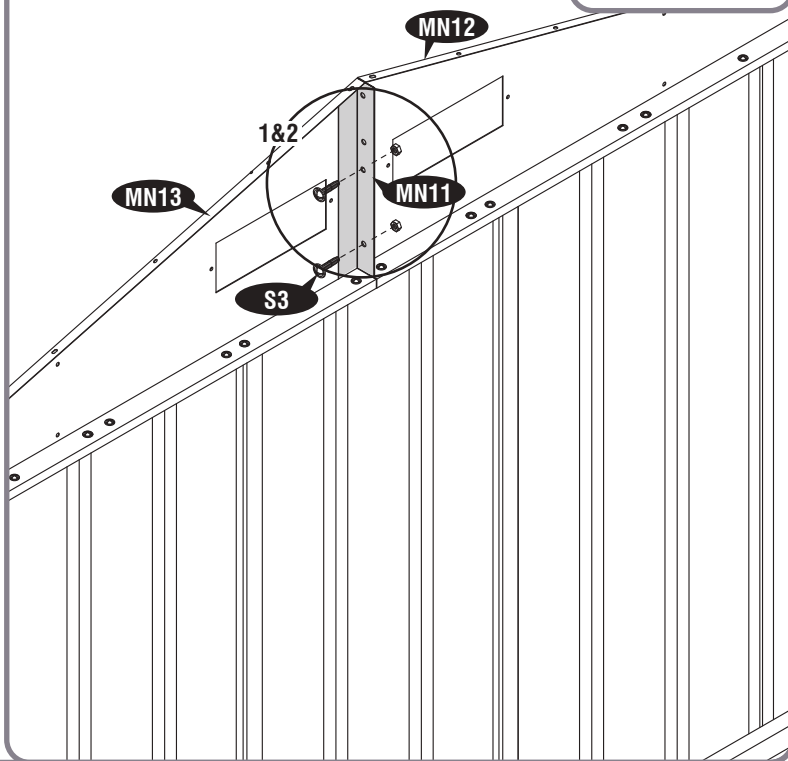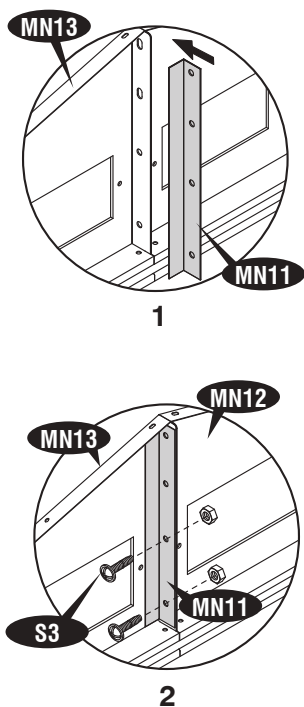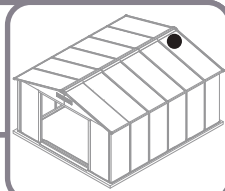

8


MN05 (x2)
MN06 (x2)



MN08 (x2)
MN07 (x2)




S3 (x20)

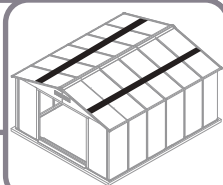



x2

MN05
MN06

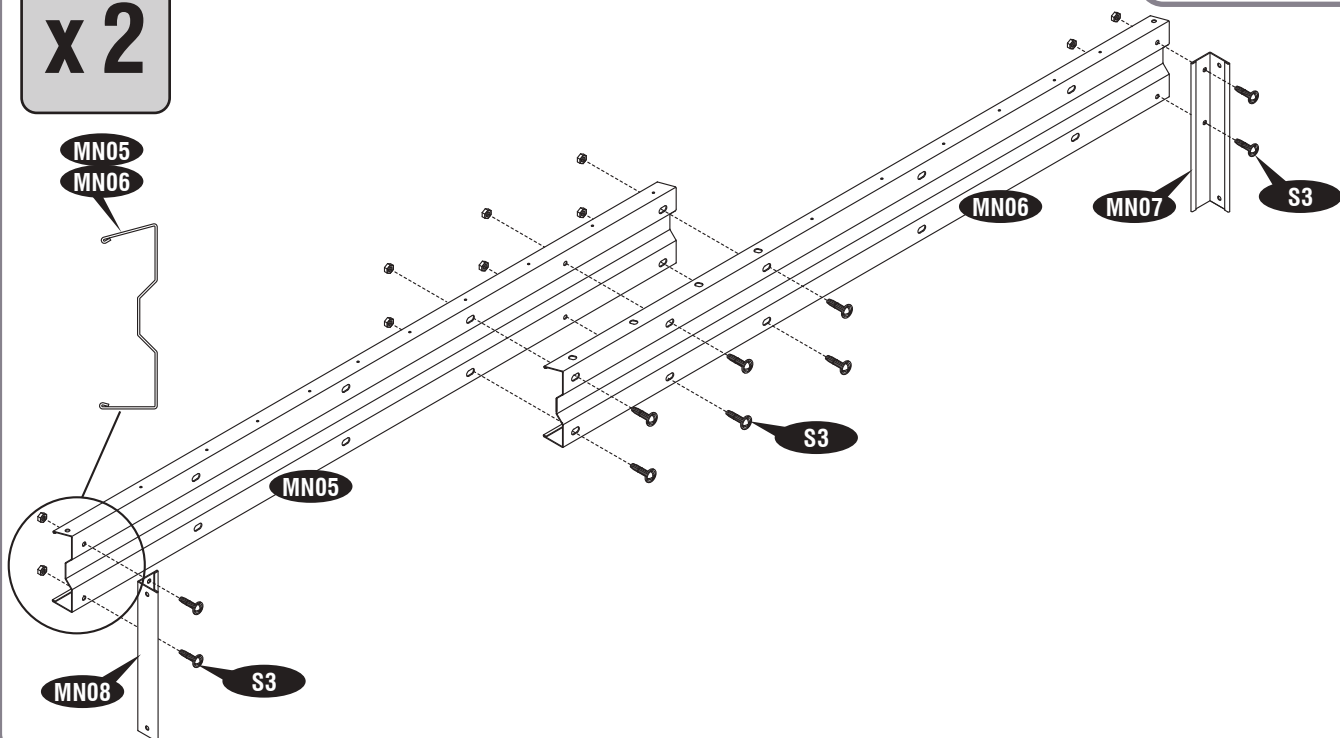


9


MN05 (x2)
MN06 (x2)







S3 (x14)

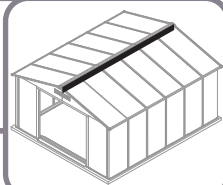





MN05
MN06

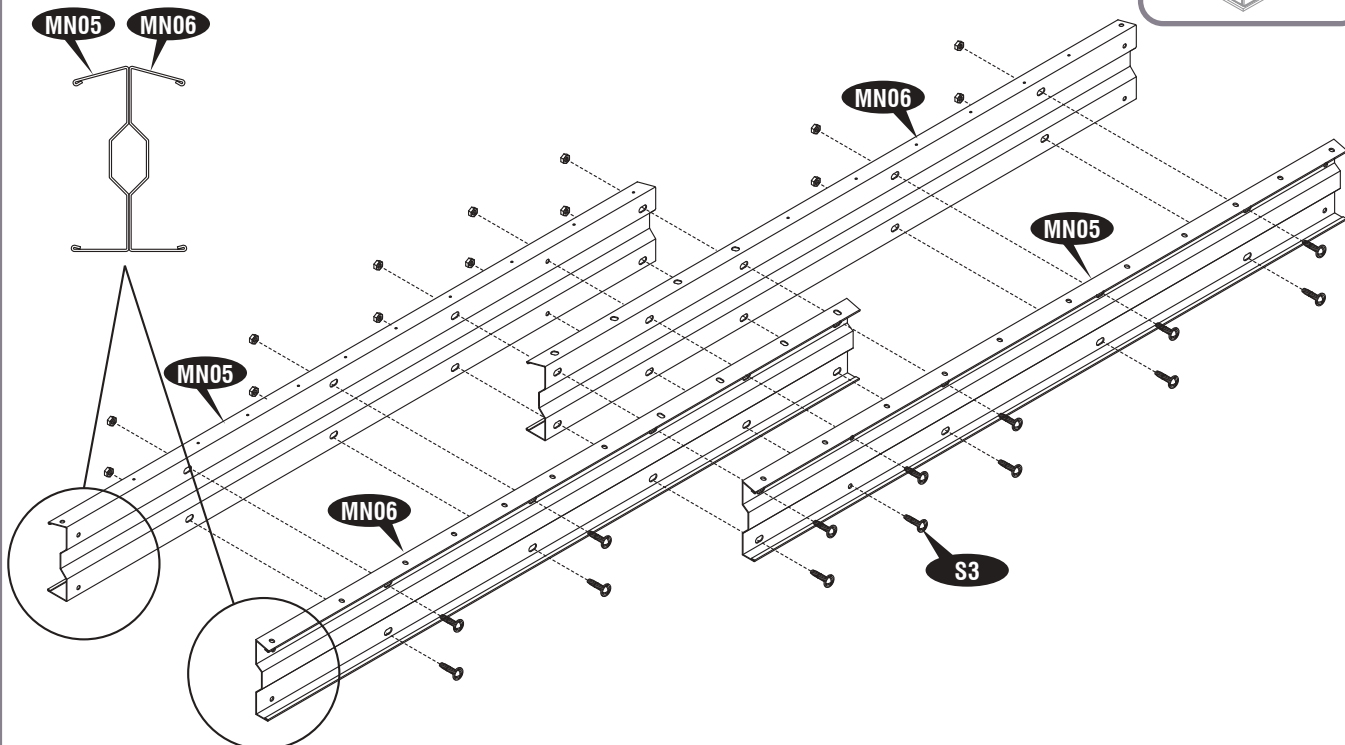


10

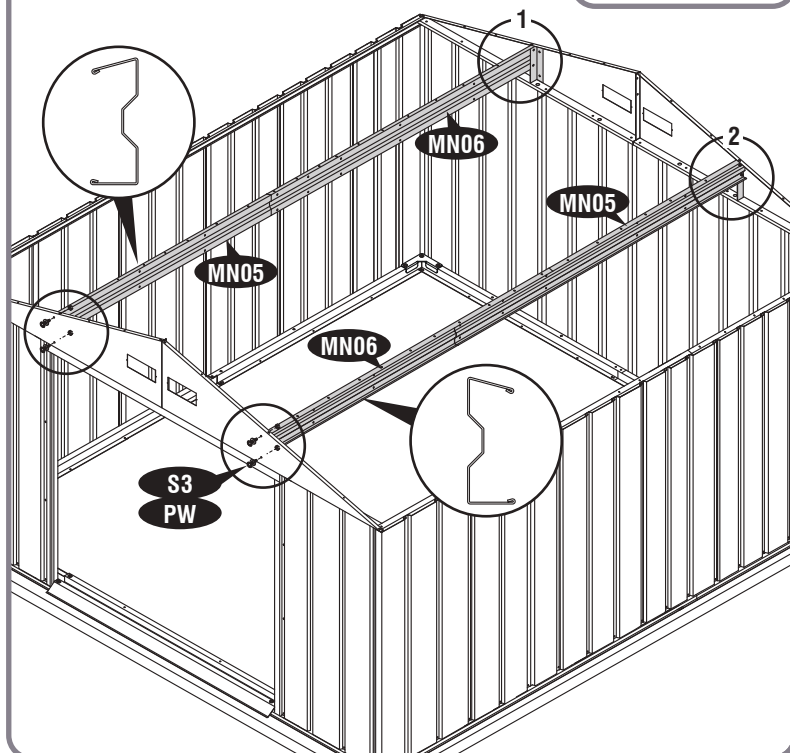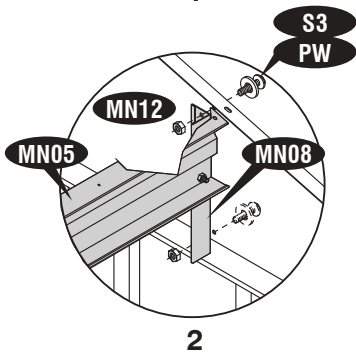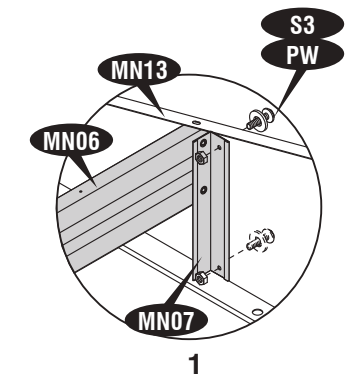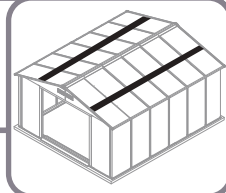

11

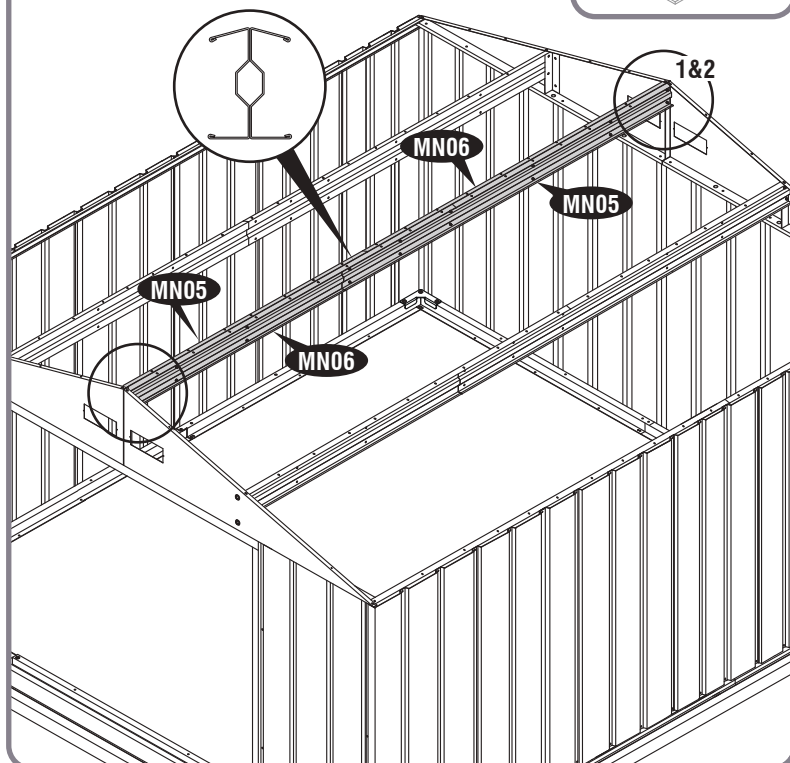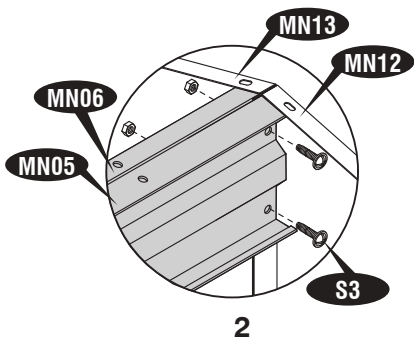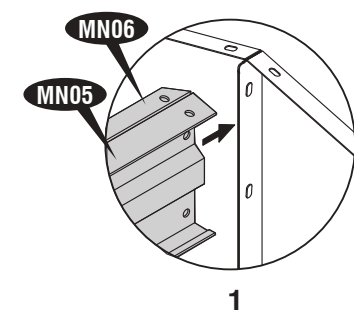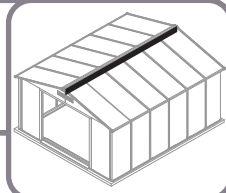

12






ME31 (x1)



S3 (x6)



PW (x6)

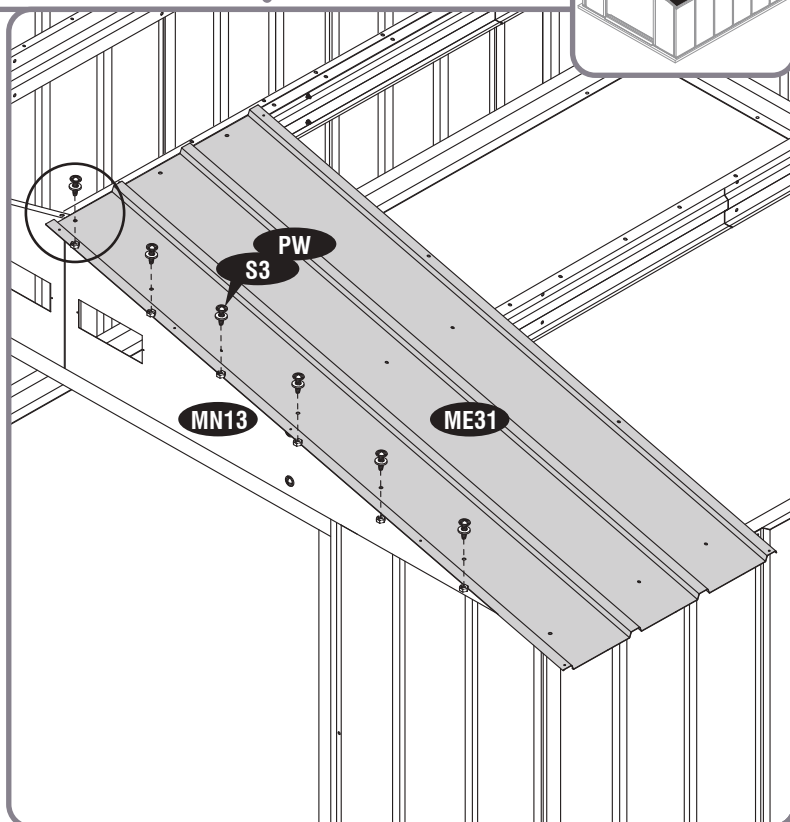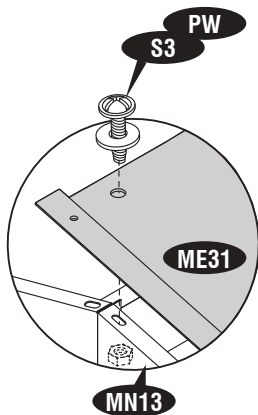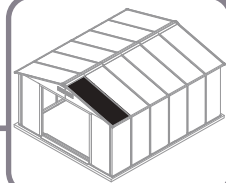



13




S1 (x7)



PW (x7)

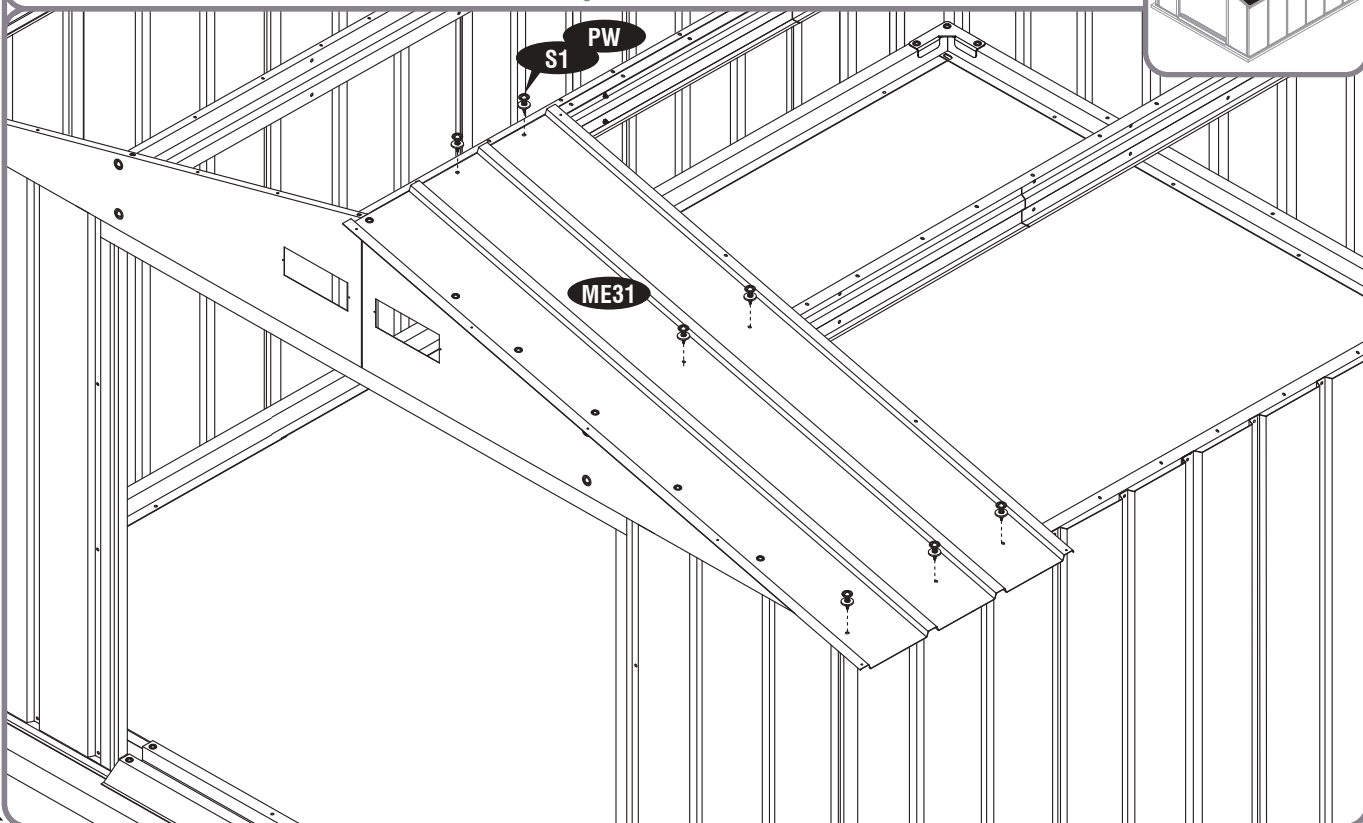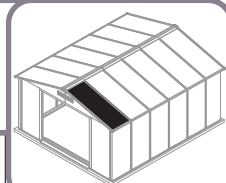

14



ME32 (x1)






S3 (x2)




S1 (x9)



PW (x11)

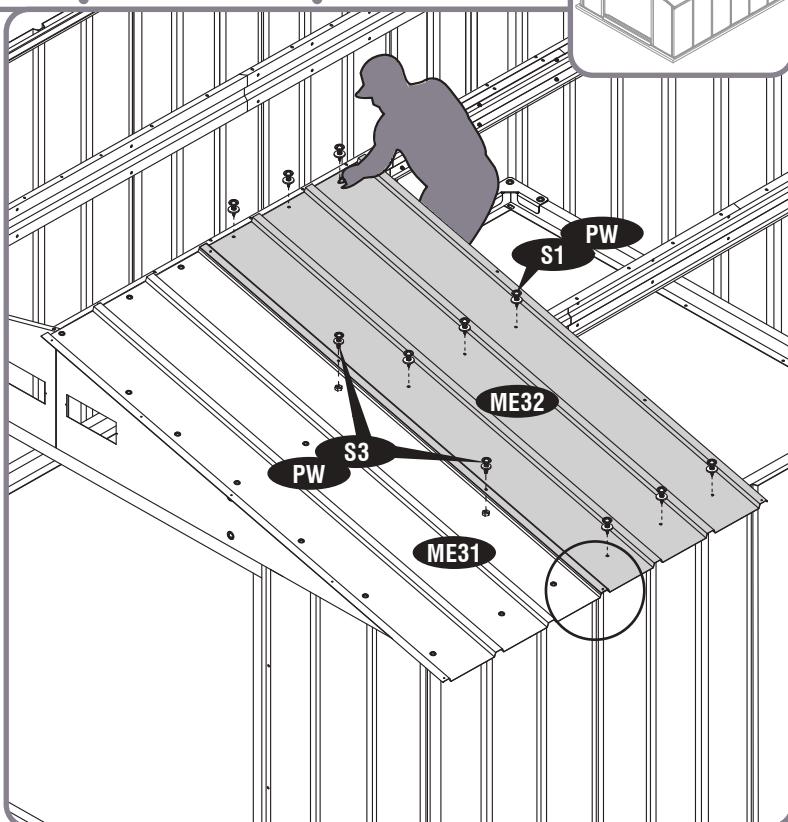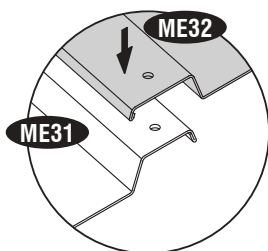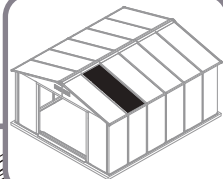

15



ME32 (x1)






S3 (x2)




S1 (x9)



PW (x11)

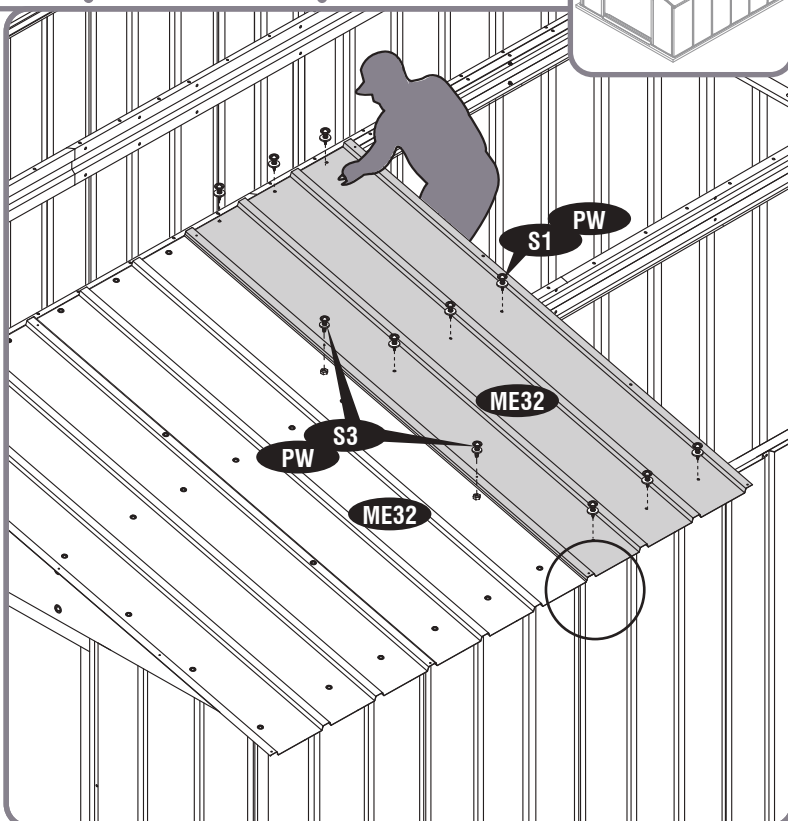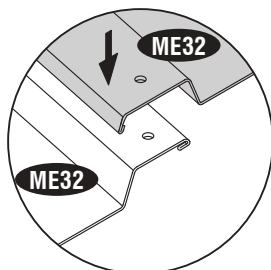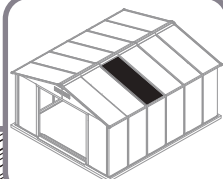

16



ME32 (x1)






S3 (x2)




S1 (x9)



PW (x11)

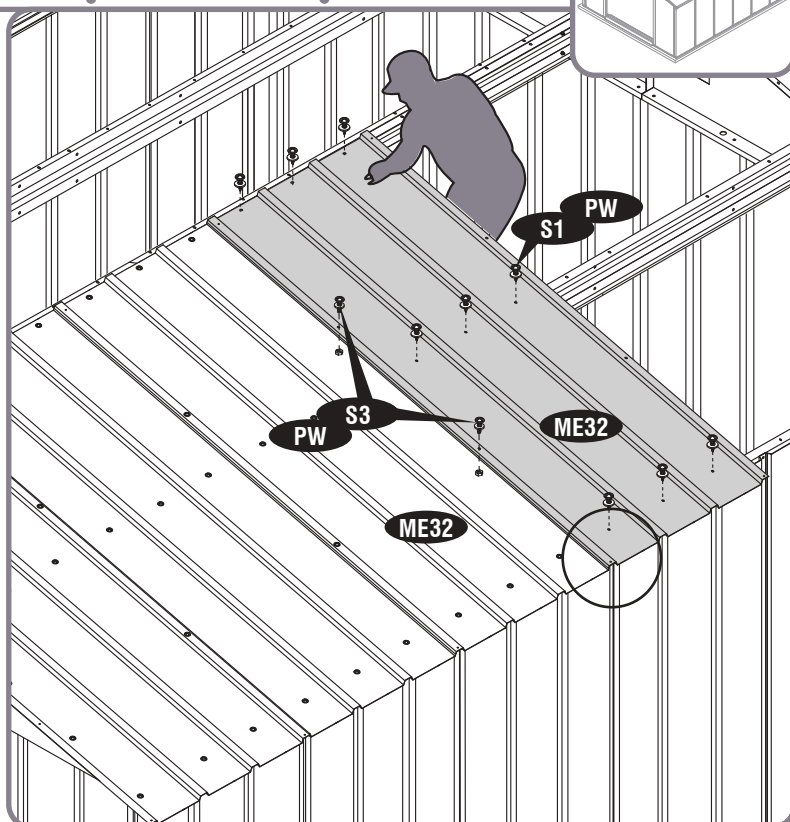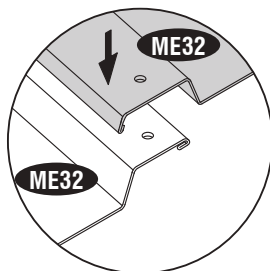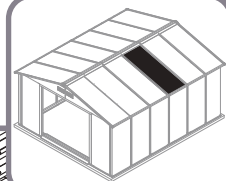

17



ME32 (x1)






S3 (x2)




S1 (x9)



PW (x11)

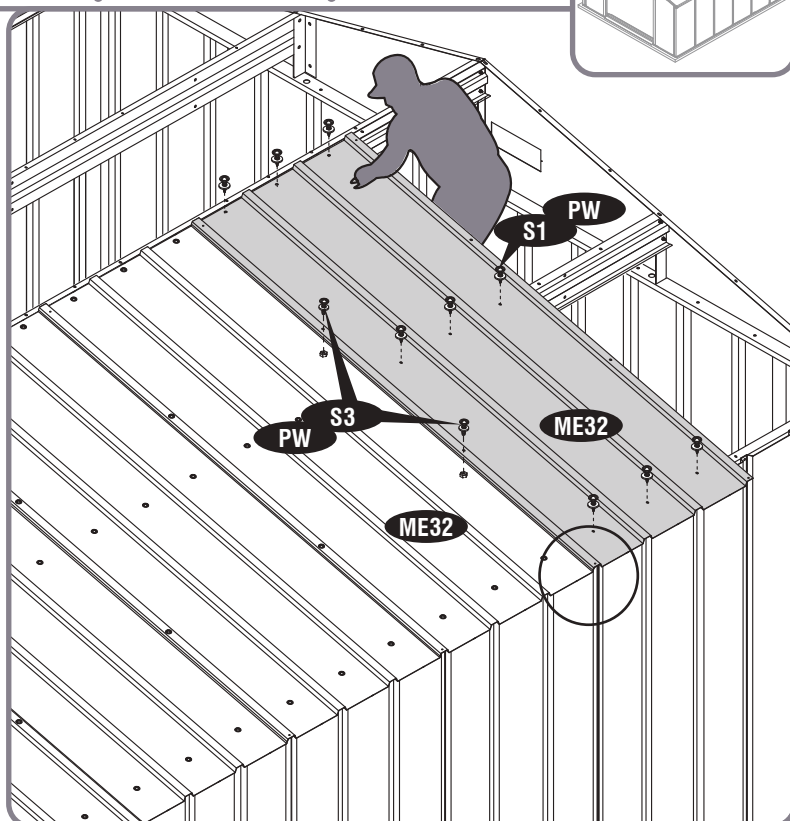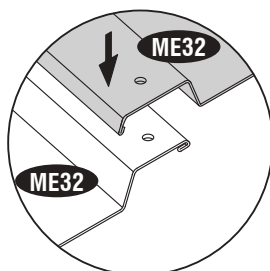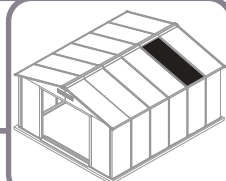

18



ME33 (x1)






S3 (x8)




S1 (x7)



PW (x15)

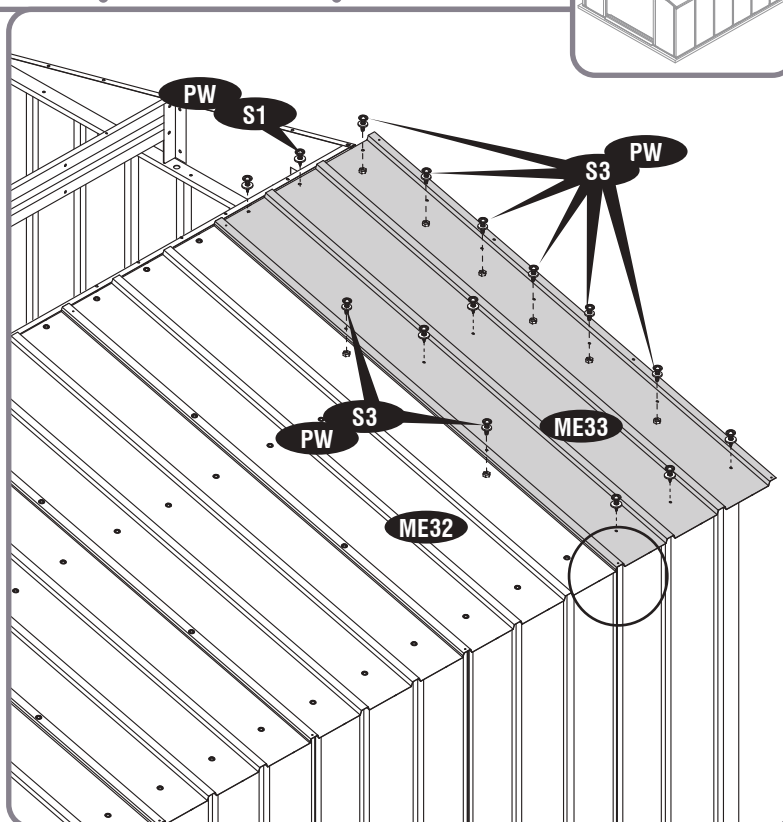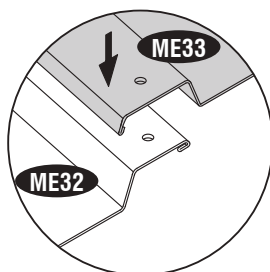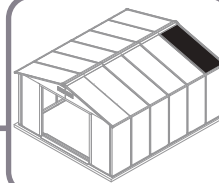

19



ME31 (x1)





S3 (x6)



S1 (x7)






PW (x13)

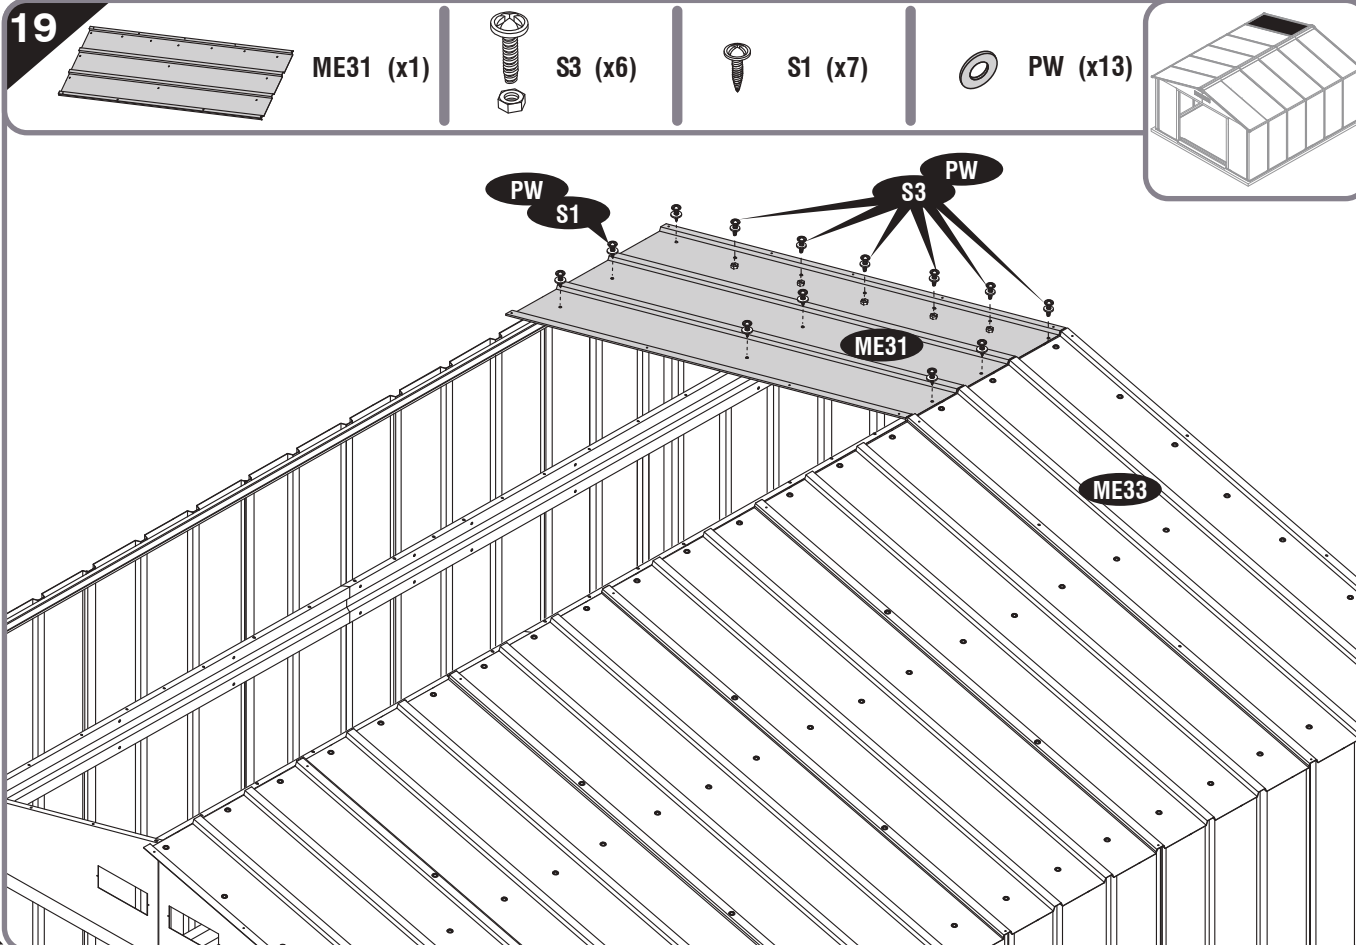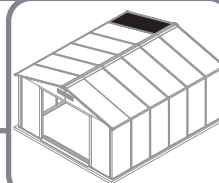


20



WST

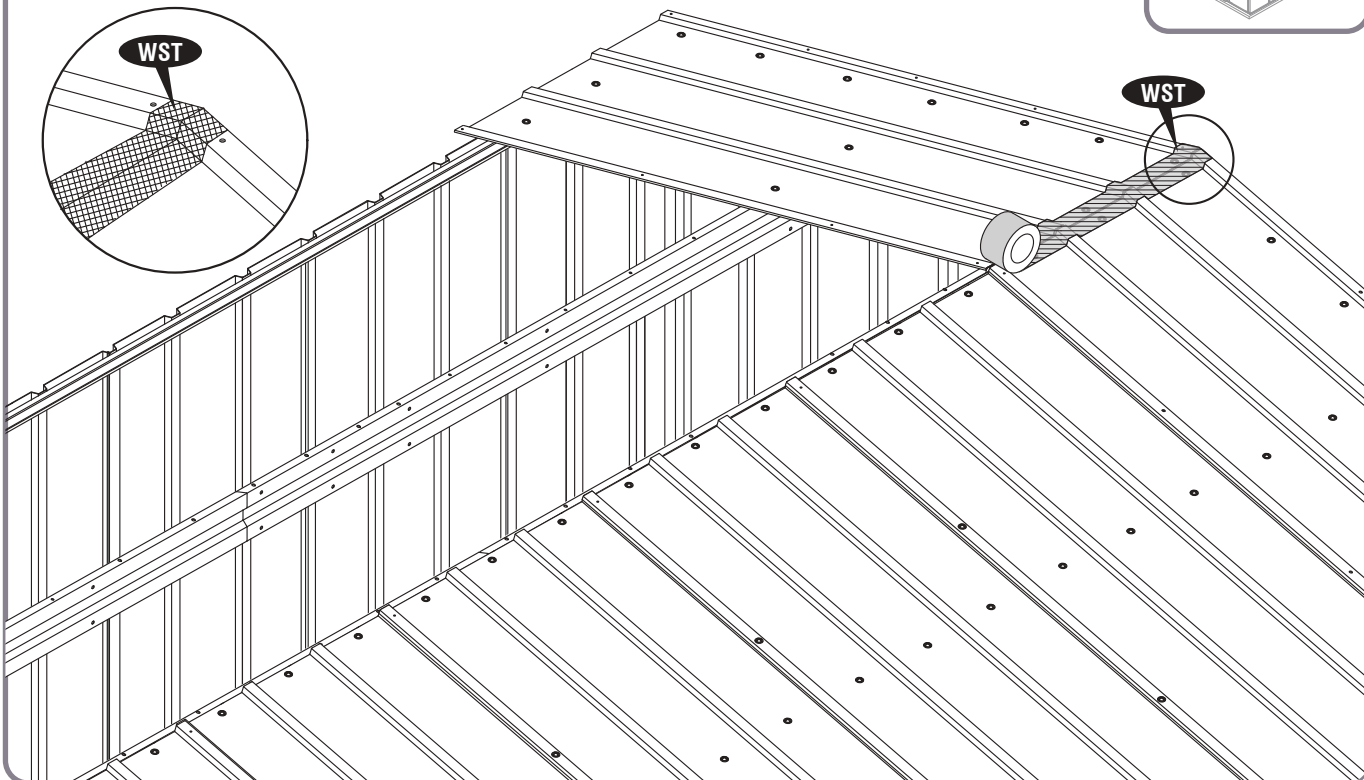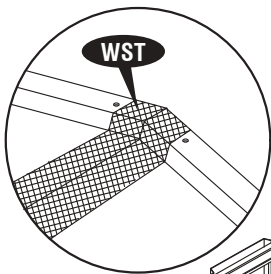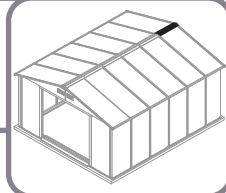

21



ME32 (x1)






S3 (x2)



S1 (x9)



PW (x11)

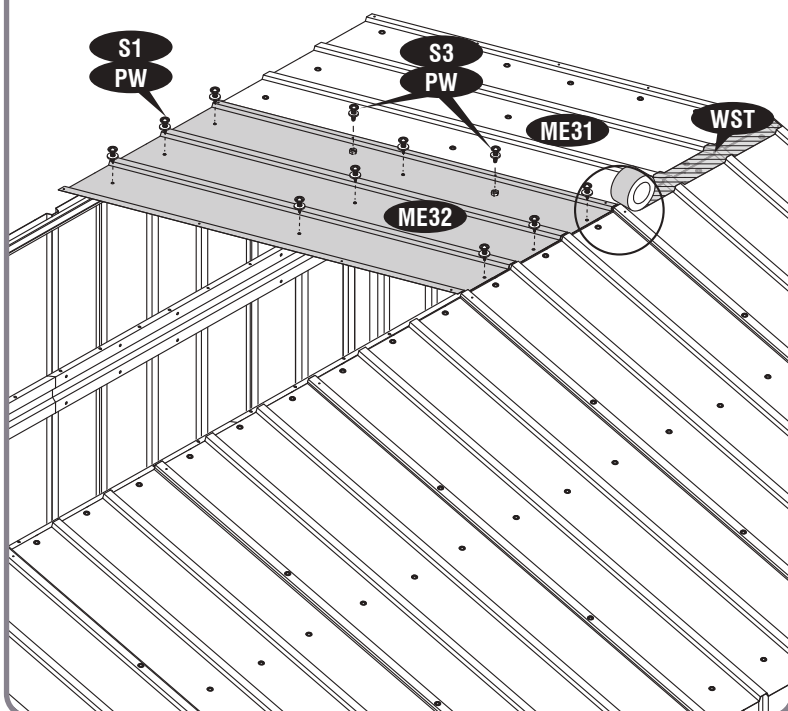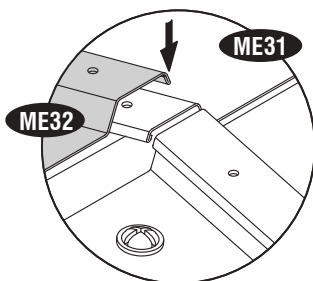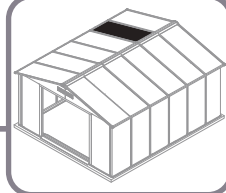

S1
PW


S3
PW

ME31

WST

ME32

22



ME32 (x1)






S3 (x2)





S1 (x9)



PW (x11)

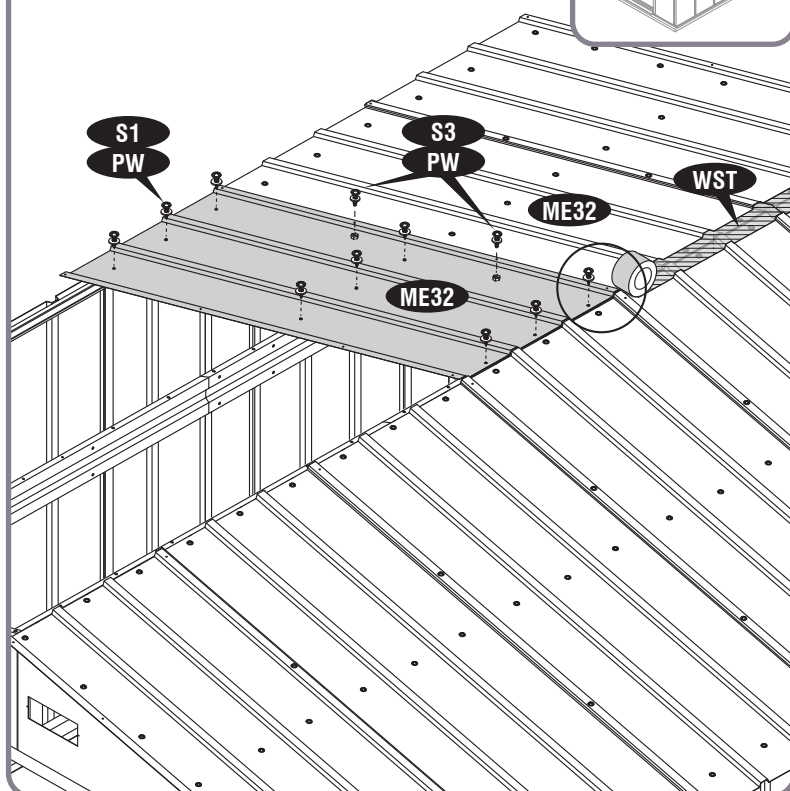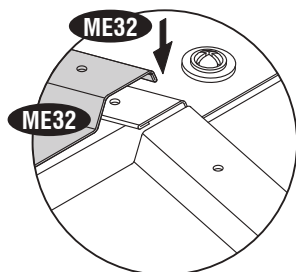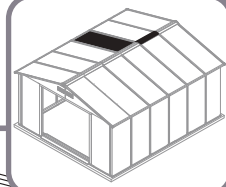

23





MN10 (x2)




S2 (x4)



PW (x4)

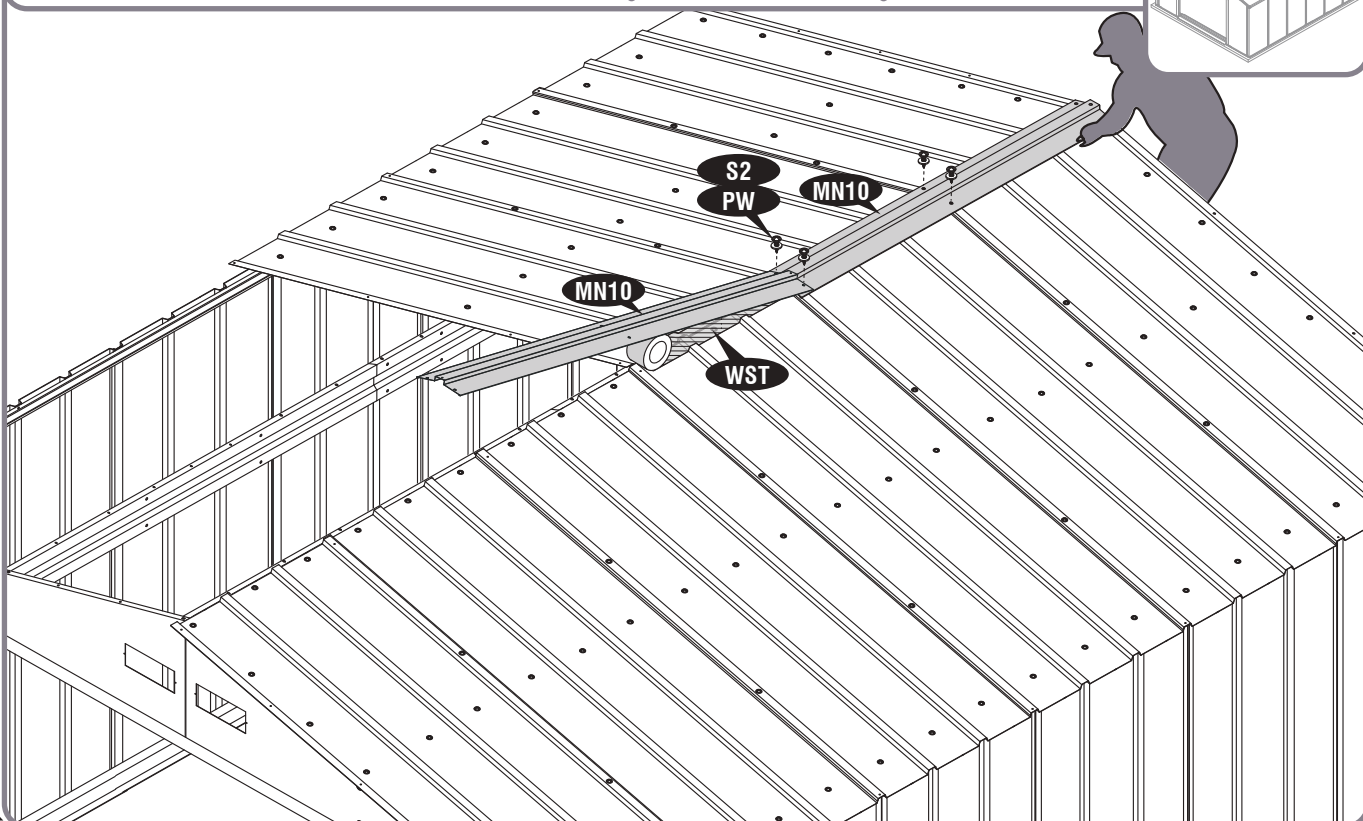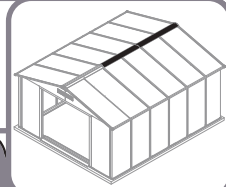

24



ME32 (x1)






S3 (x2)



S1 (x9)



PW (x11)

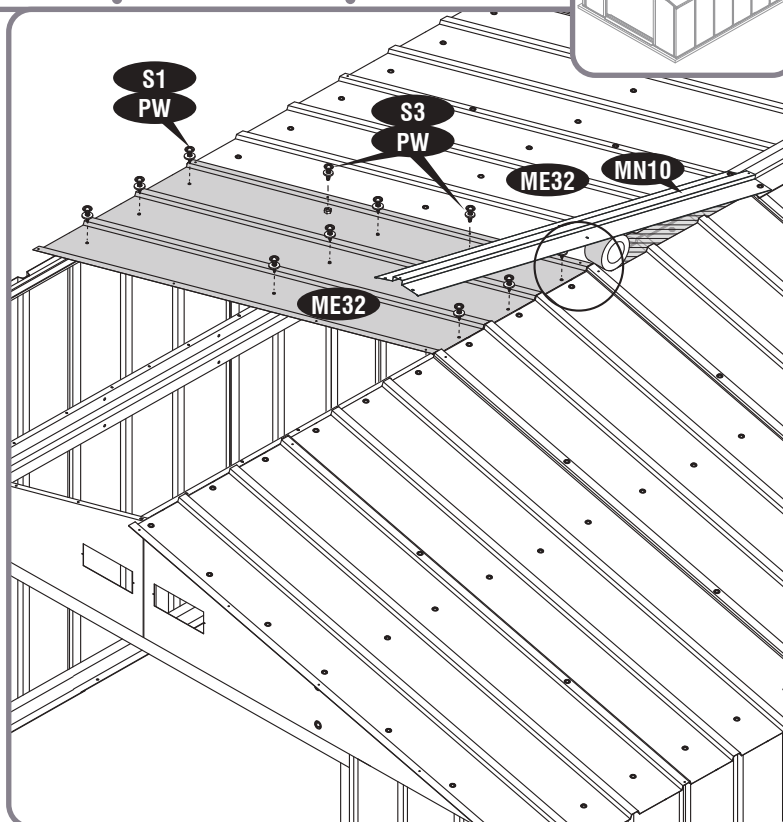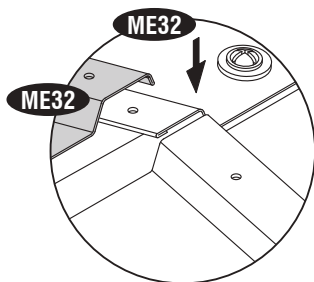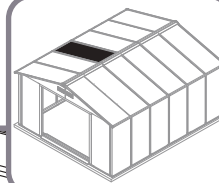



25




S2 (x2)



PW (x2)

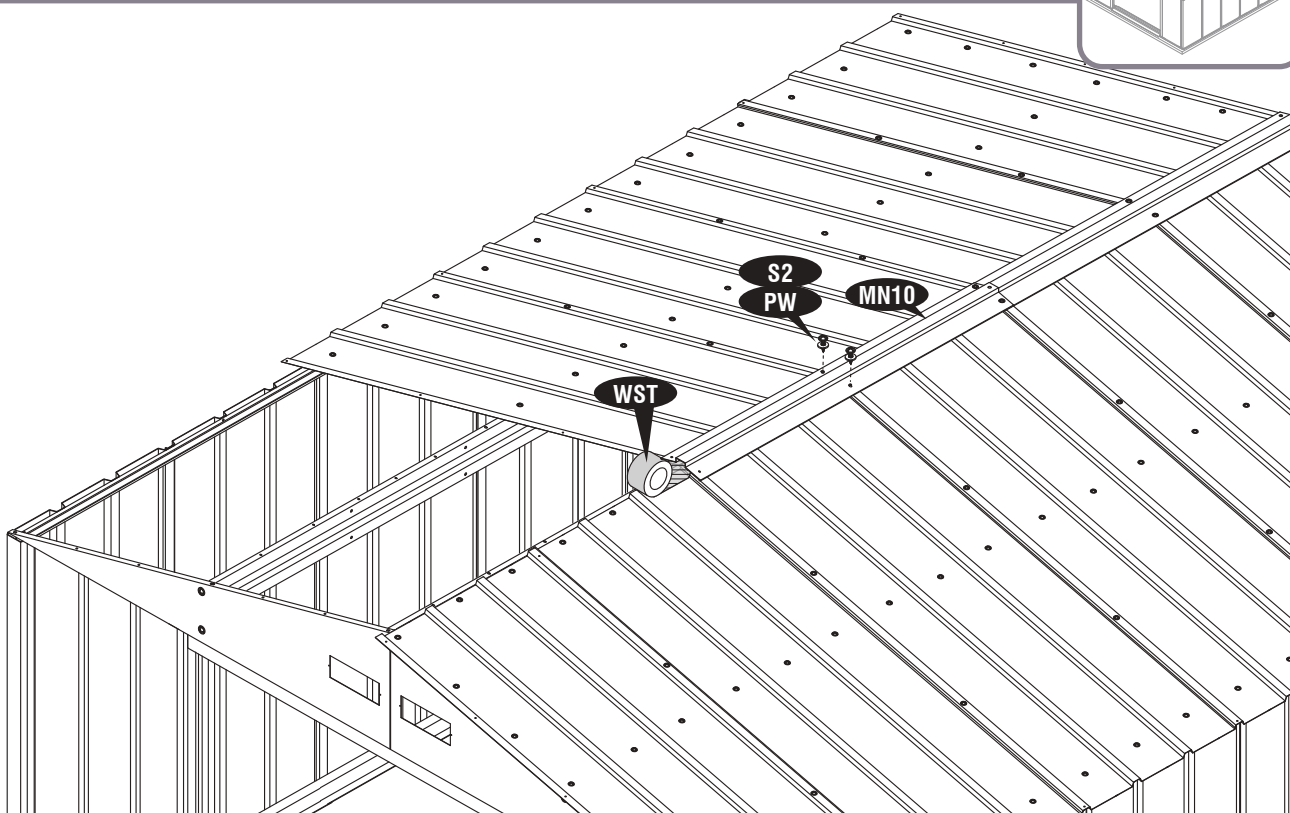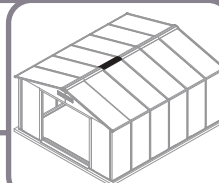

26



ME32 (x1)






S3 (x2)




S1 (x9)



PW (x11)

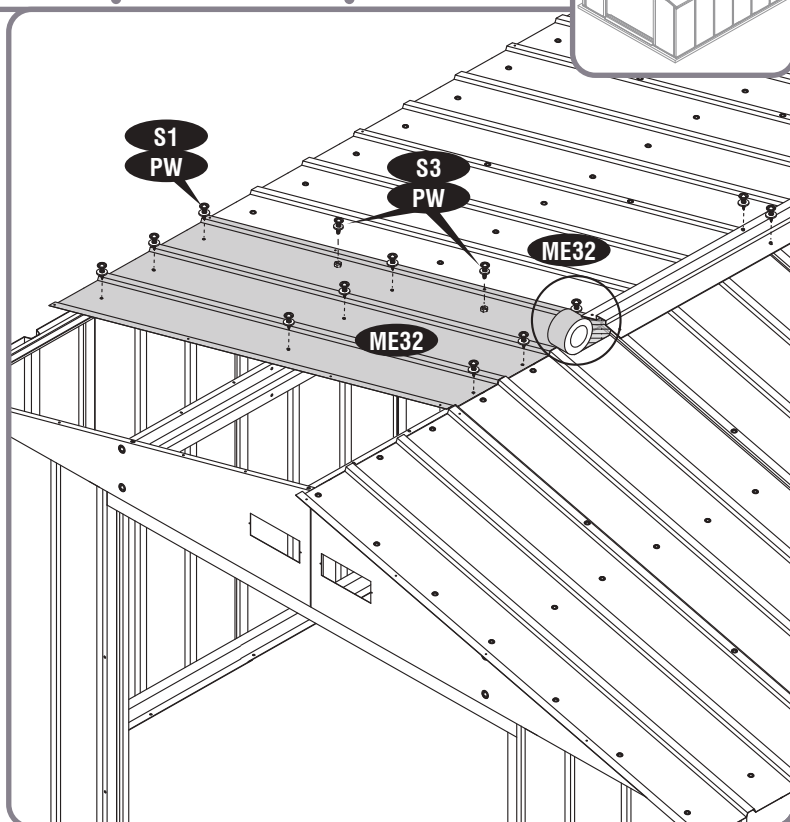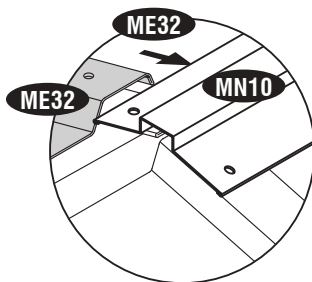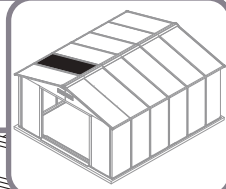

27





MN10 (x1)




S2 (x2)



PW (x2)

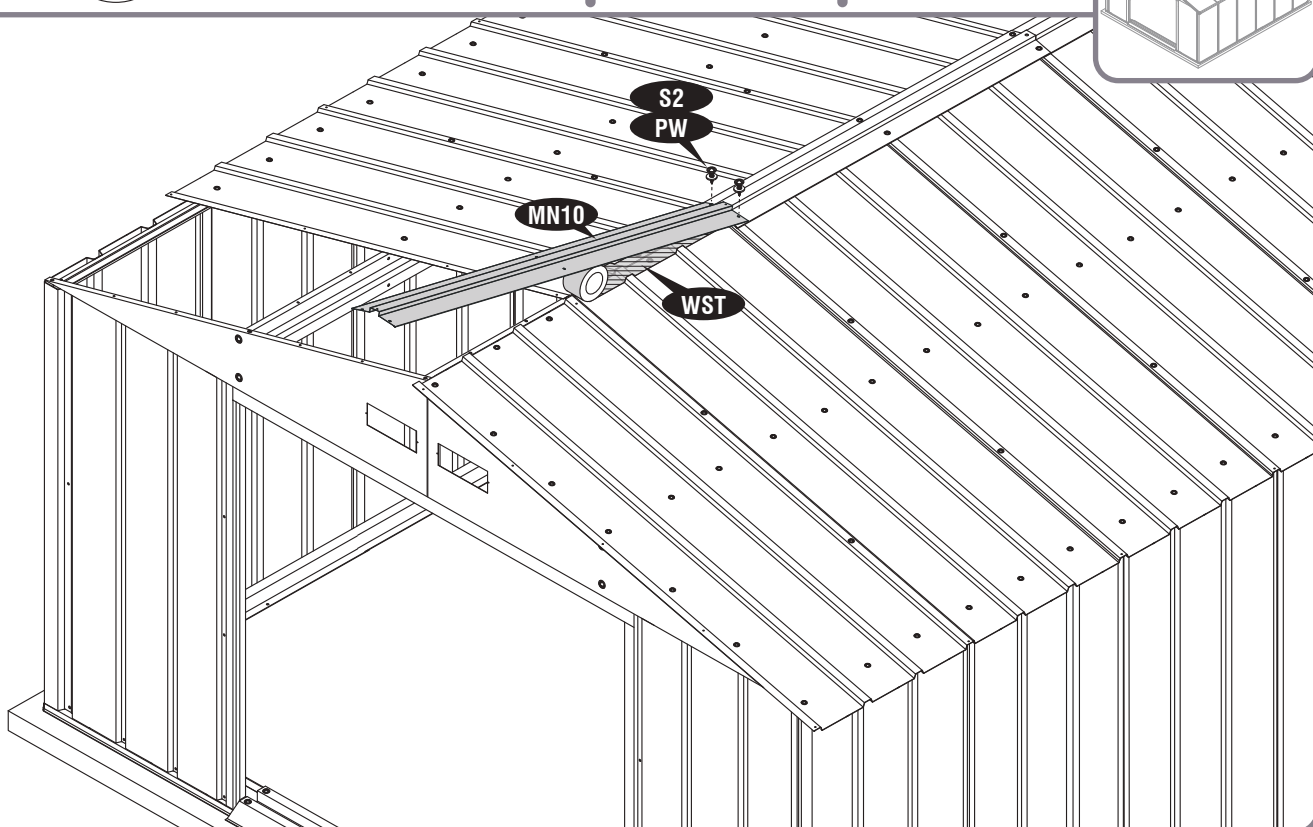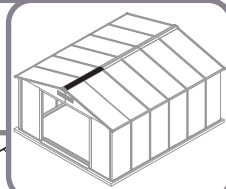

28



ME33 (x1)






S3 (x8)



S1 (x7)



PW (x15)

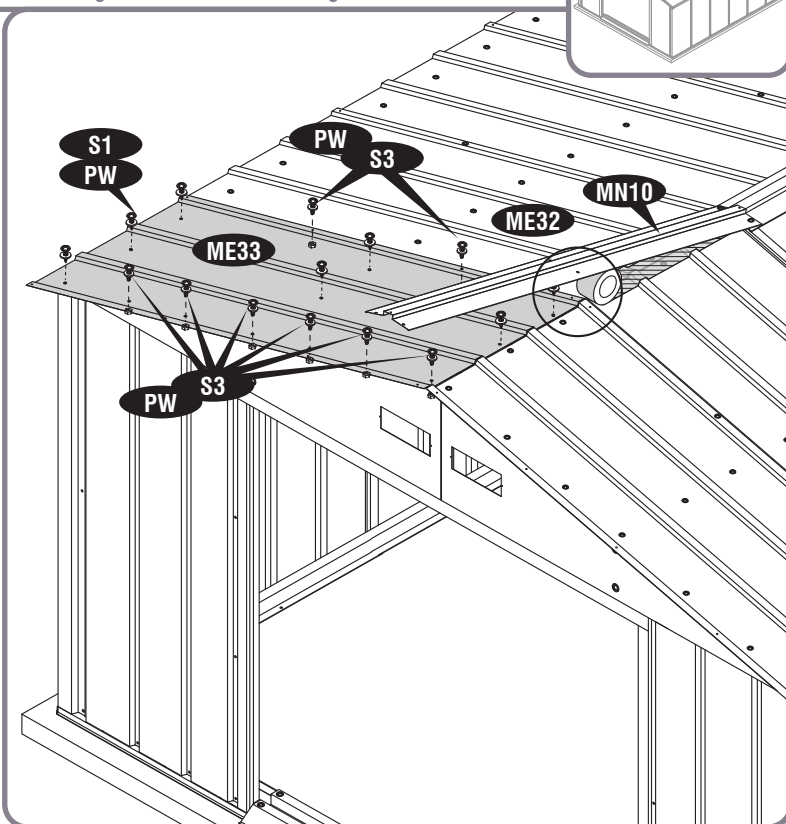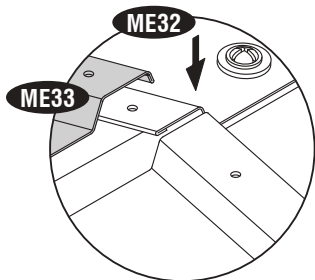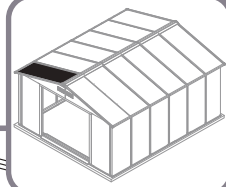



29



S2 (x2)



PW (x2)

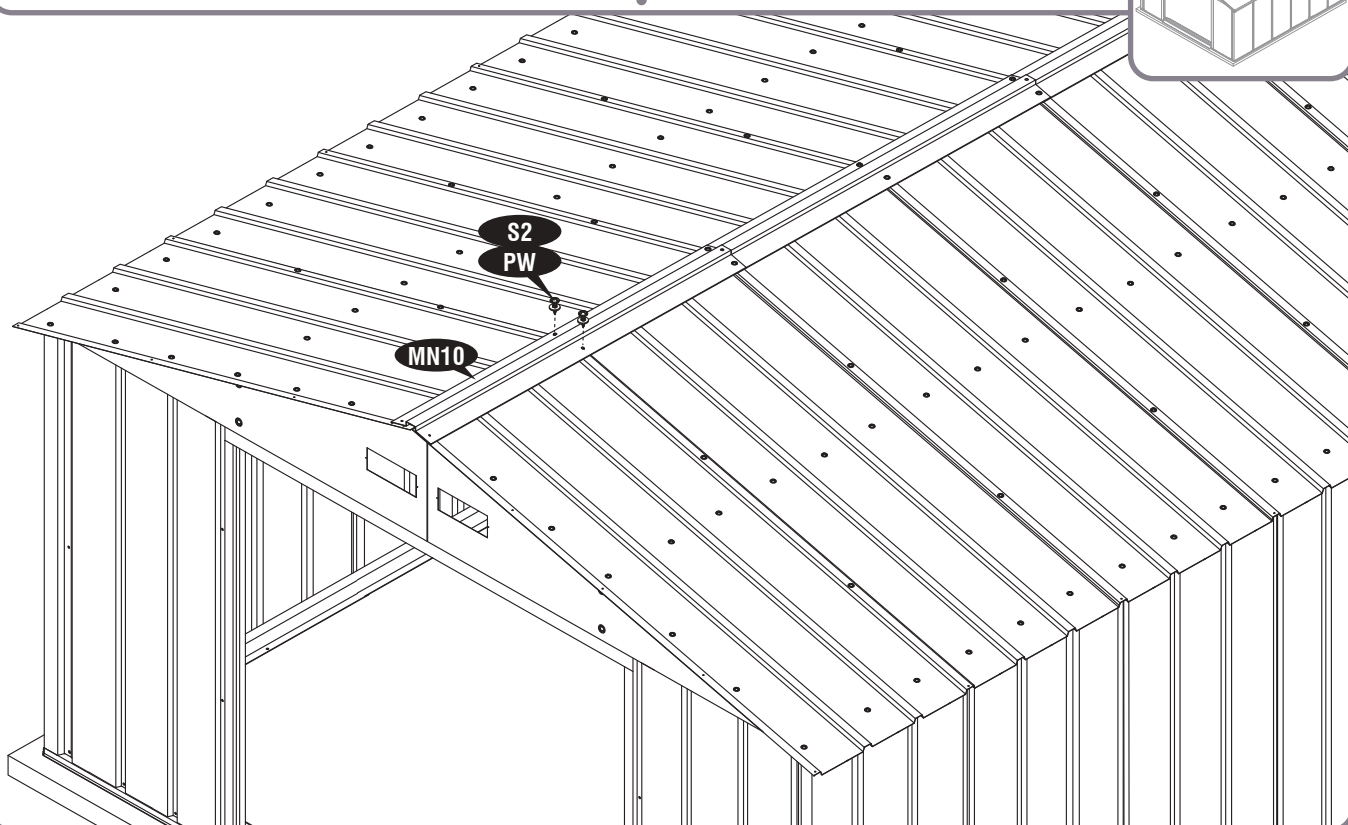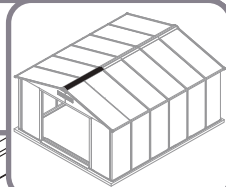

30



ME20 (x2)
ME21 (x2)





S1 (x12)




S2 (x4)




PW (x16)

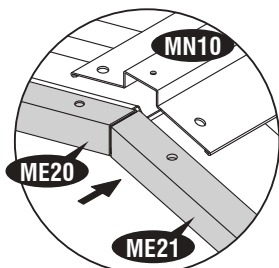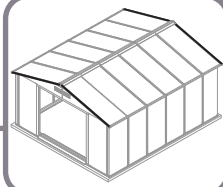

1

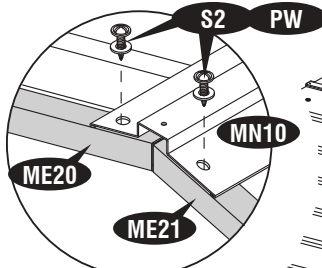

2

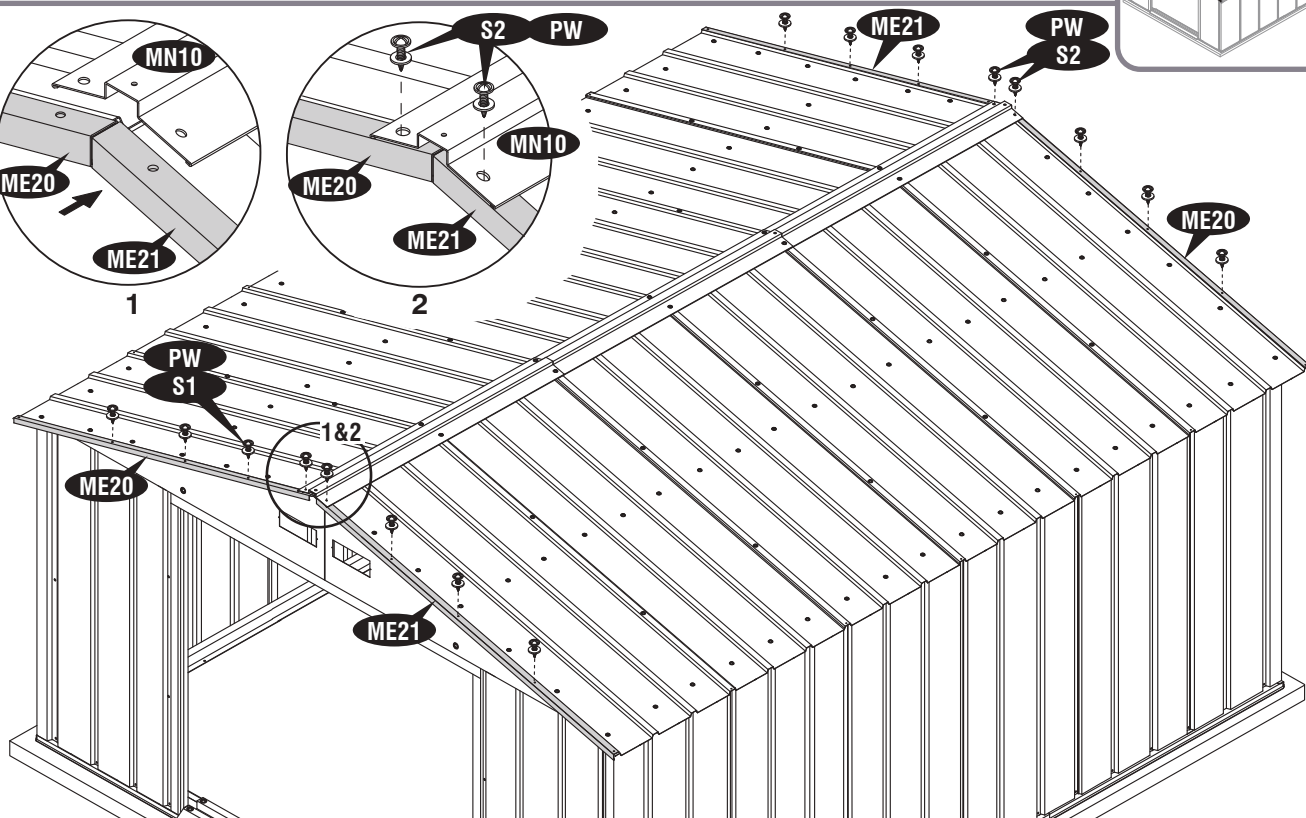

31





MN09 (x4)



S2 (x10)



PW (x10)

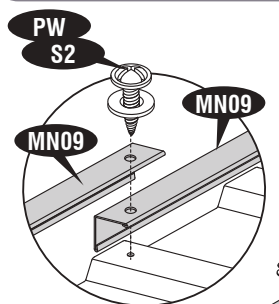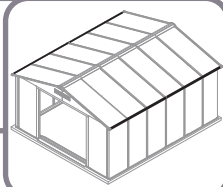

MN09

PW S2

MN09


PW S2

MN09

PW S2

MN09

MN09

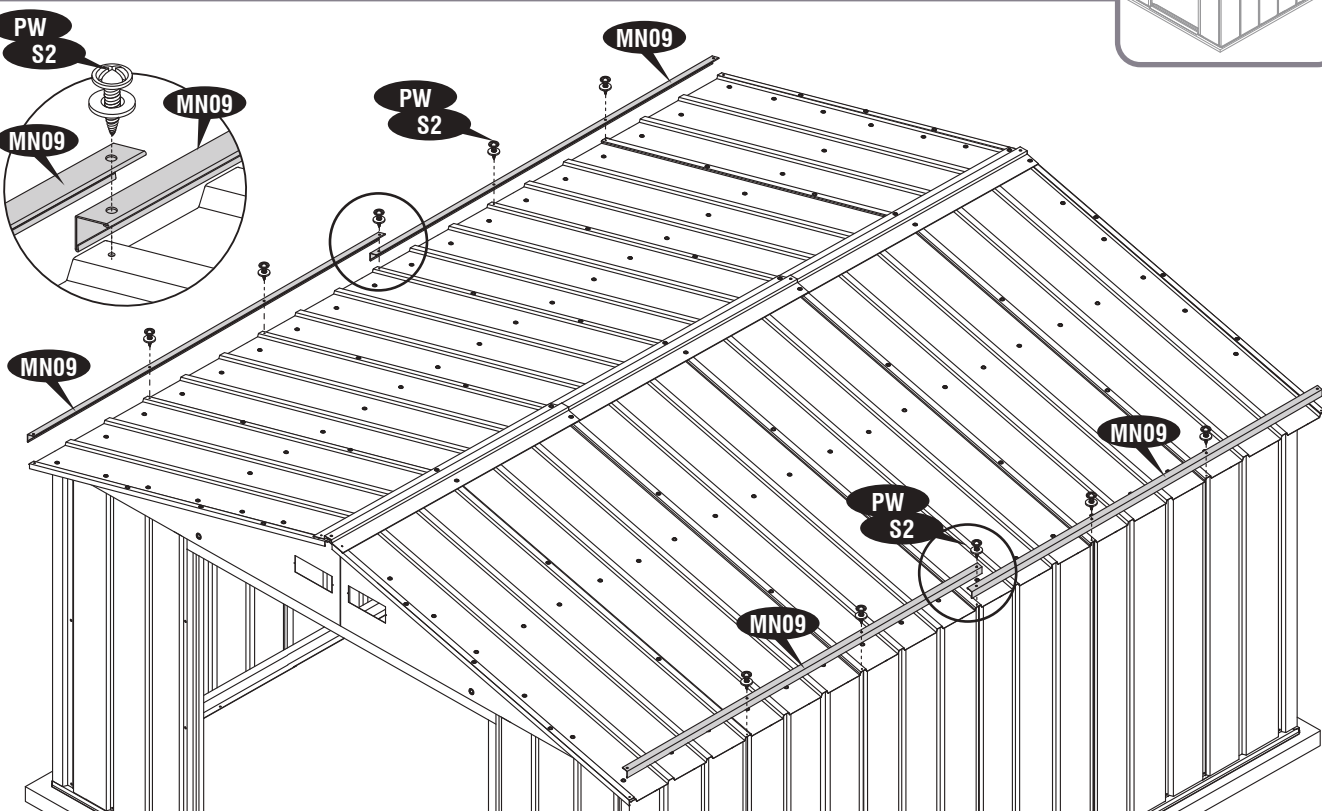

32





FC (x2)



S1 (x2)




PW (x2)

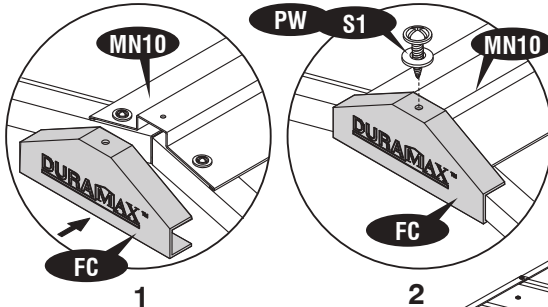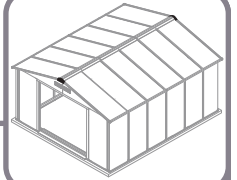


1

2

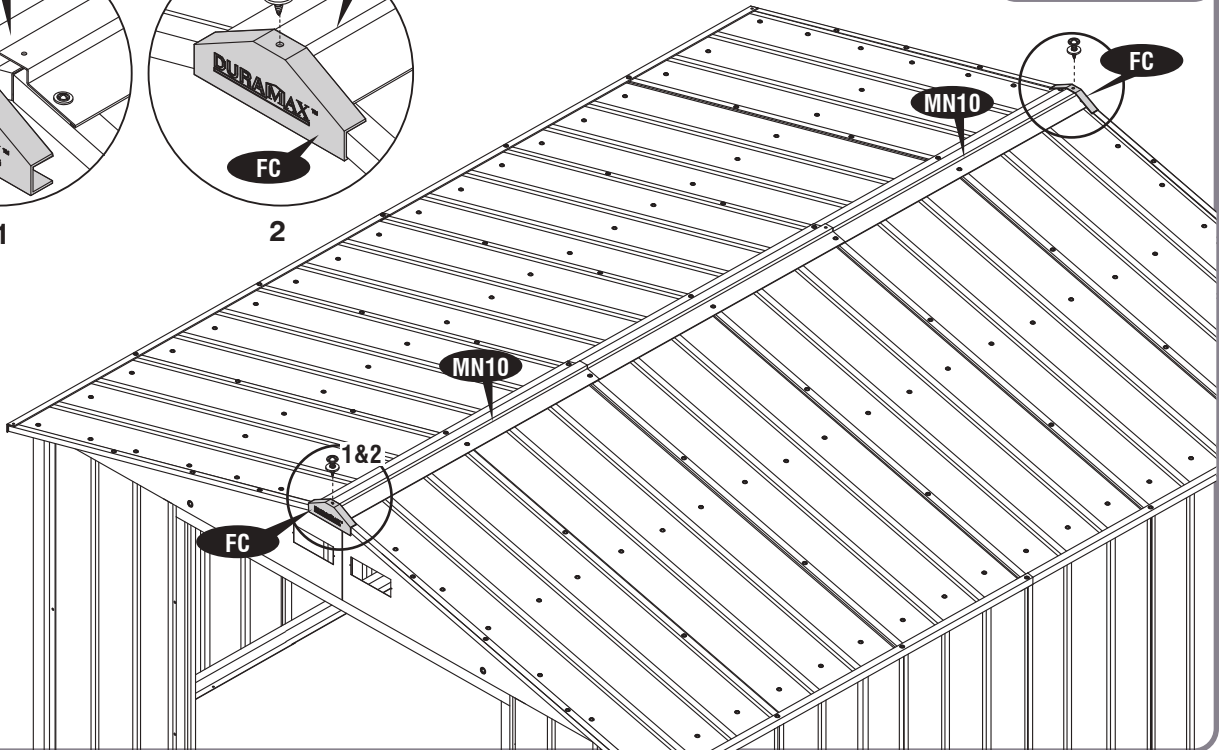



33



TC (x4)



S2 (x4)

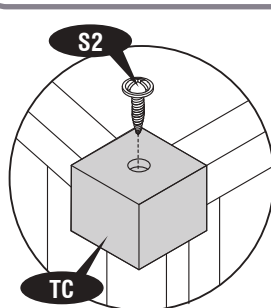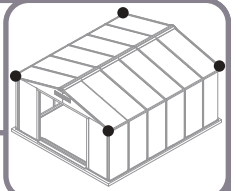


TC

TC


TC

TC

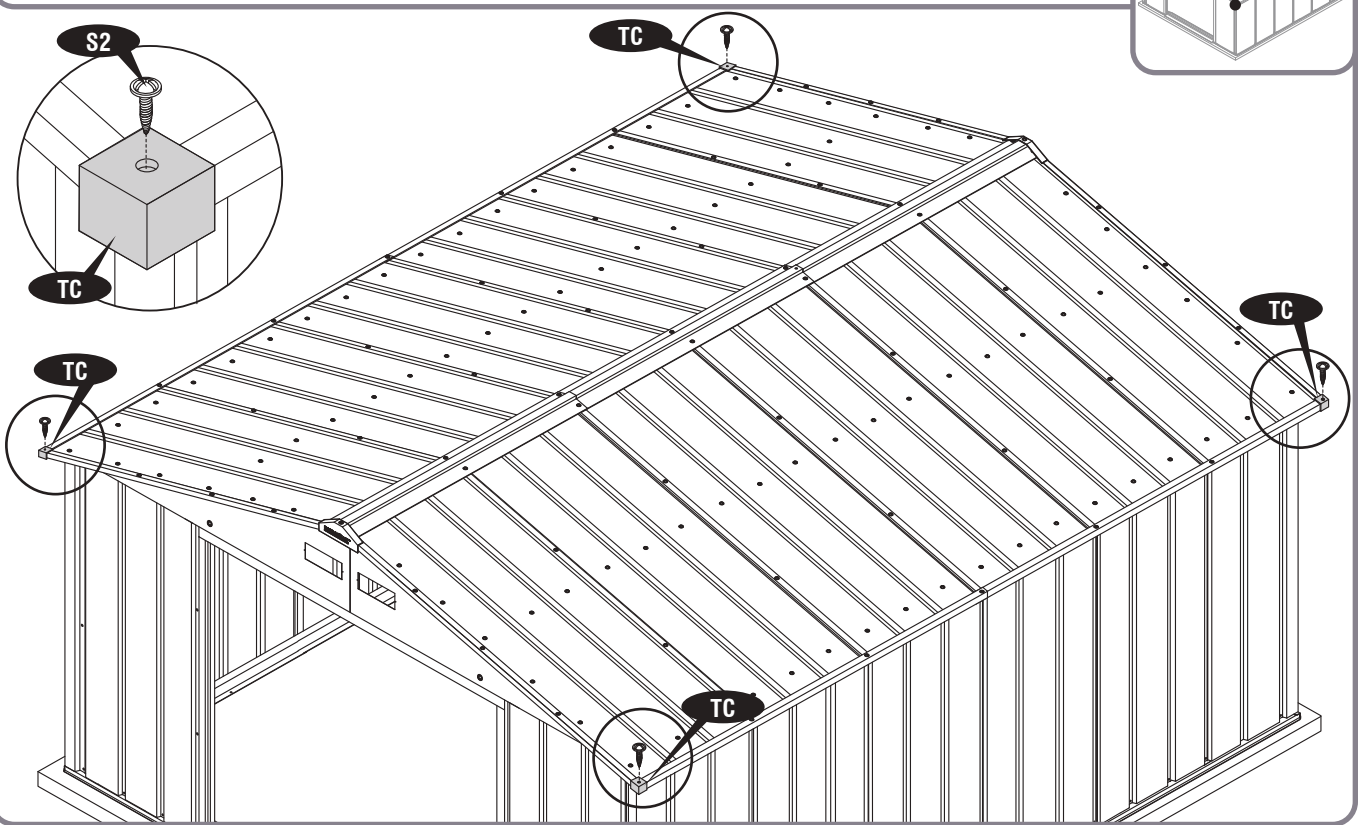

53




34




VC (x2)



S1 (x4)

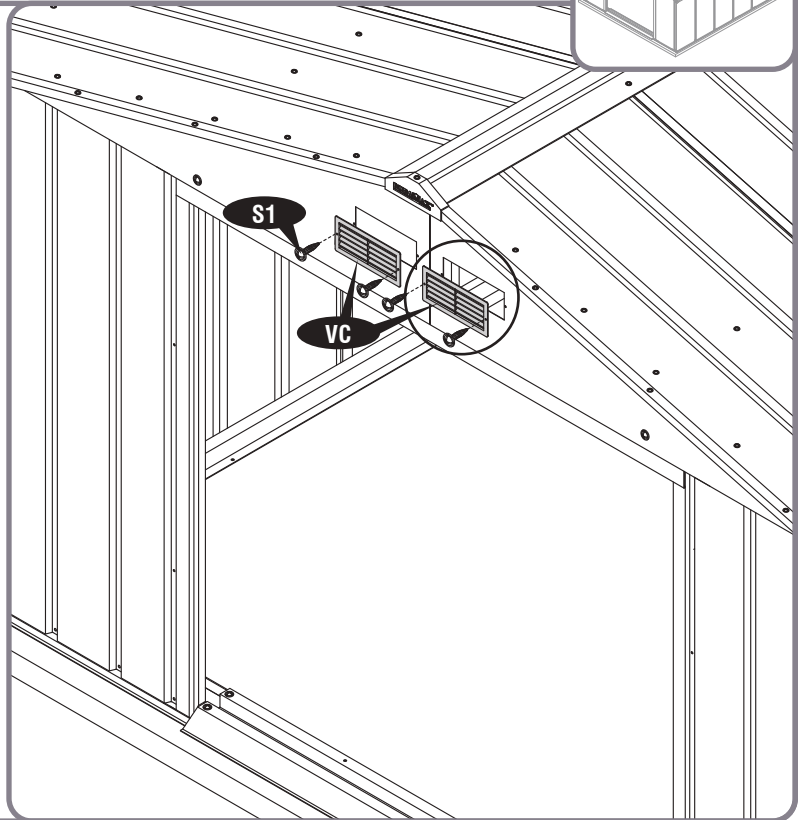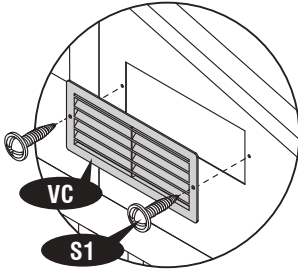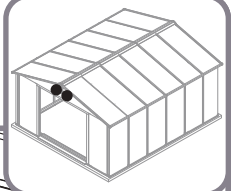




35



VC (x2)



S1 (x4)

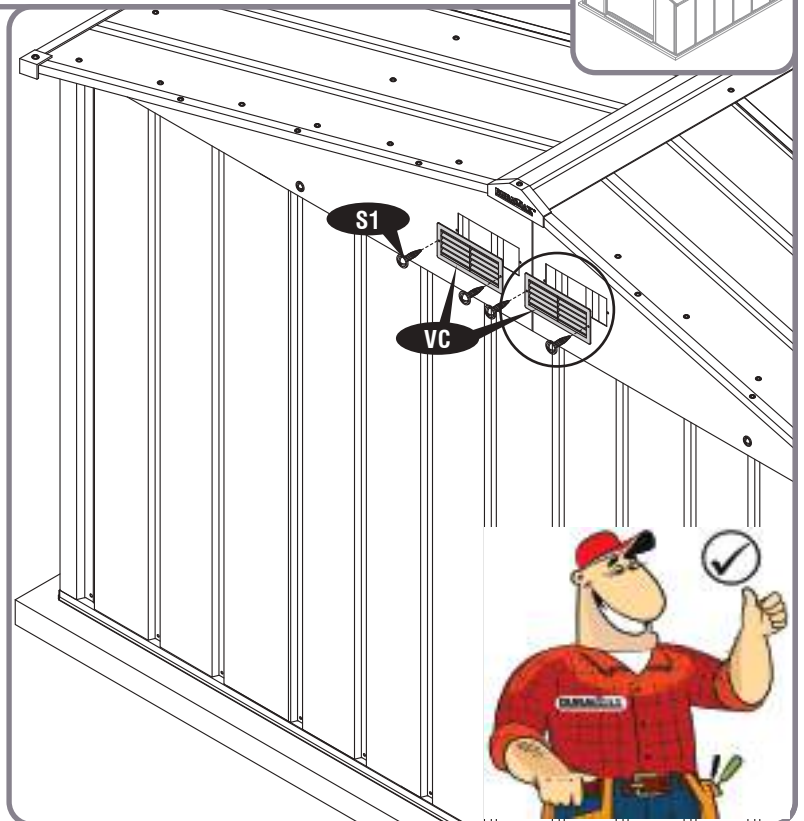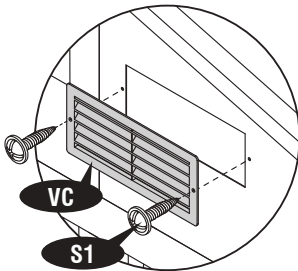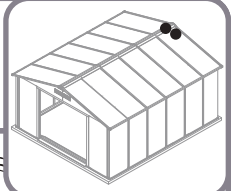

EN Assembly on Wooden platform

FR Ensemble sur plate-forme en bois

DE Montage auf Holzplattform

ES Montaje de la plataforma de madera

PT Montagem em plataforma de madeira

NL Montage op houten platform

CS Montáž na dřevěnou plošinu

SK Montáž na drevenej plošine

SL Montaža na leseni plošči

HR Montaža na drvenoj platformi

HU Összeszerelés faplatformon

SV Montering på träplattform

IT Montaggio su piattaforma in legno

PL Montaż na drewnianej platformie

RO Adunarea pe platforma de lemn

BG Сглобяване на дървена платформа


TR Ahşap platform üzerine montaj



36a



S2 (x32)

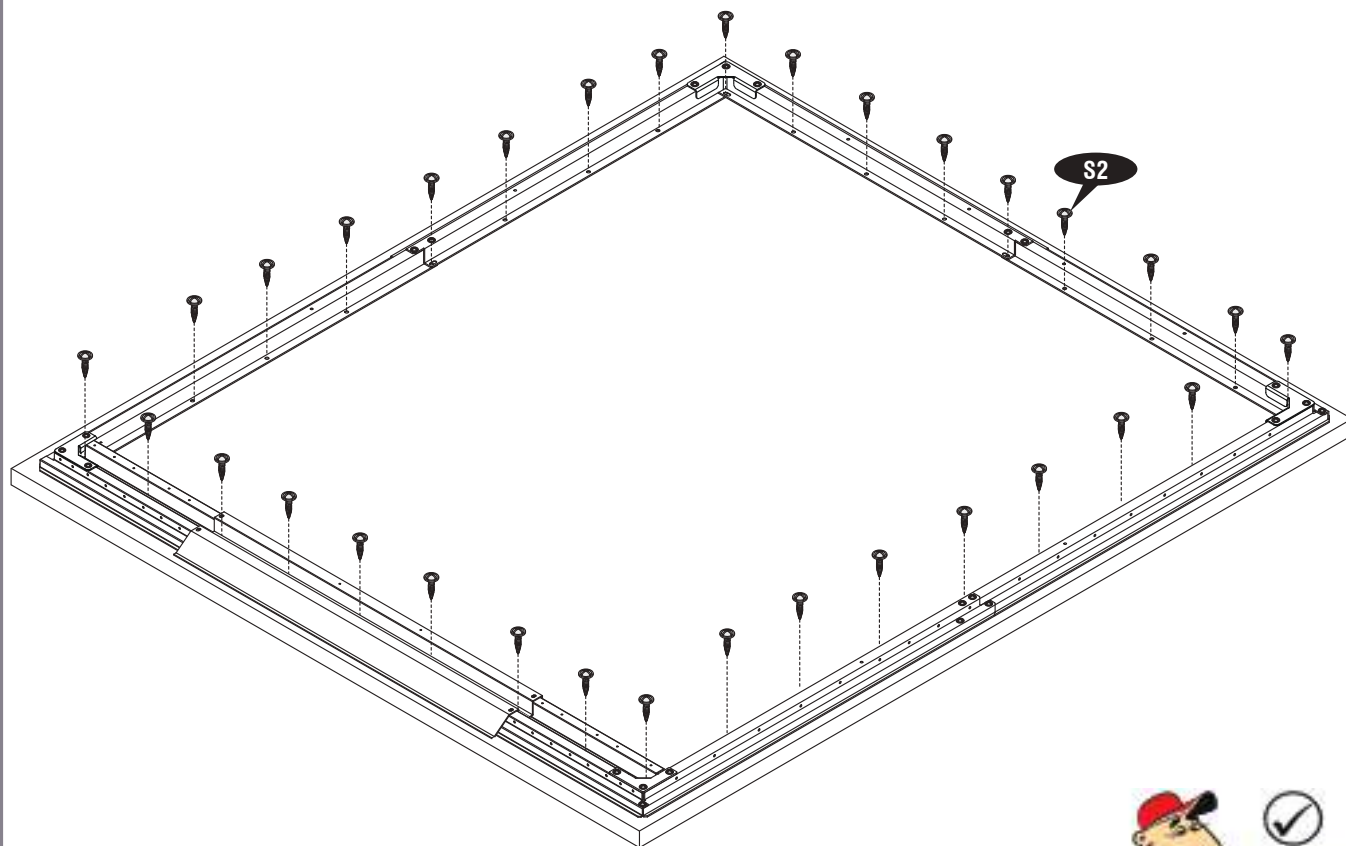

EN Assembly on Concrete Platform

FR Assemblage sur plate-forme en béton

DE Montage auf Betonplattform

ES Montaje sobre la base de hormigón

PT Montagem em plataforma de concreto

NL Montage op betonplatform

CS Montáž na betonové plošině

SK Montáž na betónovú plošinu

SL Montaža na betonsko ploščad

HR Montaža na betonskoj platformi

HU Szerelés beton felületen

SV Montering på betongplattform

IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

PL Montaż na betonowej platformie

RO Adunarea pe platforma de beton

BG Монтаж на бетонна платформа

TR Beton platform üzerine montaj







36b



F1 (x32)



S8 (x32)

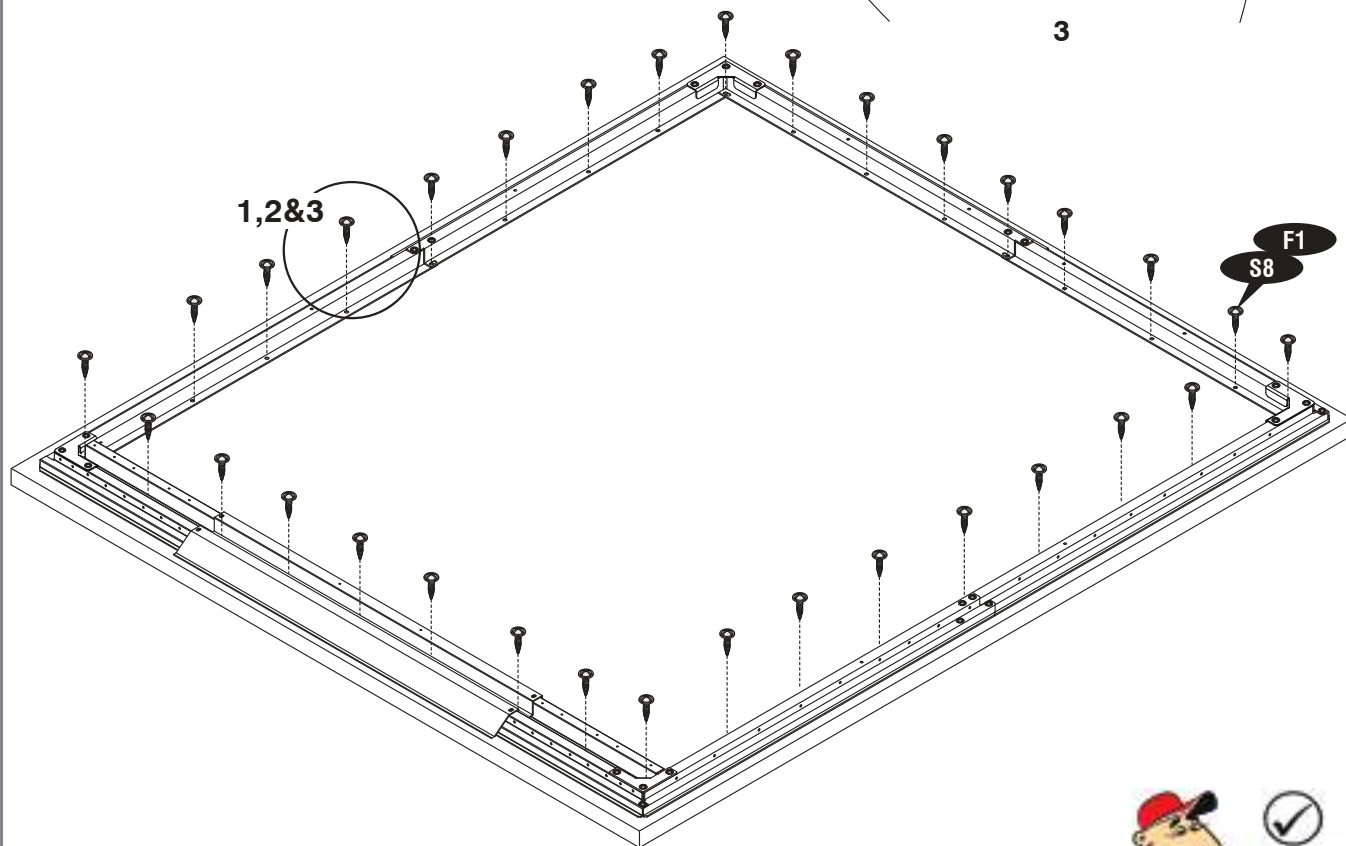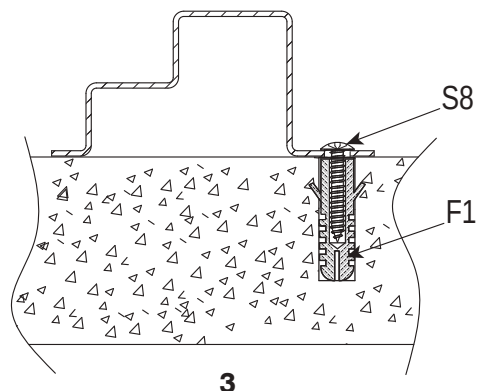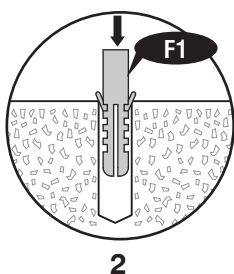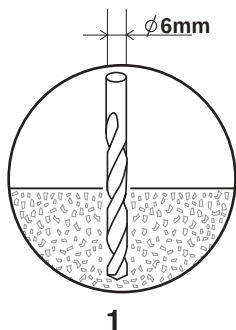



4

EN Door

FR Porte

DE Die Tür

ES La puerta

PT Porta

NL De deur

CS Dveře

SK Dvere

SL Vrata

HR Vrata

HU Ajtó

SV Dörr

IT Porta

PL Drzwi

RO Ușa

BG Врата

TR Kapı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesitadas

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebné časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy




RO Elementele componente necesare

BG Необходими части


TR Gerekli parçalar

ME23	1
ME24	1
MA30	1
MA31	1
MA32	2
MA83	1
MA84	1


MA85	1
MA86	1
MA48	8
PW	32
S1	54
S3	4

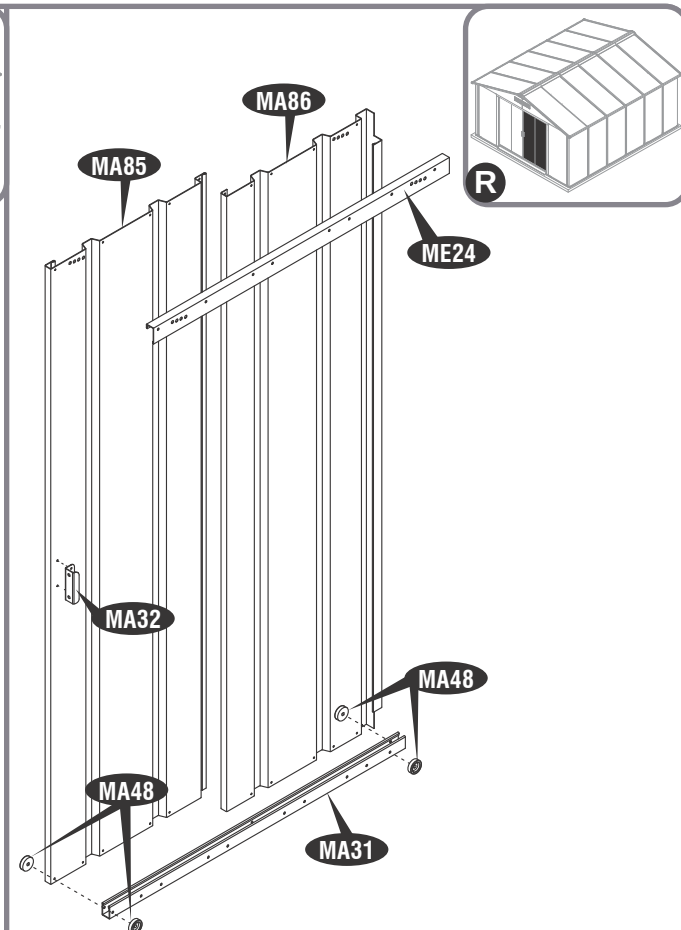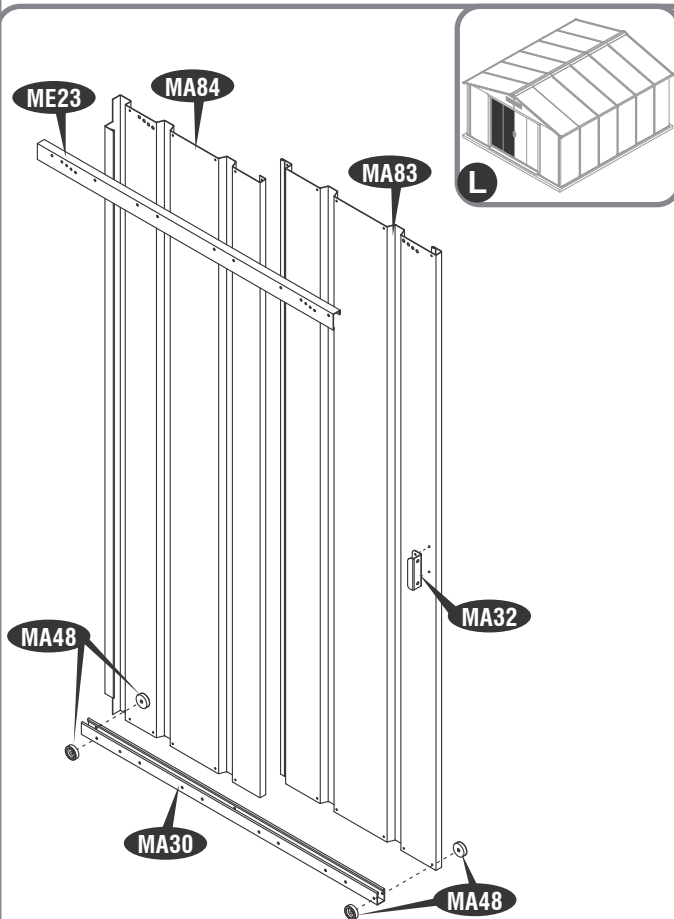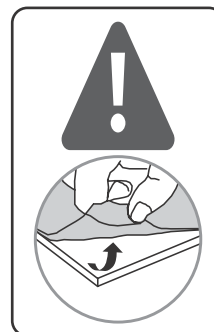

1



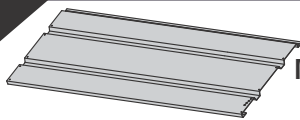


MA83 (x1)





MA84 (x1)

S1 (x4)

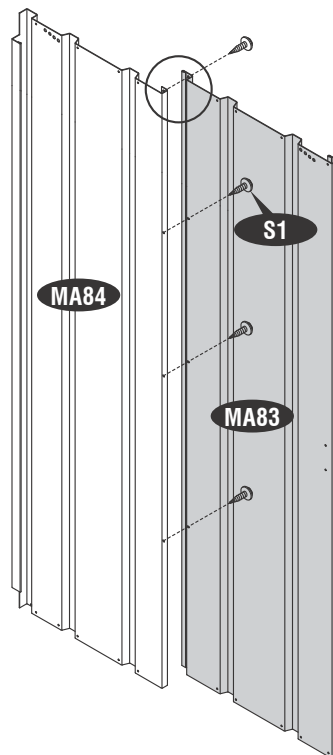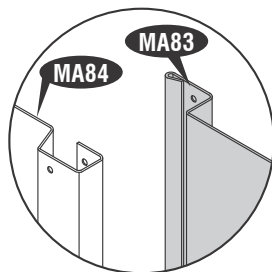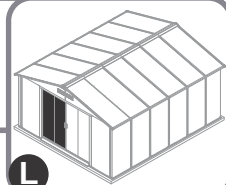

2

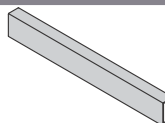





ME23 (x1)




S1 (x8)



PW (x8)

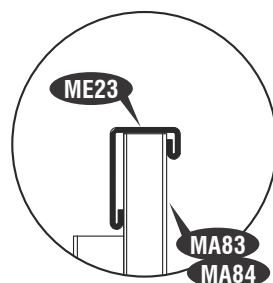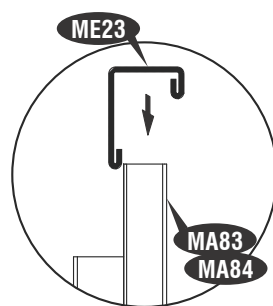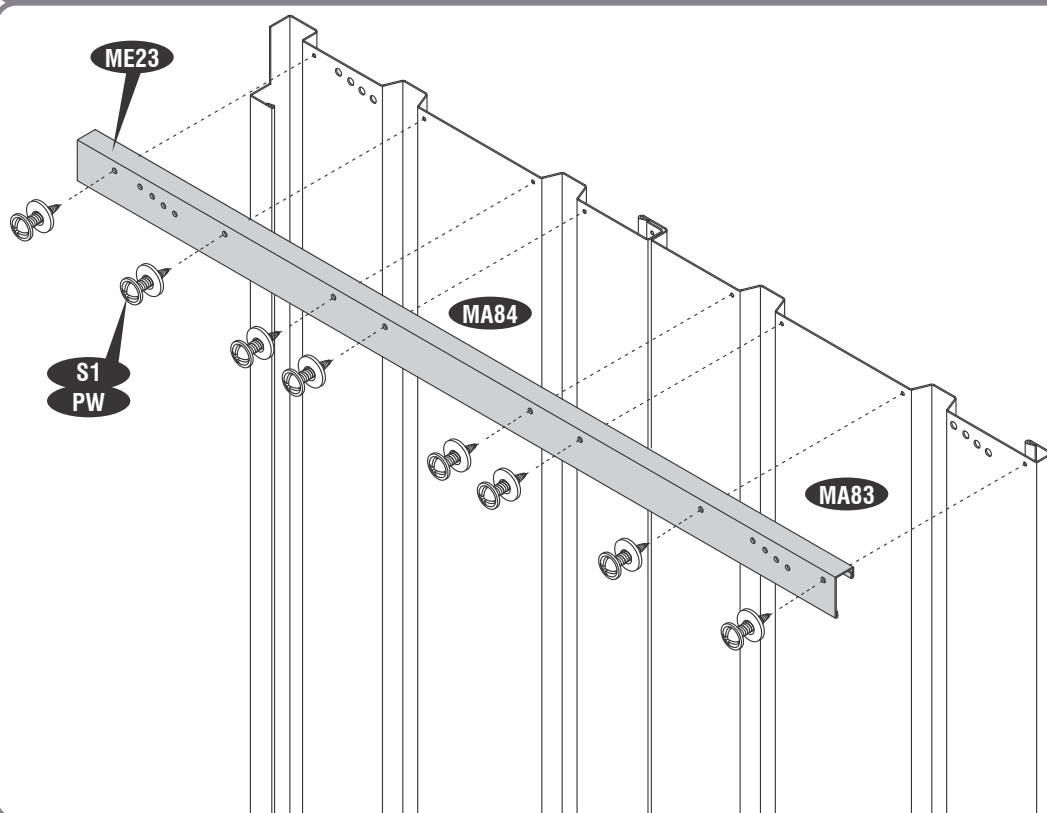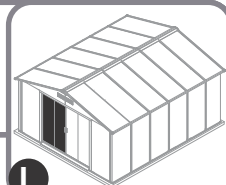

3



MA30 (x1)








MA48 (x4)




S1 (x13)



PW (x8)

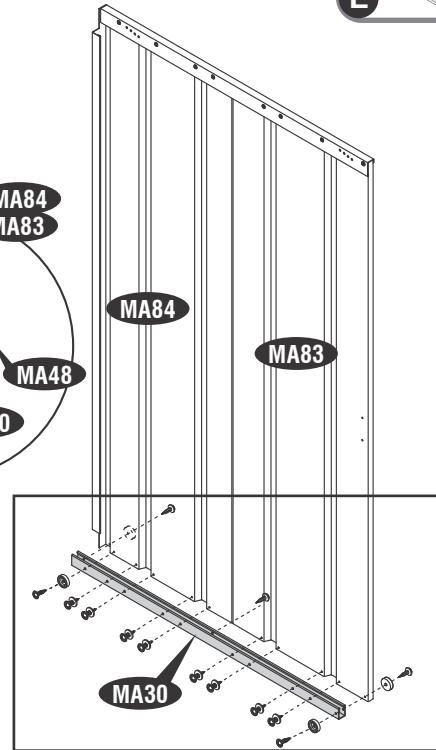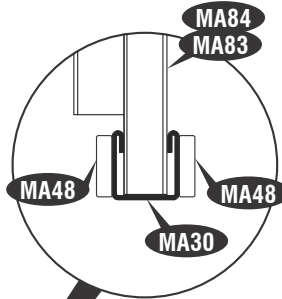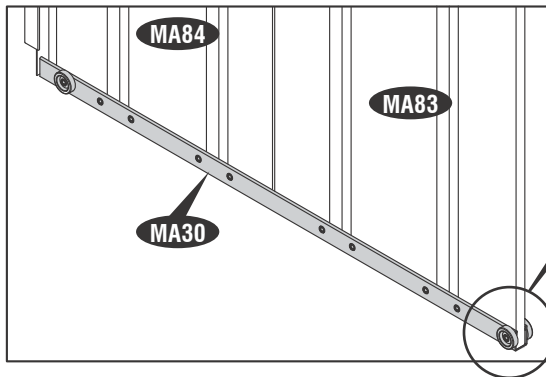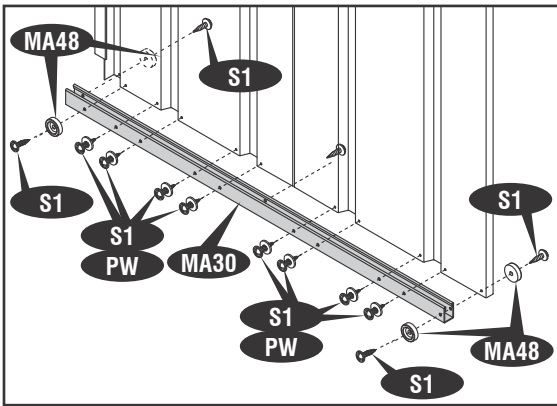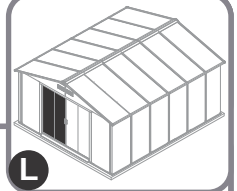




4




MA32 (x1)




S3 (x2)

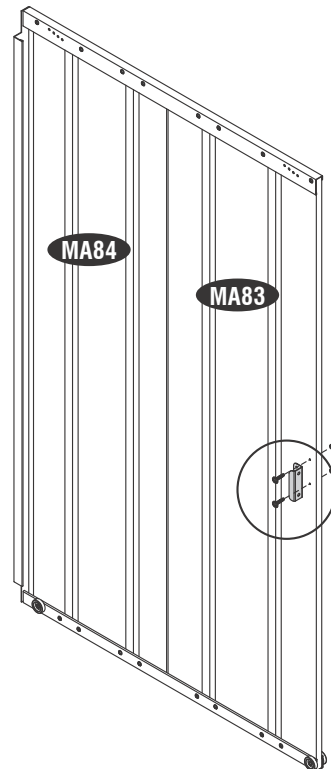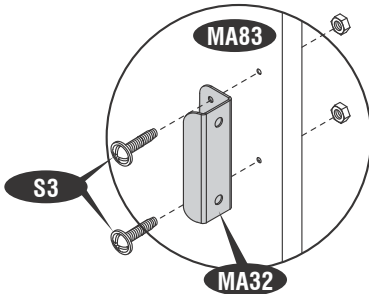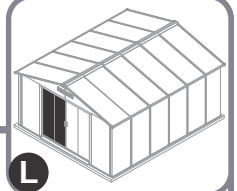

5





MA85 (x1)





MA86 (x1)

S1 (x4)

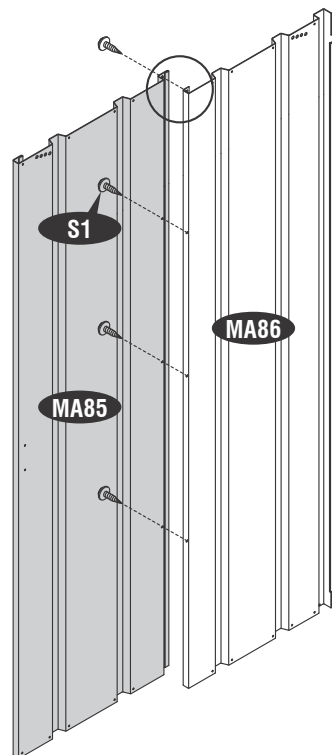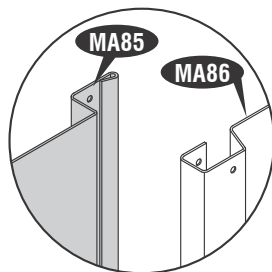

6

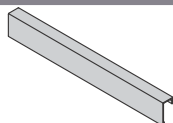




ME24 (x1)



S1 (x8)



PW (x8)

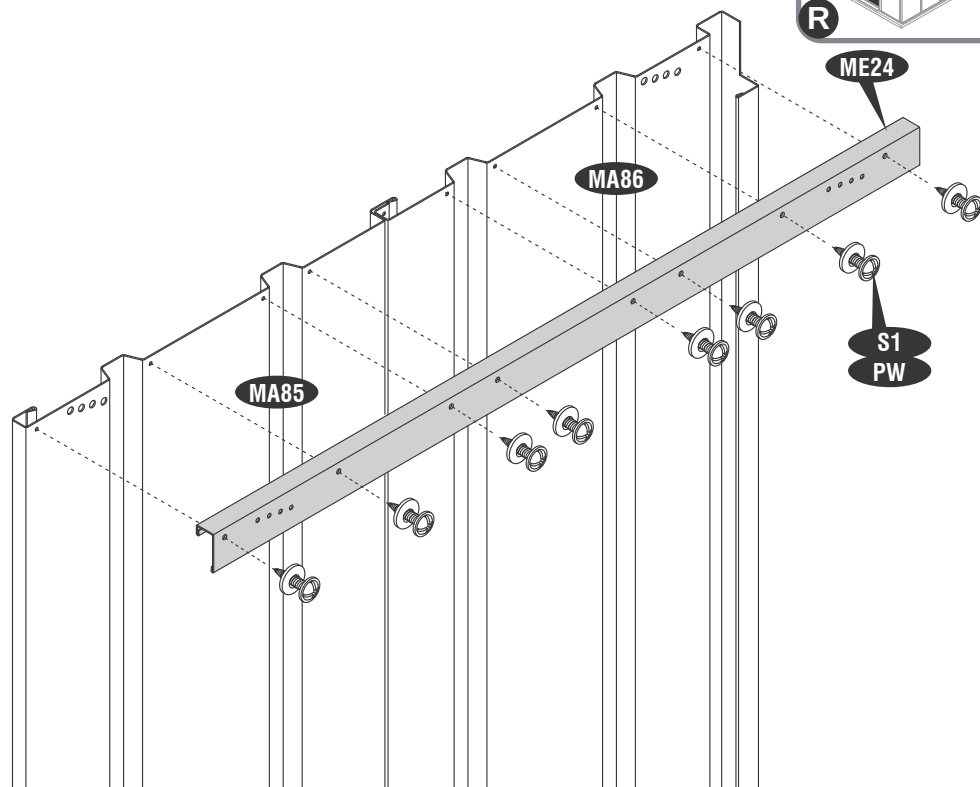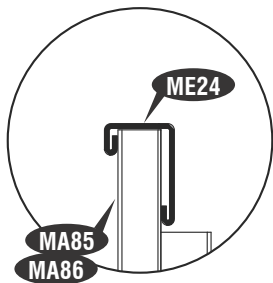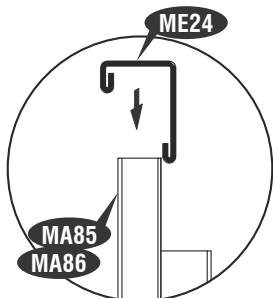

7



MA31 (x1)








MA48 (x4)




S1 (x13)



PW (x8)

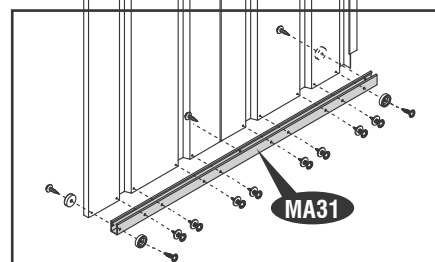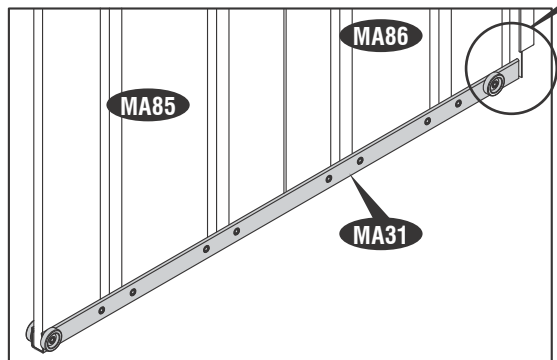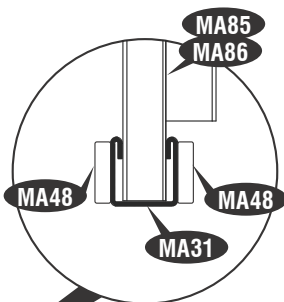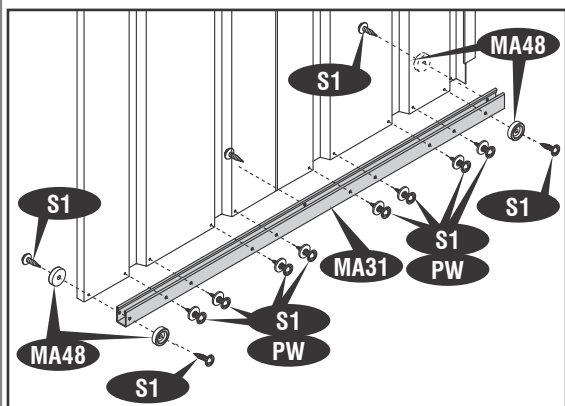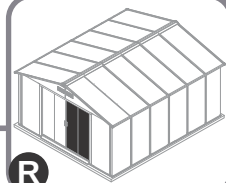




8



MA32 (x1)






S3 (x2)

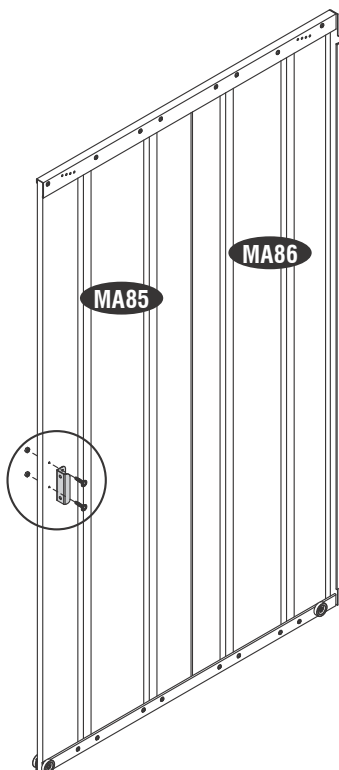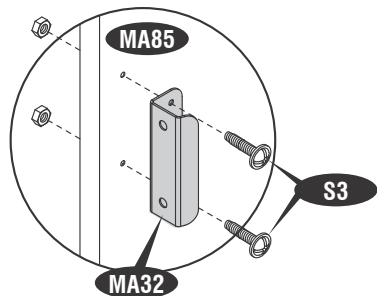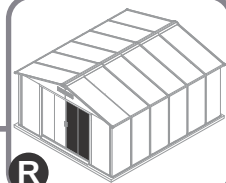



S1 (x4)

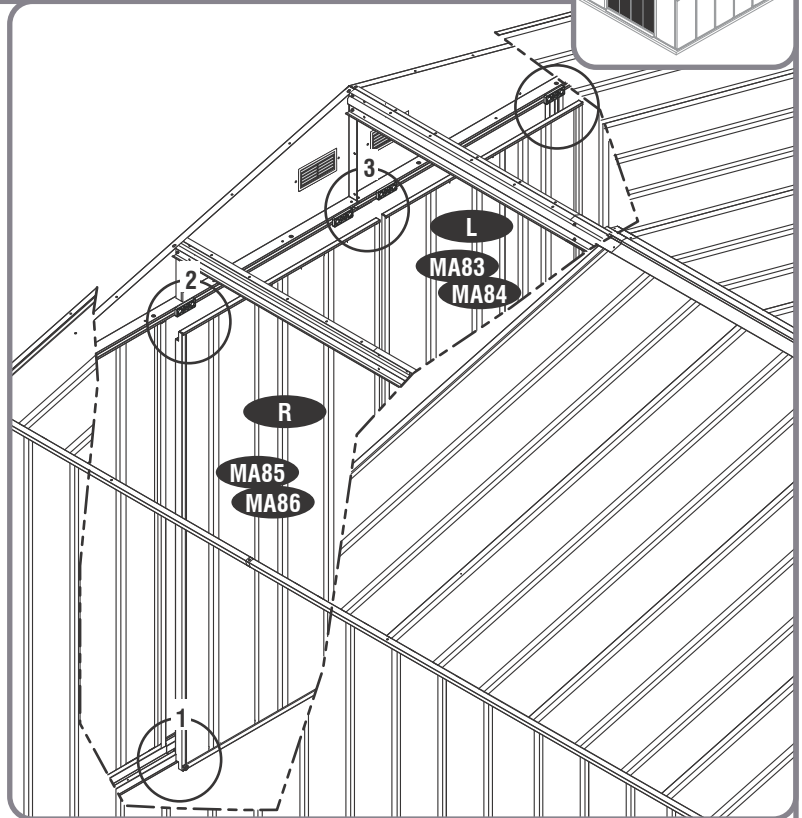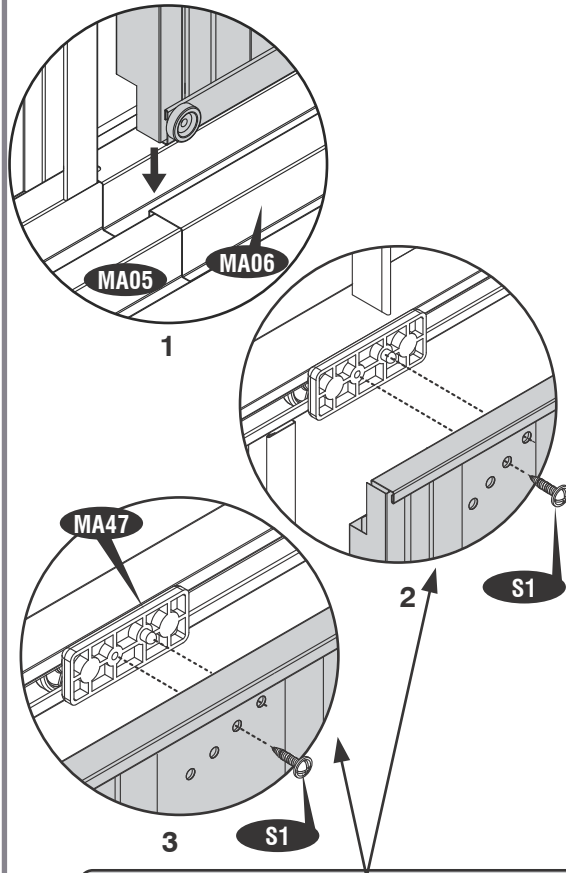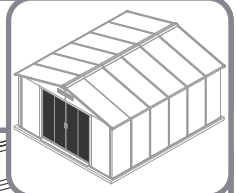

EN To get proper alignment of the door realign the holes with door panel.

FR Pour obtenir un bon alignement de la porte, réaligner les trous avec la paroi de porte.

DE Um die Tür richtig anzupassen, richten Sie die Löcher noch einmal mit der Türplatte aus.

ES Para obtener la alineación apropiada de la puerta realinea los agujeros con el paño de puerta.

PT Para obter um alinhamento adequado da porta realinhe os buracos com o painel da porta.

NL Zorg ervoor dat de gaten goed aansluiten op die in het deurpaneel.

CS Aby dveře byly správně nastavené, narovnejte díry v dveřním panelu.

SK Aby ste dosiahli správne vyrovnanie dverí, opäť vyrovnajzte otvory podľa dverí.

SL Ponovno poravnajte luknje vratne prevleke, da je zagotovljena pravilna poravnava.

HR Da biste dobili odgovarajuće poravnanje vrata pregrupirati rupe s vratom panelom.

HU Az ajtó megfelelő illeszkedése érdekében állítsa be a lyukakat az ajtópanelhez.

SV För att åstadkomma rätt justering av dörren, placera hålen i linje med dörrpanelen.

IT Per avere un allineamento corretto della porta, allinea i buchi col pannello della porta,

PL W celu właściwego zamocowania drzwi ponownie dopasuj otwory do panelu drzwiowego.

RO Pentru a se realiza centrarea corespunzătoare a ușii, realiniați găurile cu cadrul ușii.

BG За да получите правилно подравняване на вратата, изравнете наново отворите с плота на вратата.

TR Kapının düzgün hizalanması için delikleri kapı paneline düzgünce tekrar hizalayınız.



EN Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.

FR Fixer le couvercle à vis en plastique (PC) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.

DE Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (PC) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.

ES Ponga los tornillos de plástico (PC) desde el interior de la caseta para prevenir heridas.

PT Fixar as coberturas plásticas (PC) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.

NL Op de plastic schroefdoppen (PC) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.

CS Nasadíte plastové kryty šroubu(PC), aby zabránit případným zraněním.

SK Položte umelé kryty na skrutky (PC) a šraubky z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.

SL Pritrdite plastične pokrove za vijake (PC) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.

HR Popravite plastični poklopac vijak (PC) do vijaka i matica rub od unutra za spriječio ozljede..

HU Helyezze fel a (PC) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.

SV Sätt fast plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.




IT Fissa la copertura per le viti in plastica (PC) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.

PL Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (PC) na końce śrub i wkrętów od wewnątrz.

RO Fixați protecția de plastic a șuruburilor (PC) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.

BG Завийте пластмасовите капачки, скриващи винтовете (PC) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.

TR Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (PC) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.

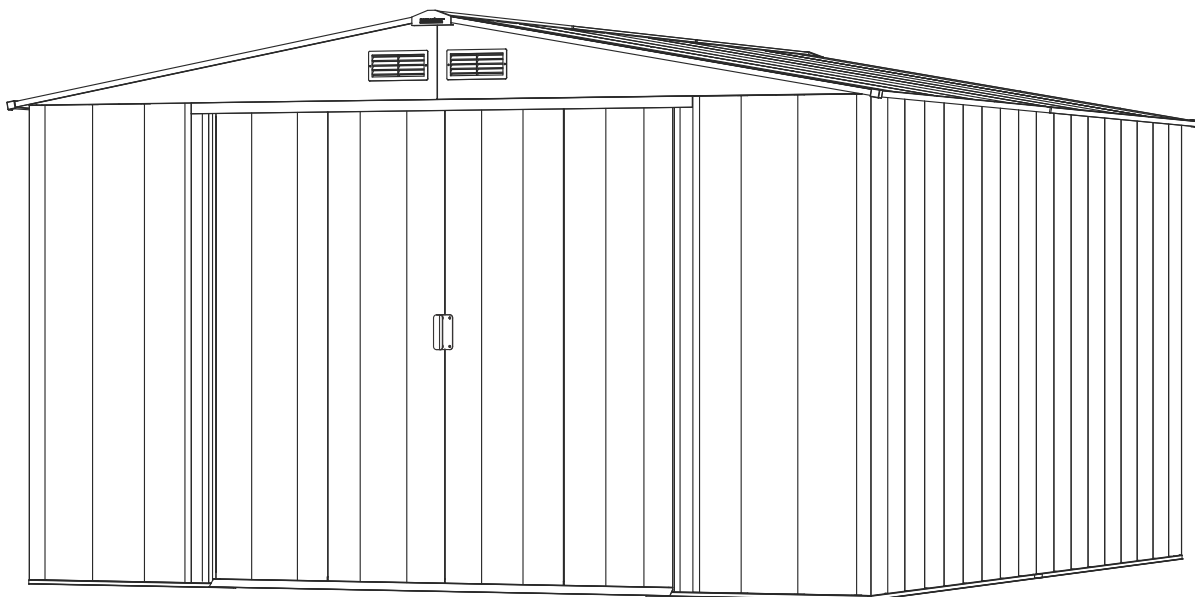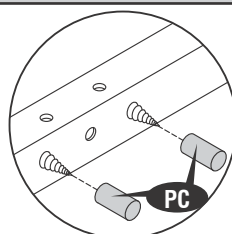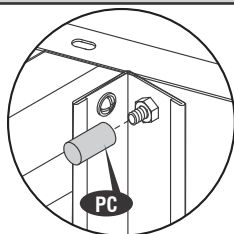



EN "For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction."

FR " Pour le démantèlement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse."

DE In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.

ES "Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario".

PT "Para desmontar o galpão, cliente tem de seguir o manual de instruções em sentido reverso".

NL "Voor de ontmanteling van de schuur, klant heeft te volgen instructiehandleiding in omgekeerde richting."

CS 'Pro demontáž přístřešku musí zákazník postupovat podle pokynů v opačném směru.'

SK 'Pri demontáži prístrešku musí zákazník postupovať podľa pokynov v opačnom smere.'

SL 'Za demontažo skladišča mora naročnik slediti priročniku v obratni smeri.'

HR 'Za demontažu zida, korisnik mora slijediti priručnike za upute u obrnutom smjeru'.

HU 'A fészér lebontásához az Ügyfélnek vissza kell követnie az utasításokat.'

SV 'För att demontera Shed måste kunden följa instruktionsboken i omvänd riktning.'.

IT 'Per lo smontaggio del capannone, il cliente deve seguire manualmente le istruzioni in senso inverso'..

PL do demontażu szopy, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w odwrotnym kierunku

RO 'Pentru dezmembrarea Shedului, Clientul trebuie să urmeze manualul de instrucțiuni în sens invers.'

BG 'За демантиране на навеса клиентът трябва да следва инструкциите в наръчник в обратна посока.'


TR 'Shed'in sökülmesi için, Müşteri yönergeleri ters yönde takip etmelidir.'




- EN** ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE
(Not included)
- FR** ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES
(non inclus)
- DE** WEITERES ZUBEHÖR
(Nicht enthalten)
- ES** ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES
(no incluida)
- PT** ACESSÓRIOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS
(não incluído)
- NL** EXTRA ACCESSOIRES AANWEZIG.
(niet inbegrepen)
- CS** MOŽNÉ DALŠÍ DOPLŇKY.
(není součástí balení)
- SK** DOSTUPNÉ DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO
(nie je súčasťou balenia)
- SL** RAZPOLOŽLJIVA DODATNA OPREMA
(niso vključene)
- HR** DODATNI PROGRAMI RASPOLOŽIV
(nije uključeno)
- HU** TOVÁBBI MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
(nem tartozék)
- SV** YTTERLIGARE TILLGÄNGLIGA ACCESSOARERV
(ingår ej)
- IT** ACCESSORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI
(non incluso)
- PL** DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA
(nie wliczone)
- RO** ACCESORIILE SUPLIMENTARE DISPONIBILE
(Nu este inclus)
- BG** ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЛИЧНИ АКЕСОАРИ
(не е включен)
- TR** EK AKSESUARLAR MEVCUTTUR
(dahil değildir)



- EN** These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas.
Please choose relevant accessories according to your needs.
- FR** Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort.
Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.
- DE** In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.
- ES** Estos accesorios son requeridos en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento.
Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.
- PT** Estes acessórios são necessários em áreas de vento forte e/ou neve.
Por favor, escolha os acessórios pertinentes de acordo com suas necessidades.
- NL** Deze accessoires zijn nodig in geval van hevige sneeuw val of gebieden waar het hard waait.
Gebruik de accessoires die u nodig heeft.
- CS** Tyto doplňky se vyžadují v místech s velkým množstvím sněhu či silným větrem.
Zvolte si prosím příslušné doplňky podle vašich potřeb.
- SK** Toto príslušenstvo sa vyžaduje v prípadoch ťažkého a veľkého množstva snehu alebo silného vetra.
Vyberte si relevantné príslušenstvo na základe vašich potrieb.
- SL** Ta dodatna oprema se uporablja v primeru velike količine zapadlega snega ali če lopa stoji na zelo vetrovnem območju.
Izberite ustrezno opremo glede na to, kaj dejansko potrebujete.
- HR** Ovi dodaci su potrebni u slučaju teškog snijega ili jak vjetar regija. Molimo odaberite relevantne dodatne opreme prema vašim potrebama.
- HU** Ezekre a tartozékokra sürű havazás esetén vagy erősen szeles területeken van szükség. Kérjük, igénye szerint válasszon a megfelelő tartozékok közül.
- SV** Dessa accessoarer behövs vid tung snö eller i områden med hård vind.
Var god välj relevanta accessoarer efter behov.
- IT** Questi accessori sono importanti in caso di neve o aree soggette a forti venti. Per favore, scegli questi accessori in base ai tuoi bisogni.
- PL** Akcesoria te są wymagane w przypadku terenów, na których zdarzają się duże opady śniegu lub silnewiatry. Wybierz odpowiednie akcesoria w zależności od potrzeb.
- RO** Aceste accesorii sunt necesare în cazul în cazul în care apar depuneri masive de zăpadă sau în zonele în care bate vânt puternic. Vă rugăm alegeți accesorii potrivite nevoilor dumneavoastră.
- BG** Тези аксесоари се изискват в случай на тежък сняг или при райони със силен вятър. Моля подберете съответните аксесоари според нуждите.
- TR** Bu aksesuarlar yoğun kar yağışı ya da kuvvetli rüzgar alan bölgelerde gereklidir. Lütfen ihtiyaçlarınıza uygun gerekli aksesuarları seçiniz.

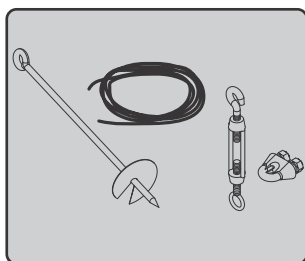


1

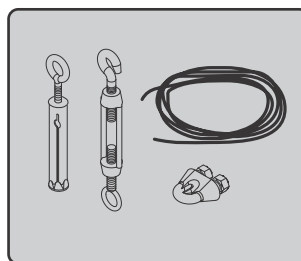

2

1


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| EN ANCHOR KIT (Soil) | HR SIDRO KOMPLET (tla) |
| FR KIT D'ANCRE (Sol) | HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Talaj) |
| DE ANKER-KIT (Boden) | SV FÖRANKRINGS-KIT (Jord) |
| ES KIT DE ANCLAJE (Suelo) | IT KIT DI ANCORAGGIO (Suolo) |
| PT KIT DE APOIO (Solo) | PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Grunt) |
| NL ANKER GEREEDSCHAP (bodem) | RO SET DE ANCORARE (ÎN SOL) |
| CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Hlína) | BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Почва) |
| SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (zem) | TR EKLEMLEME KİTİ (Toprak) |
| SL SIDRNA OPREMA (zemlja) | |

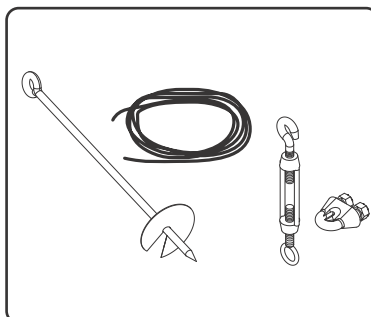

- EN** Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.
For heavy wind area.
- FR** Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars i nstallés avec la base (en métal / en bois) sur le sol. **Pour la zone du vent fort.**
- DE** Seil mit Erdbohrer bei einem Unterbau (Holz / Metal) auf dem Boden.
Für Gebiete mit starkem Wind.
- ES** El cable metálico para casetas instaladas con kit de estru ctura de suelo fijada al hormigón.
Para el área del fuerte viento.
- PT** Cabo metálico com brocas para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em solo.
Para áreas de vento forte.
- NL** Bedrading met kronkelige grondboren voor het schuurtje moe t met fundering worden geïnstalleerd (hout/metaal) op bodem. **Voor hevige wind gebieden.**
- CS** Drátěné lano se vrtáky pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na hlíně.
Pro místa se silným větrem.
- SK** Drôténé lano s krútenými špirálovitými šnekmi pre hangáre nainštalované zo základom (drevo/kov) na zemi. **Pre oblasti so silným vetrom.**
- SL** Žična vrv z velikim svedrom z enojno spiralo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na zemlji.
Za zelo vetrovna območja.
- HR** čelikčelo s okretati svrdlom za baca instaliran s temelja (Drvo / Metal) na tlu.
Za teške vjetar području.
- HU** Drótkötél spirálfúrókkal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) talajon.
Erősen szeles területekre.
- SV** Wirelås med tvistborr för skjul installerade med grund (trä / metall) på jord.
För områden med hård vind.
- IT** Fune con trivella a spirale per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul suolo.
Per aree soggette a forte vento.
- PL** Lina stalowa ze świdrami dla magazynków montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.
Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.
- RO** Cabluri cu burghie răsucite pentru magazine asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în sol.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.
- BG** Стоманено въже с извити сонди за заслони, монтирани върху фундаменти (Дърво / Метал) върху почва.
За силно ветровита зона.
- TR** Zemin (tahta/metal) toprak üstüne gecekler şeklinde inşa edilen barınaklar için burgulu matkap ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.

2

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| EN ANCHOR KIT (Concrete) | HR SIDRO KOMPLET (beton) |
| FR KIT D'ANCRE (Béton) | HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Beton) |
| DE Verankerungsset (Beton) | SV FÖRANKRINGS-KIT (Betong) |
| ES KIT DE ANCLAJE (hormigón) | IT KIT DI ANCORAGGIO (cemento) |
| PT KIT DE APOIO (Concreto) | PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Beton) |
| NL ANKER GEREEDSCHAP (Beton) | RO SET DE ACORARE (Beton) |
| CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Beton) | BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Бетон) |
| SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (betón) | TR EKLEMLEME KİTİ (Beton) |
| SL SIDRNA OPREMA (beton) | |

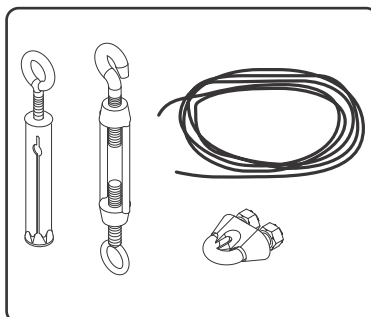

- EN** Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.
For heavy wind area.
- FR** OEil à queue filetée avec fil en fer pour des hangars installés avec la base (en métal / en bois) sur le béton.
Pour la zone du vent fort.
- DE** Ringschraube mit Seil für Geräthäuser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.
Für Gebiete mit starkem Wind.
- ES** Coloque pernos de ojo y el cable metálico para las zonas de fuerte viento.
Para el área del fuerte viento.
- PT** Cavilha com cabo de aço para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em concreto.
Para áreas de vento forte.
- NL** Eyebolt met stalendraad voor schuurtje moet worden geïnstalleerd met fundering (hout/metaal) op beton.
Voor hevige wind gebieden.
- CS** Oka s drátěným lanem pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na betonu.
Pro místa se silným větrem.
- SK** Šrob s okom s drôtovým lanom pre hangáre nainštalované so základom (drevo/kov) na betóne.
Pre oblasť so silným vetrom.
- SL** Očesni vijak z žično vrvjo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na betonu.
Za zelo vetrovna območja.
- HR** oči vijak žičane užadi za baca Installer sa temelja (Drvo / Metal) na betonu.
Za teške vjetar području.
- HU** Gyűrűs csavar drótkötéllal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) betonon.
Erősen szeles területekre.
- SV** Stagöglä med wirelås för skjul som installerats med grund (Trä / Metall) på betong.
För områden med hård vind.
- IT** Vite ad occhiello con fune per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.
Per aree soggette a forte vento.
- PL** Śruba z uchem z liną stalową dla magazynków montowanych na podstawie (Drewno/Metal) do betonu.
Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.
- RO** Șurub cu ochi atașat la un cablu pentru magazine asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în beton.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.
- BG** Шарнирен болт със стоманено въже за заслони, инсталирани с фундамент (Дърво / Метал) върху бетон.
За силно ветровита зона.
- TR** Zemin (tahta/metal) beton üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için halkalı vida ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com